

THT-10X

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ

Приборы предназначены для непрерывного измерения и преобразования значений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред в сигнал для ПЛК.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Характеристики	THT-1XX
Измеряемая среда	Воздух
Диапазон измерений	0...100% относительной влажности -20...+60 °C
Выходной сигнал	4...20 мА 0...10 В RS-485 (заказная)
Точность	+ -3 % - канал влажности 0,5% - канал температуры
Дисплей	ЖК-дисплей
Степень защиты	IP65 – настенный и канальный IP30 - комнатный
Напряжение питания	15...35 VDC
Материал	Пластик



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА НАСТЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ДАТЧИКА ТНТ-101




Шаг 1: Прodelать в поверхности
2 отверстия по 6 мм


Шаг 2: Установить
пластиковые дюбели

Шаг 3: Провести позиционирование
датчика по месту, чтобы совпали
монтажные отверстия

Шаг 4: Затянуть фиксирующие винты

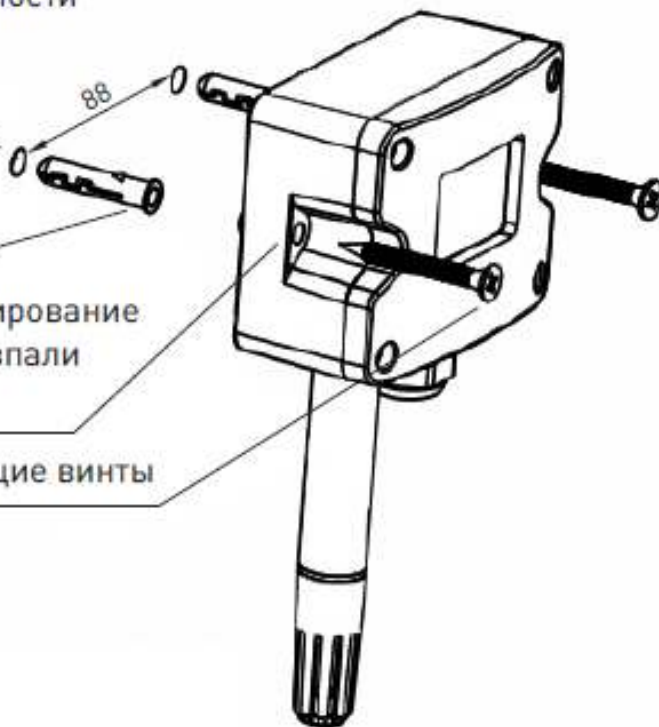



ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КАНАЛЬНОГО ДАТЧИКА ТНТ-102

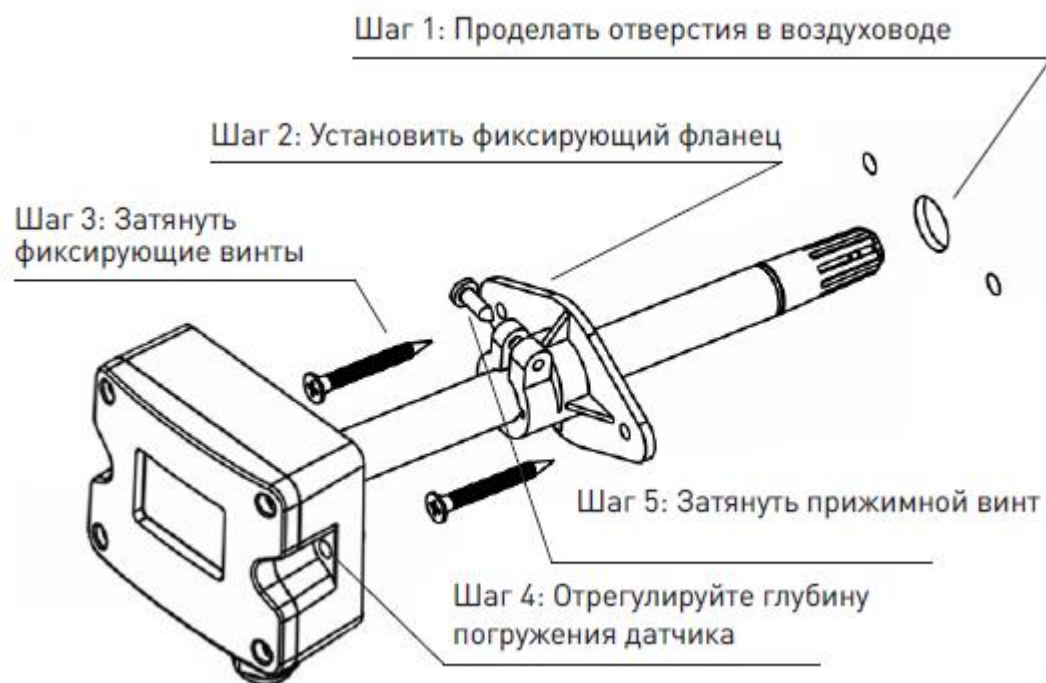

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КОМНАТНОГО ДАТЧИКА ТНТ-103





1. Нажмите на защёлку в задней части преобразователя и снимите лицевую панель, как показано на рисунках.

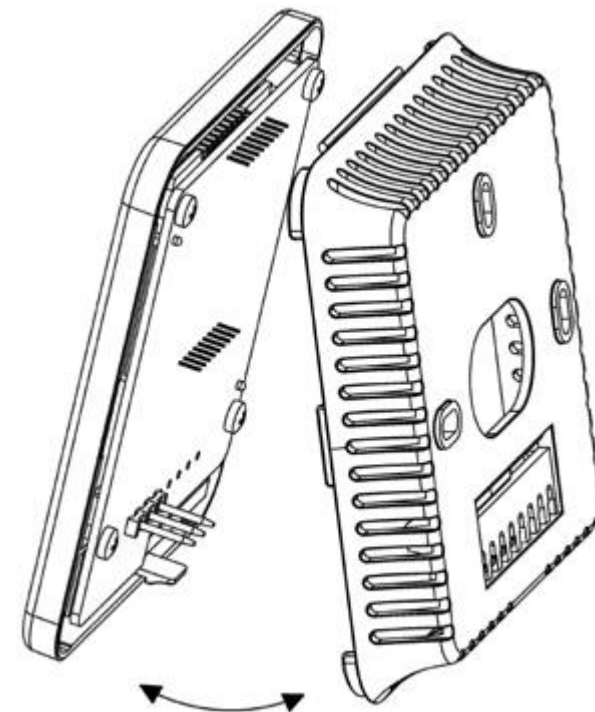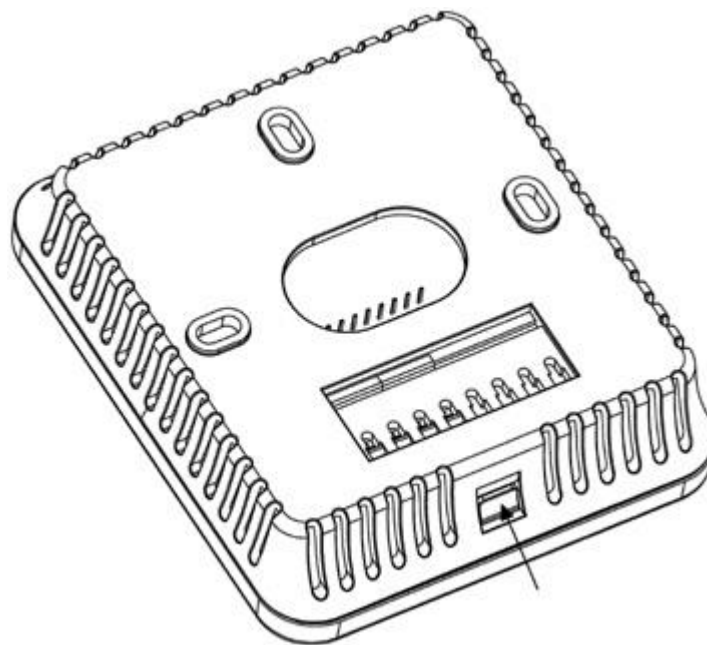

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КОМНАТНОГО ДАТЧИКА ТНТ-103





2. Проведите кабель через отверстие в задней части преобразователя и осуществите подключение согласно схеме в паспорте.

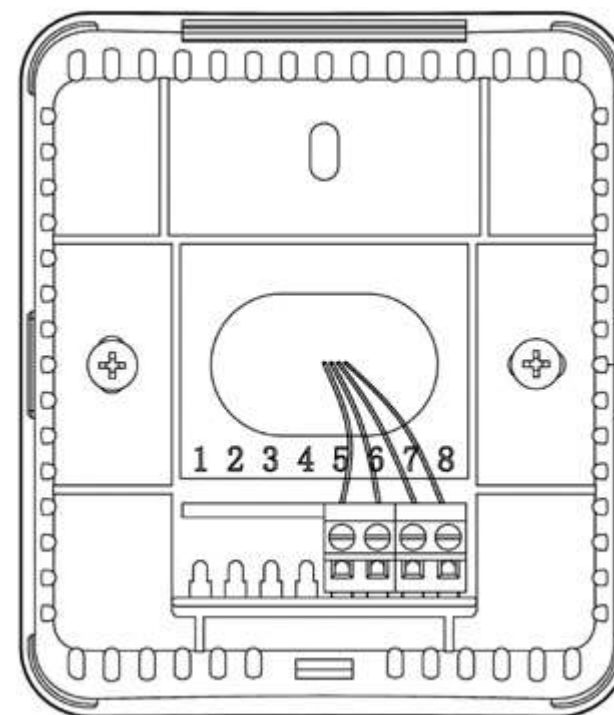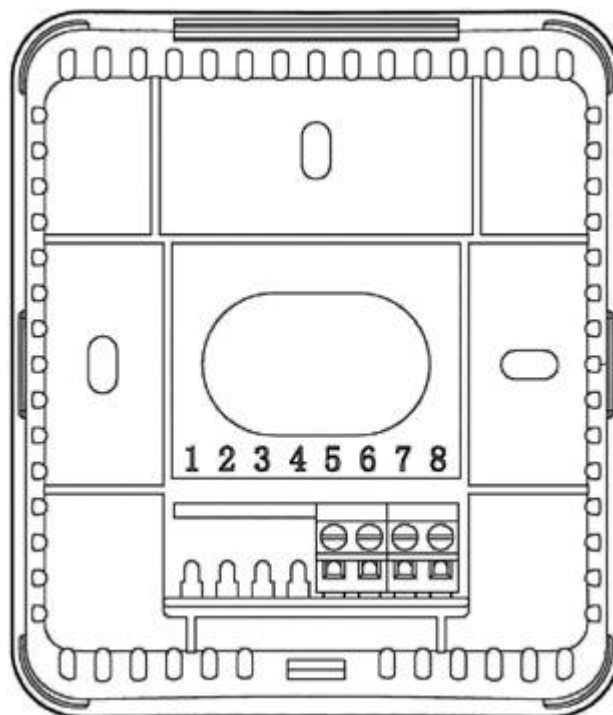

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КОМНАТНОГО ДАТЧИКА ТНТ-103




3. Используя монтажные отверстия, закрепите заднюю часть преобразователя непосредственно на стене или в заранее подготовленной монтажной коробке 86x86 мм.

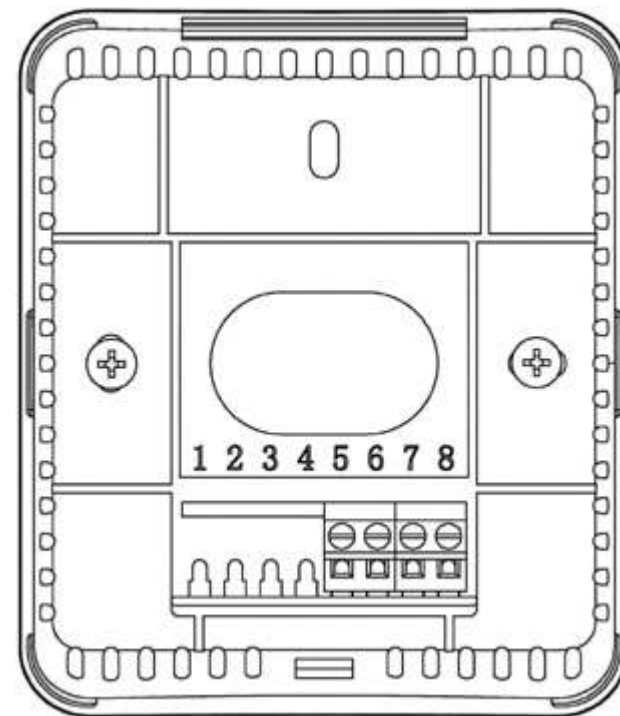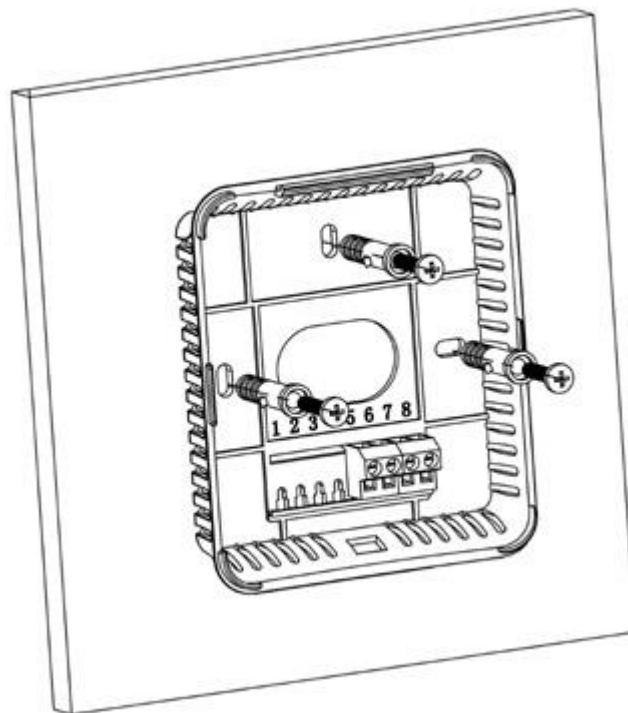

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА КОМНАТНОГО ДАТЧИКА ТНТ-103



4. Для завершения монтажа, установите лицевую панель на заднюю часть преобразователя.

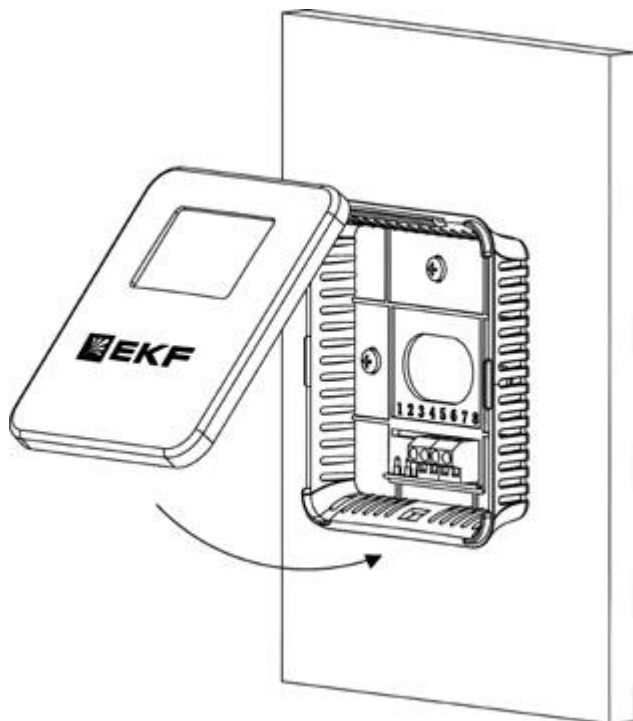



ekfgroup.com