

Фотореле

NS-PC01-WH, NS-PC02-WH, NS-PC03-B, NS-PC04-WH, NS-PC05-WH

Внимание! Перед установкой и использованием фотореле внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации! Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!


1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Фотореле серии NS-PC предназначены для автоматического управления питанием светильников, электроприборов, устройств сигнализации в зависимости от уровня освещенности и рассчитаны для работы в однофазной электрической сети переменного тока напряжением 230 В (±5%), 50/60 Гц (±2%).
Соответствует ГОСТ 30850.2.1.
- 1.2. Коммутация нагрузки выполняется электромеханическим реле.
- 1.3. Технические параметры представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Технические параметры

Наименование параметра	NS-PC01-WH	NS-PC02-WH	NS-PC03-B	NS-PC04-WH	NS-PC05-WH
Максимальная мощность нагрузки ламп накаливания, Вт	1100	2500	1300	2200	3300
*Максимальная мощность нагрузки люминесцентных и светодиодных ламп, ВА	600	1500	780	1300	1900
Потребляемая мощность фотореле во включенном состоянии, Вт	0,45			0,5	
Максимальный ток нагрузки при Cos φ=1, А	10	20	6	10	15
Максимальный ток нагрузки при Cos φ=0.6, А	6	16	3	6	9
Рабочая освещенность, лк	5–50 (регулируется)		5–15 (не регулируется)	5–50 (регулируется)	
Время выдержки, с	16		нет	16	
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	II				
Степень защиты по ГОСТ 14254	IP 44			IP66	
Фотоэлемент	встроен				
Сечение соединительных проводников, мм²	1,5	2,5	1,5	1,5	2,5
Температура эксплуатации, °С	от -25 до +45°С				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У3		У1		
Срок службы изделия, не менее, лет	7				
Габаритные размеры	Рис. 1	Рис. 2	Рис. 3	Рис. 4	


*Газоразрядные лампы необходимо подключать через контактор (типа КТИ, КМИ) соответствующего номинального тока.

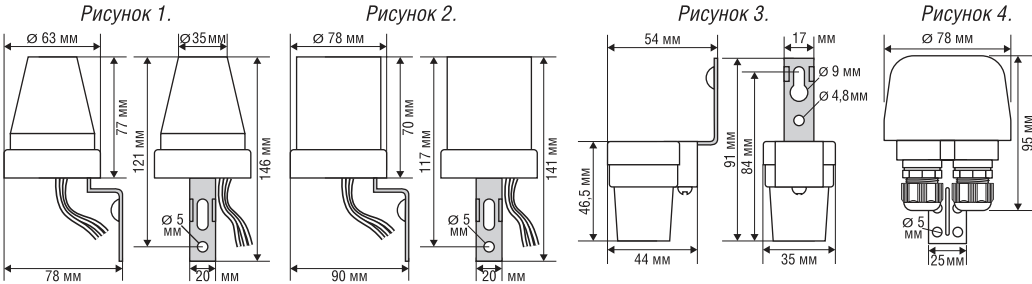

- 1.4. Описание частей фотореле представлено на Рисунке 5.

Рисунок 5.

1	Крепежный уголок
2	Защитный корпус
3	Основание фотореле
4	Выводы контактных проводников
5	Винт крепления уголка к корпусу фотореле
6	Регулятор порога срабатывания в зависимости от уровня освещенности

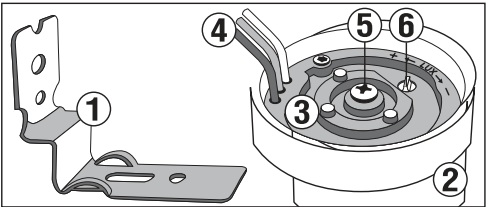

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Фотореле – 1 шт., уголок и винт крепления уголка – 1 шт., монтажный комплект – 1 шт., паспорт изделия – 1 экз.

3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

3.1. Транспортирование датчиков должно производиться согласно ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69.

3.2. Условия хранения согласно группе хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

3.3. Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Монтаж и техническое обслуживание фотореле должны производиться при отключенном электропитании сети.

4.2. Фотореле необходимо устанавливать вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся веществ.

4.3. Фотореле необходимо эксплуатировать согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.4. Запрещается подключать фотореле к неисправной электропроводке.

4.5. Фотореле NS-PC01-WH, NS-PC02-WH, NS-PC04-WH, NS-PC05-WH необходимо устанавливать основанием вниз.

Фотореле NS-PC03-B необходимо устанавливать основанием вверх.

4.6. Для обеспечения правильной работы фотореле в процессе эксплуатации необходимо очищать корпус от пыли и грязи. Чистку производить мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе.

4.7. Конструкция фотореле не предусматривает ремонта.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДГОТОВКЕ К РАБОТЕ

5.1. Все работы по установке и техническому обслуживанию должны проводиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск на проведение данного вида работ!

5.2. Перед монтажом к основанию фотореле необходимо прикрепить уголок с помощью винта входящего в комплект поставки.

5.3. Свет от подключенного светильника не должен попадать на фотореле, см. *Рисунок 6–7*.

Рисунок 6.

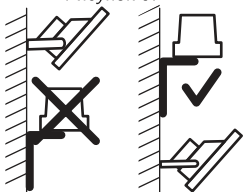


Рисунок 7.


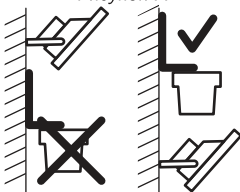


Рисунок 8.

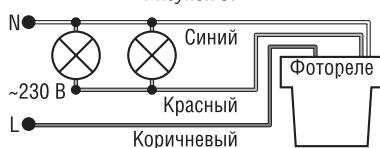

5.4. Сетевые провода и провода от нагрузки к выводам фотореле необходимо подключать согласно схеме, представленной на *Рисунке 8*:

– коричневый провод – подключение фазы (L);

– синий провод – подключение нейтрали (N);

– красный провод – подключение нагрузки.

5.5. Модели NS-PC01-WH, NS-PC02-WH, NS-PC04-WH, NS-PC05-WH оснащены регулятором порога срабатывания фотореле в зависимости от освещенности (**Б**), *Рисунок 5*. Порог срабатывания устанавливается в диапазоне освещенности окружающей среды от 5 лк до 50 лк. Оптимальный порог срабатывания определяется опытным путем.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6.1. На фотореле предоставляется гарантия сроком 1 год с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации, а также требований данного паспорта.

6.2. При покупке в паспорте изделия необходимо записать дату покупки и поставить печать магазина.

6.3. Срок службы фотореле составляет 7 лет с момента начала эксплуатации.

6.4. При выходе из строя фотореле в течение гарантийного срока замена осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта.

6.5. При выходе из строя фотореле после истечения срока службы утилизировать согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

6.6. Производитель имеет право без предупреждения вносить изменения в конструкцию изделия при условии, что данные изменения не ухудшают его потребительские свойства.

7. СЕРТИФИКАЦИЯ

7.1. Товар сертифицирован согласно действующим Техническим Регламентам Таможенного Союза.

Информация о сертификации нанесена на индивидуальной упаковке.

ЕАС

Код продукта	Дата изготовления	Дата продажи	Штамп магазина
	05.2021		

8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

8.1. Сделано в Китае. Изготовитель: «Ningbo Ehome Electronic Co., LTD, Yonghe Road Qiaotouhu Industrial Zone Ninghai Ningbo, China. «НИНБО ЭХОМ ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД», Ёнхэ Роуд, Кытоуху Индастриал Зон, Нинхай, Нинбо, Китай.

8.2. Уполномоченная организация/импортер: ООО «БТЛ», 125445, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, этаж 10, часть пом. №3.

www.navigators-light.ru