


6


Габаритные размеры
в миллиметрах
Overall dimensions in mm

			A	B	C	D
ЩРН / Wall-mounted enclosures	12 (1×12)		335	310	231	145
	18 (1×18)		268	420	164	255
	24 (1×24)		460	310	356	145
	36 (1×36)		585	310	481	145
	48 (1×48)		710	310	606	145
	60 (1×60)		835	310	731	145
	72 (1×72)		960	310	856	145
	84 (1×84)		1085	310	981	145
	48 (2×24)		460	570	356	405
	72 (2×36)		585	570	481	405
	96 (2×48)		710	570	606	405
	120 (2×60)		835	570	731	405
	144 (2×72)		960	570	856	405
	168 (2×84)		1085	570	981	405
	180 (3×60)		835	830	731	665
	216 (3×72)		960	830	856	665

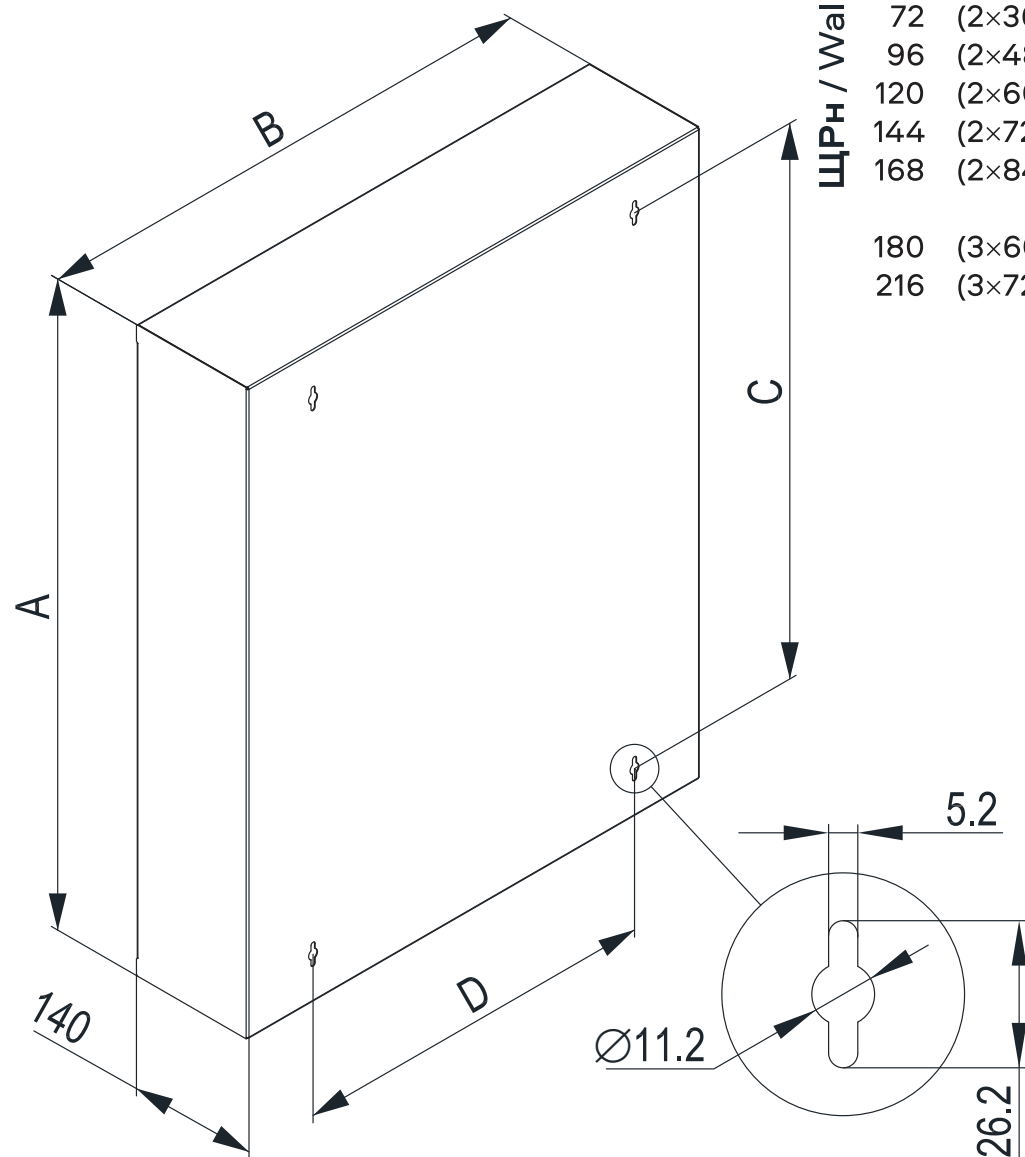

IEK
TITAN 5

Инструкция по монтажу
корпусов металлических ЩРН IP31
Installation instruction
for wall-mounted metal distribution
enclosures IP31

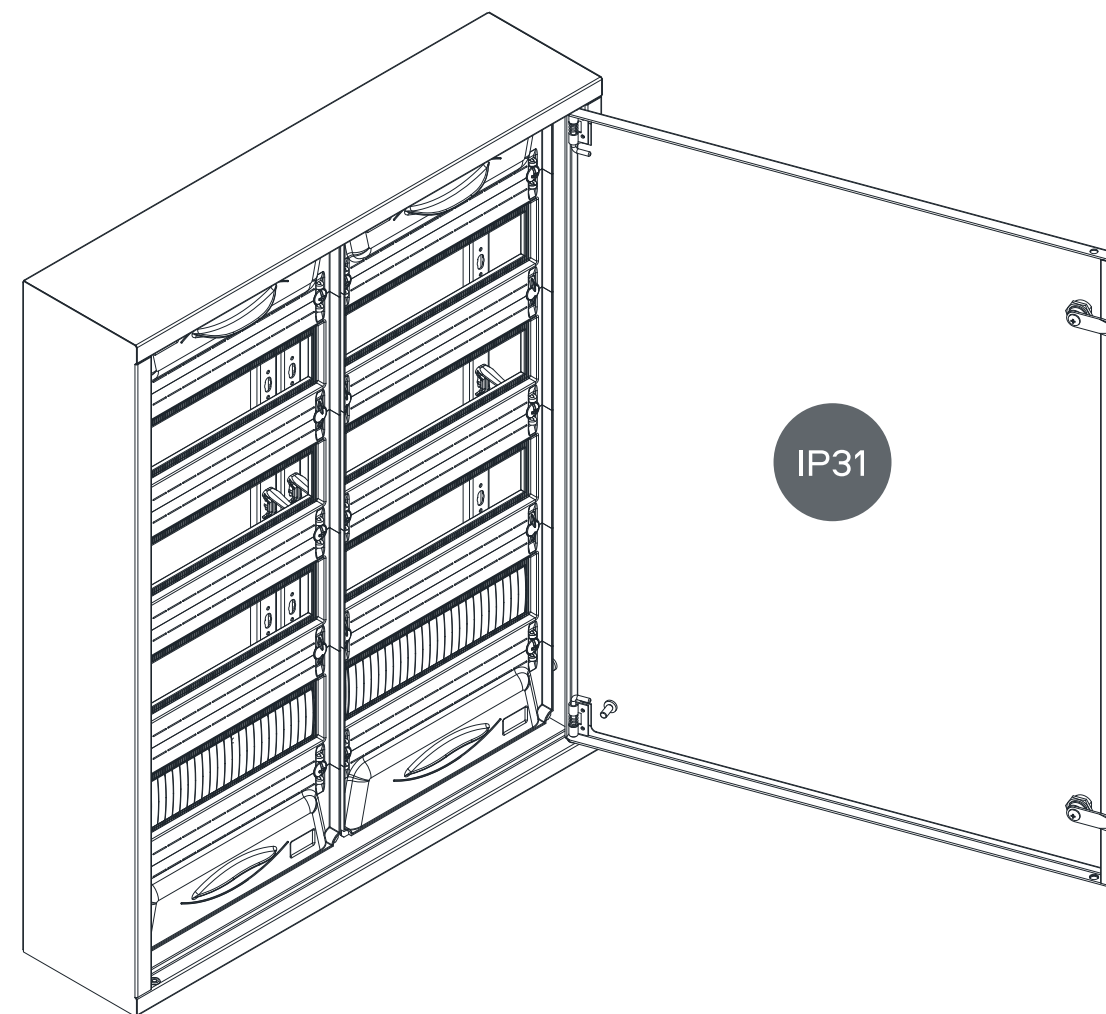

Съёмная монтажная рама
Detachable mounting frame


Широкий ассортиментный ряд
Wide range of products

Пластиковый пластрон
Plastic plastron



1

Схема сборки корпуса Cabinet mounting scheme

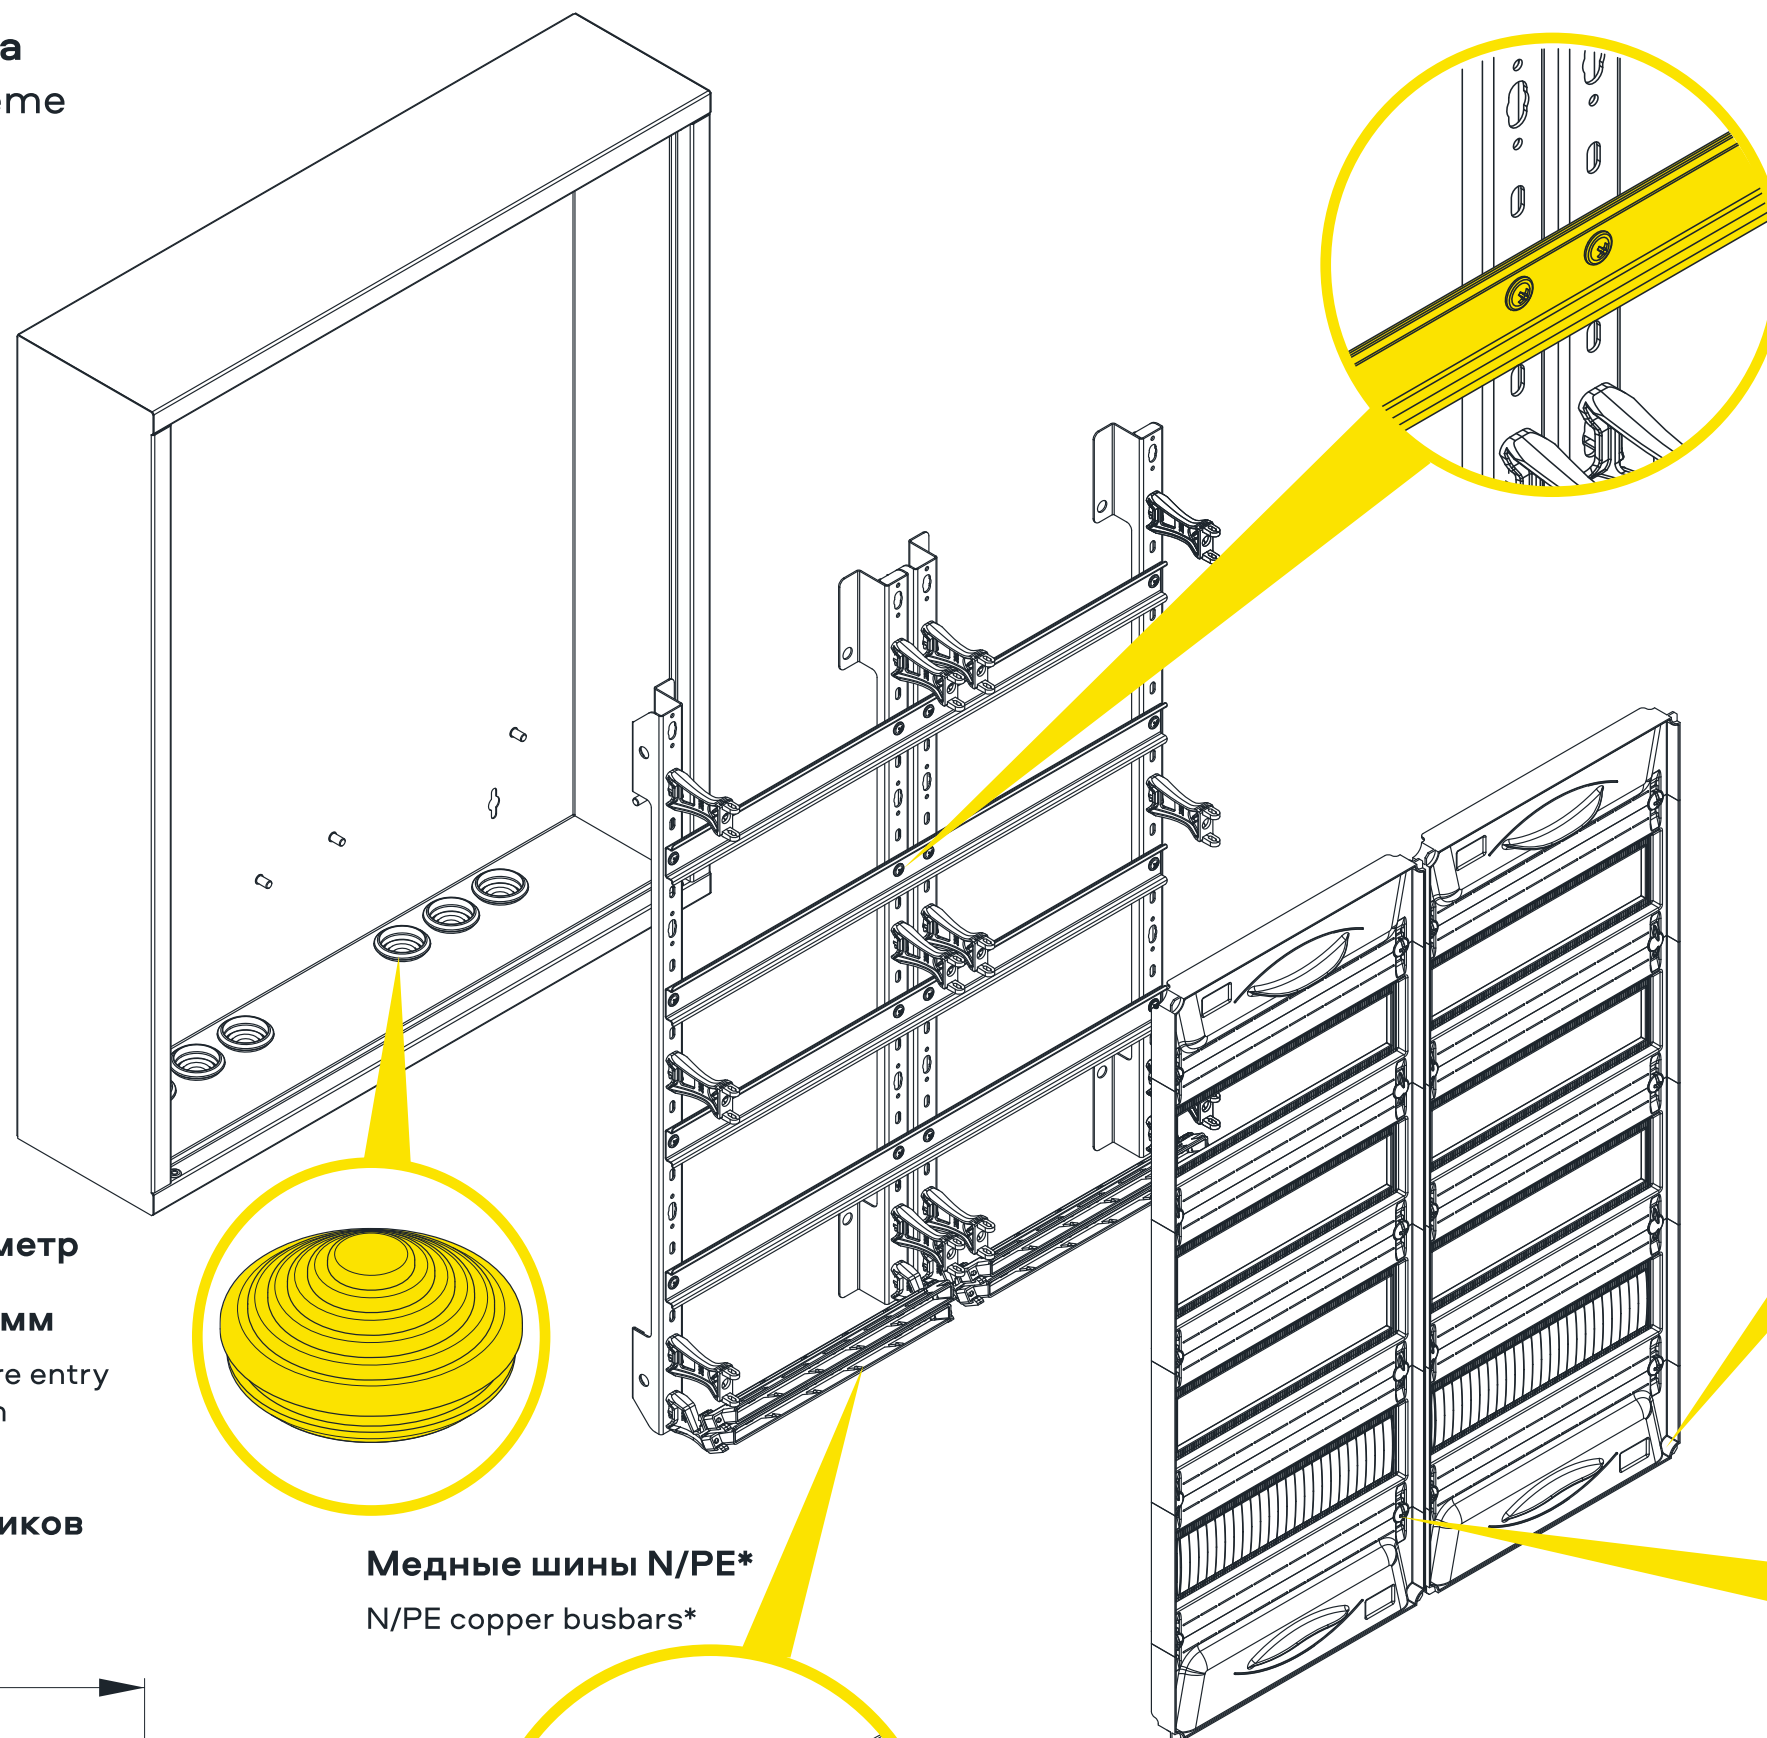

**Единые DIN-рейки
обеспечивают жесткость рамы**

Uniform DIN rails
provide frame stiffness

**Выламывание угла пластрона
для провода заземления двери**

Break-out of the faceplate corner
for the door ground wire

**Пломбировка
пластрона***

Faceplate sealing

Открытие / закрытие пластрона

Opening / closing the faceplate

**Максимальный диаметр
ввода проводов
через сальники 31,5 мм**



Maximum diameter of wire entry
through glands is 31.5 mm

Отверстия для установки сальников

Holes for mounting the glands

Медные шины N/PE*


N/PE copper busbars*

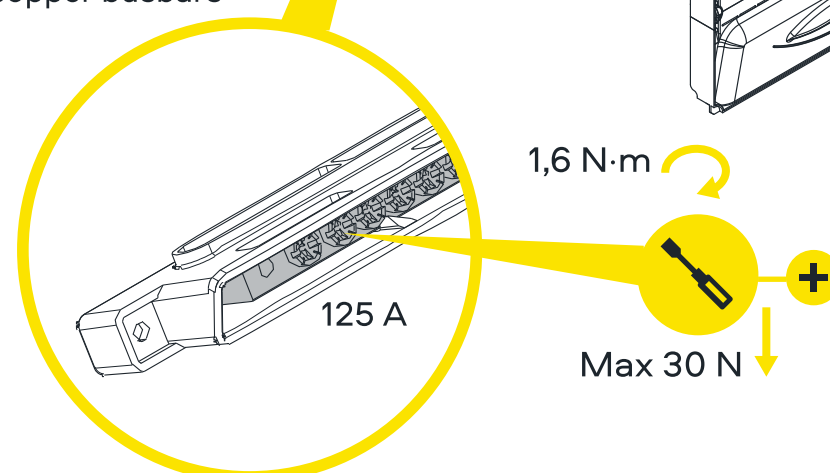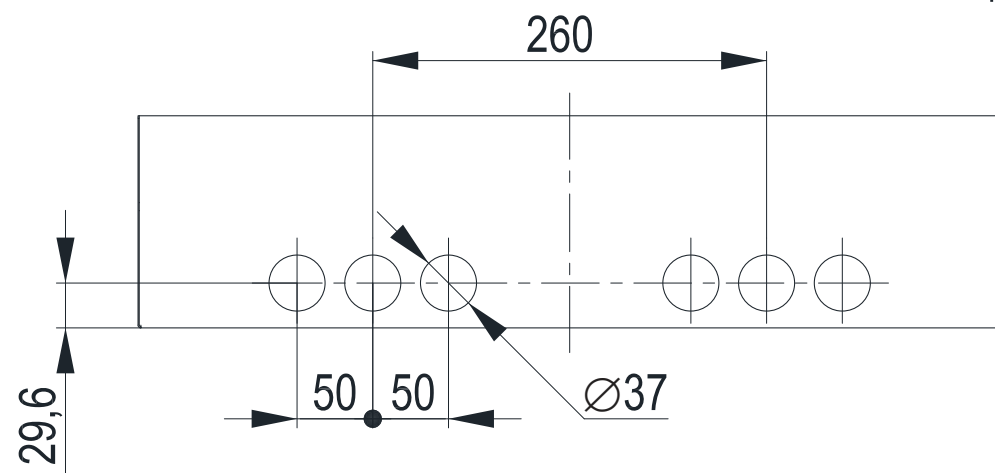

*** Не входит в стандартную комплектацию
Is not included in the standard package**

2




Заземление дверей
Door grounding

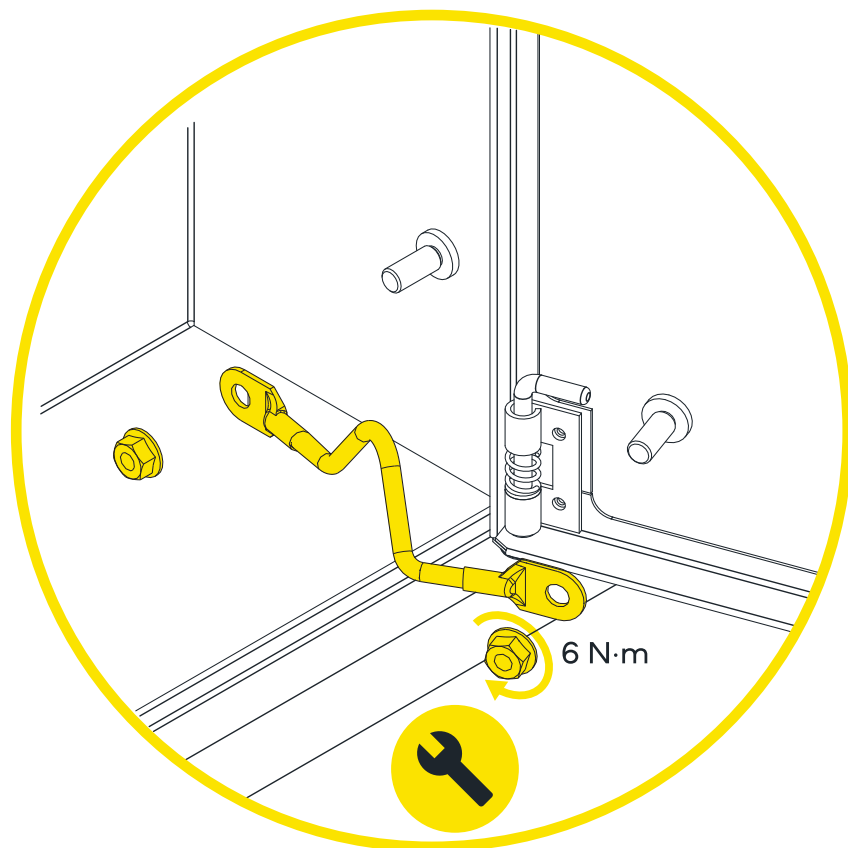

3

Демонтаж и перенавешивание дверей
Dismounting and re-hanging of doors



Установка втулок
Mounting of bushings

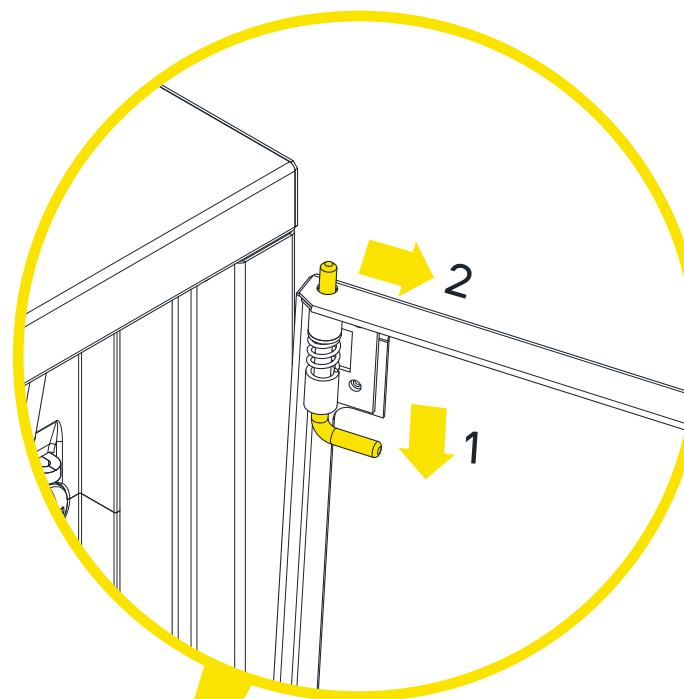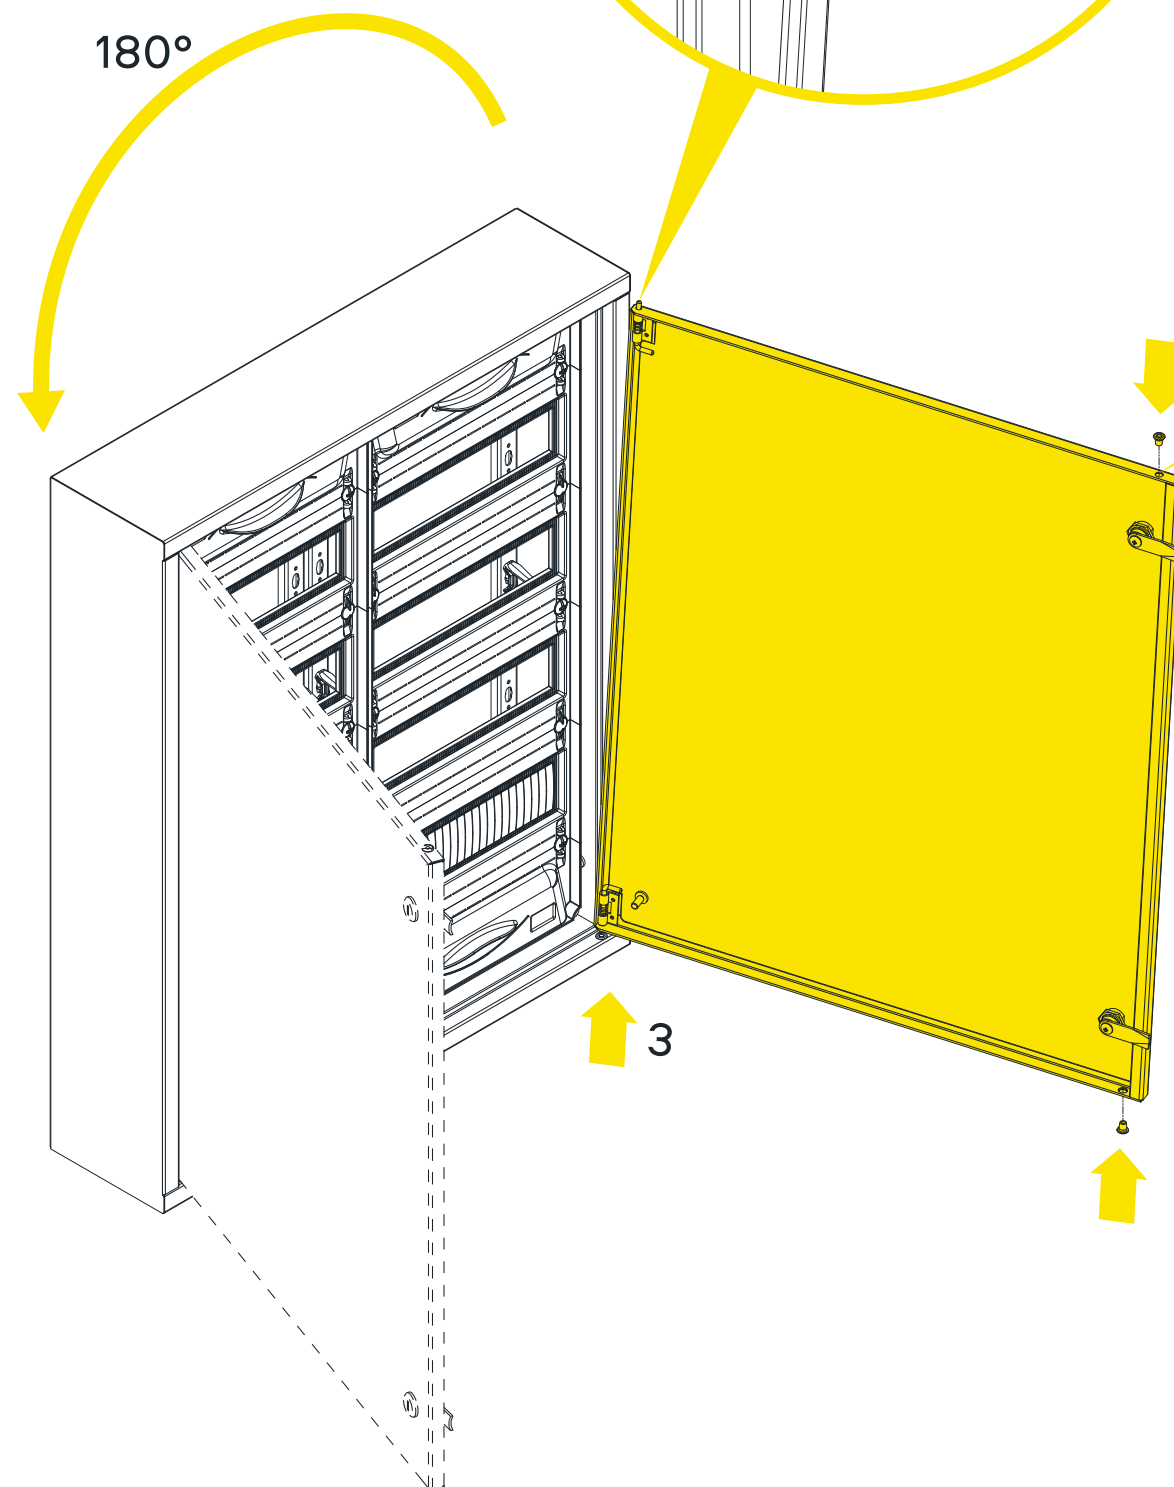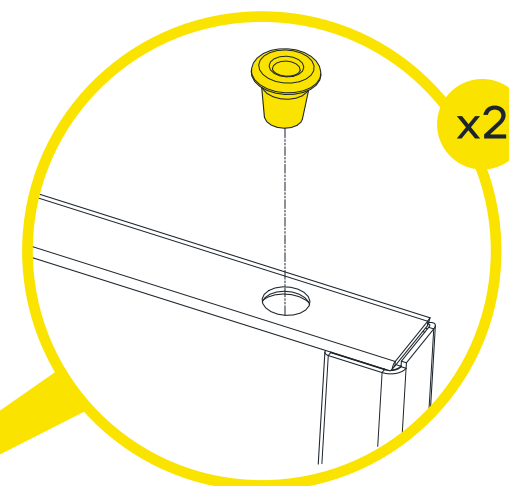

4

**Ввод кабеля посредством
гладких и гофрированных труб**
Cable insertion by means
of plain and corrugated conduits

Держатель с защелкой*
Holder with latch

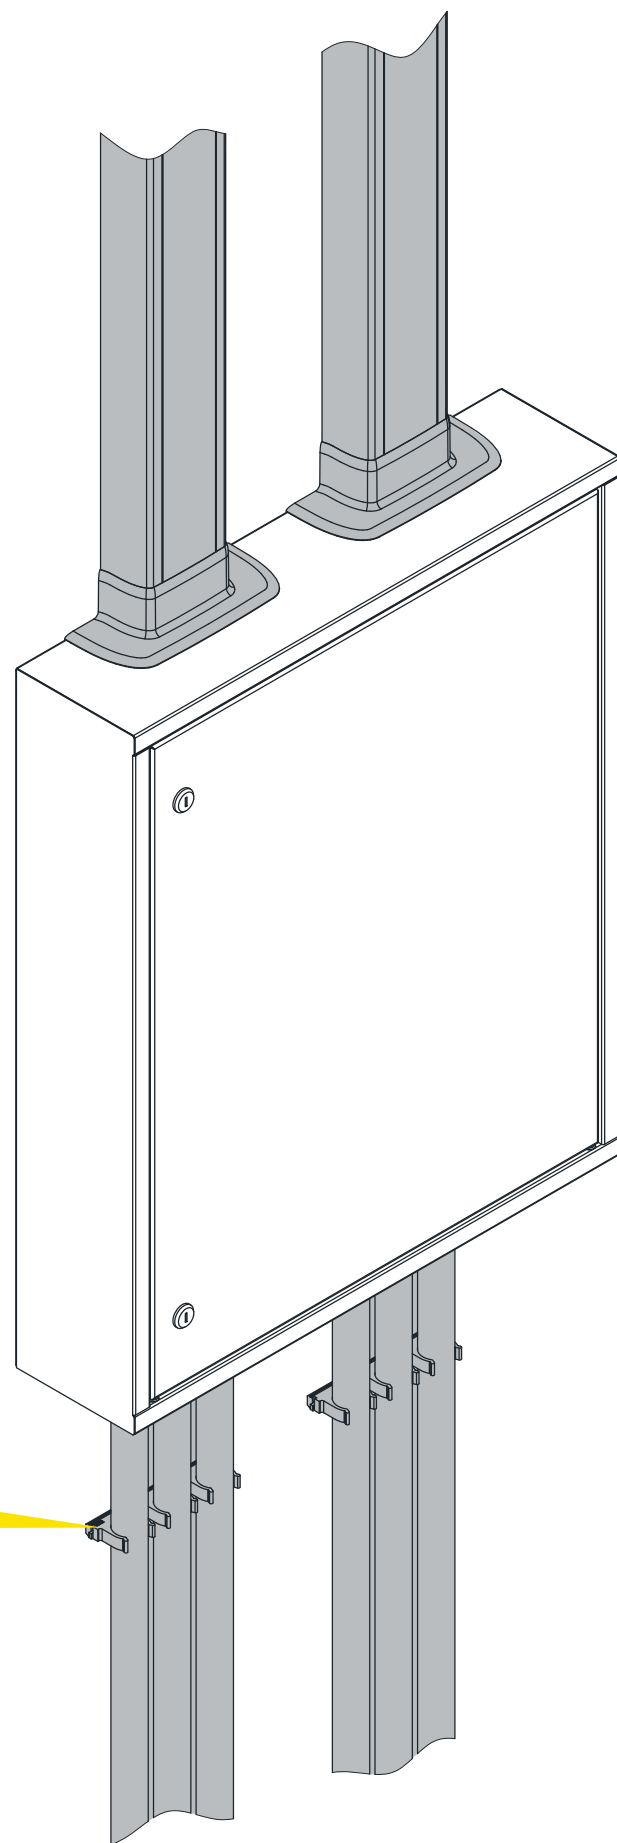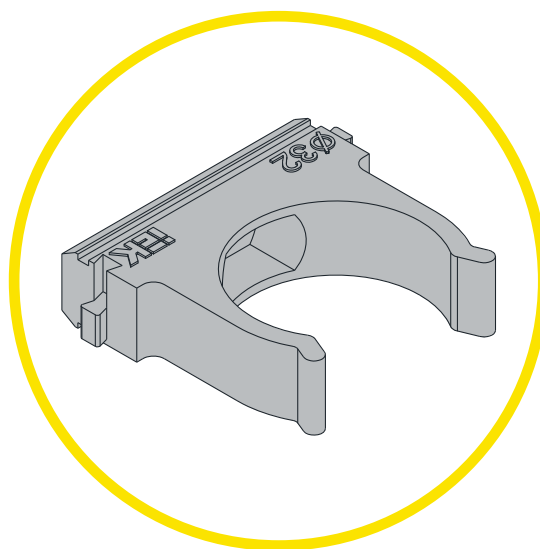


*** Не входит в стандартную комплектацию**
Is not included in the standard package



5

Ввод кабеля при помощи кабель-канала
Cable insertion by means of cable trunking


1 Отверстия в корпусе
Holes in the enclosure

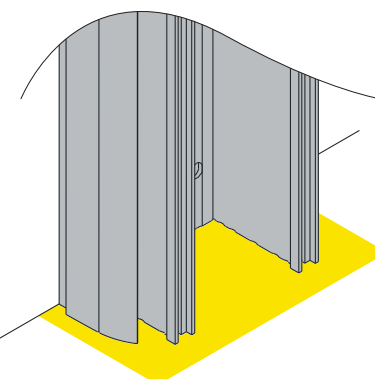

2 Установка кабель-канала*
Mounting of cable trunking*

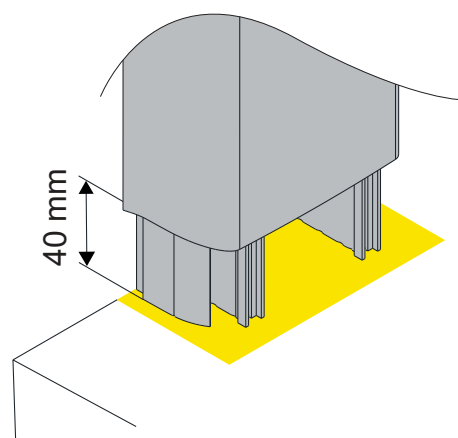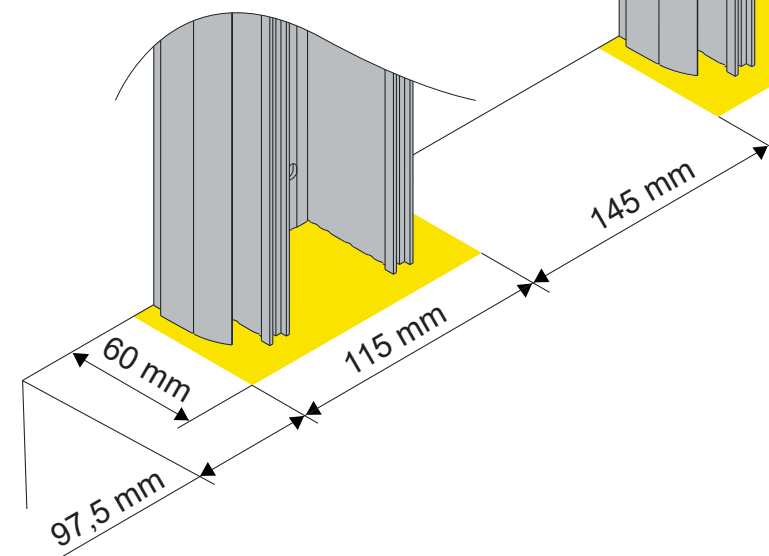

3 Установка прямого ввода*
Mounting of straight entry*

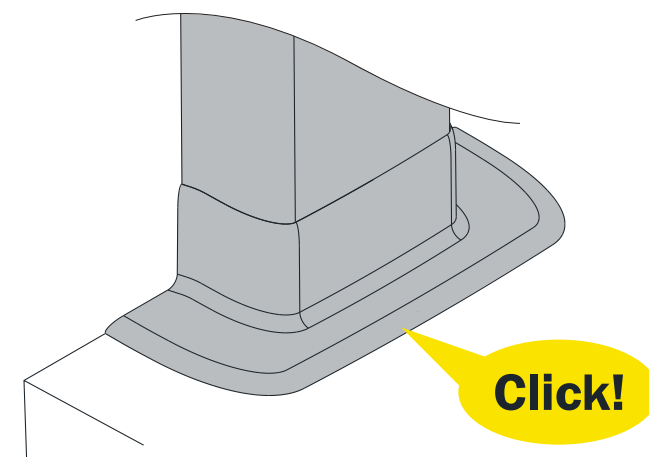

**При необходимости допускается
вкручивание самореза**

If necessary, self-tapping screws
may be screwed in

