


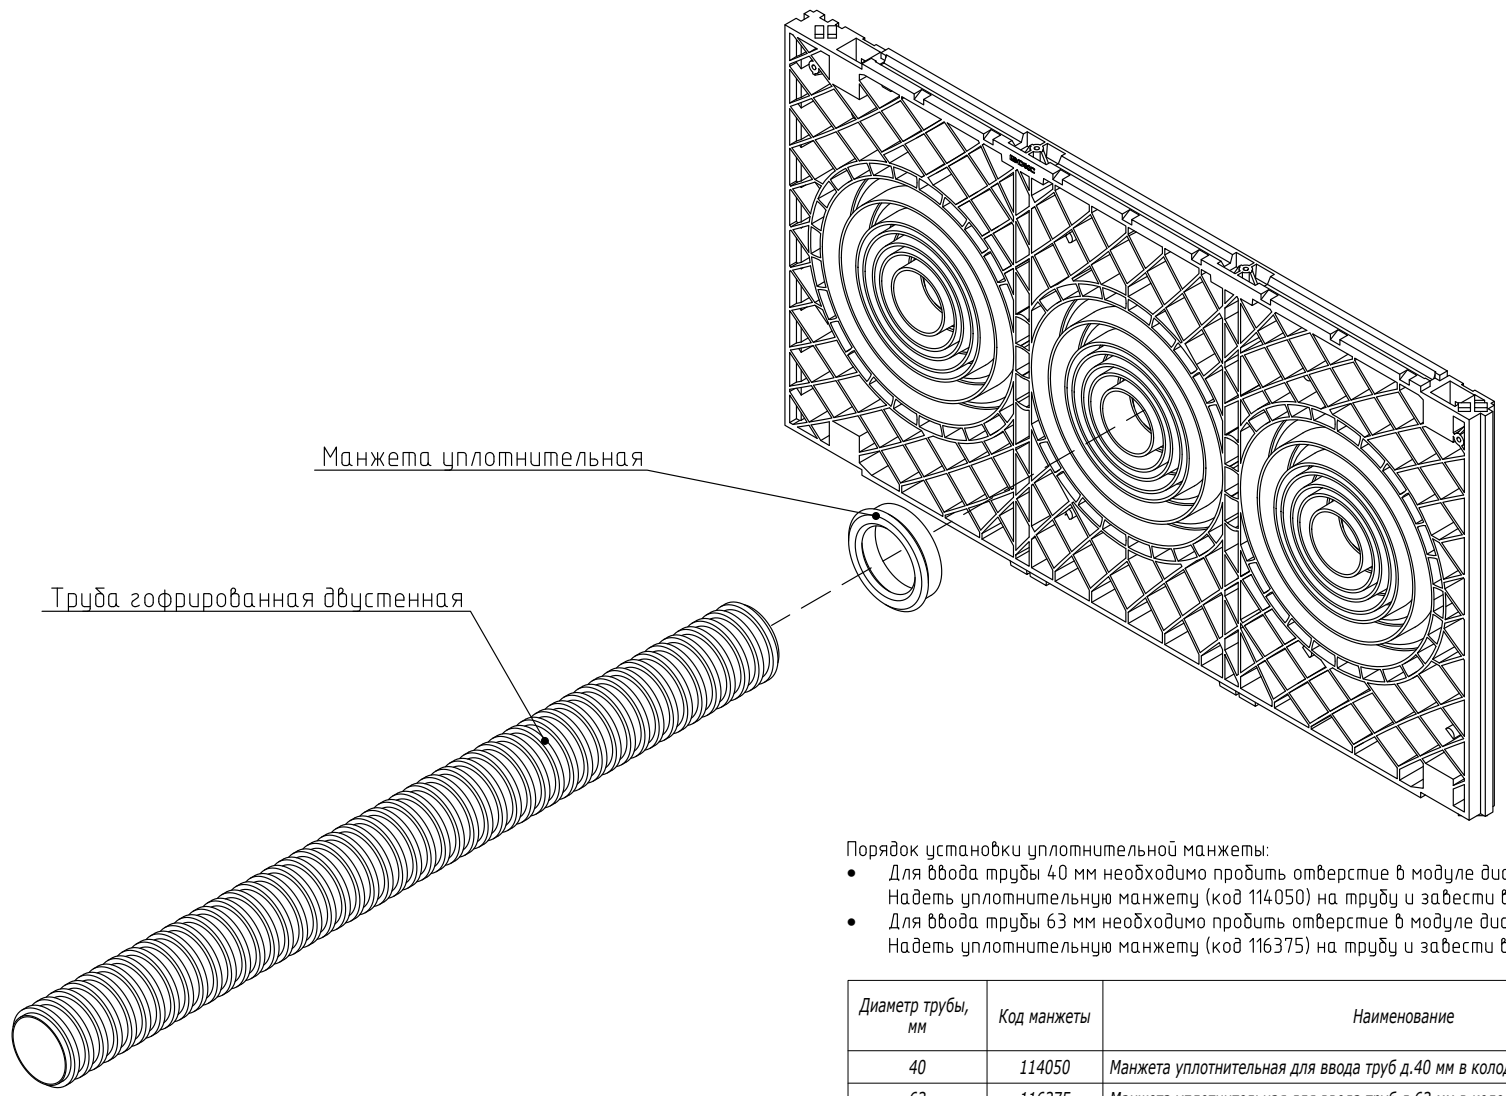

- Порядок установки уплотнительной манжеты:
- Для ввода трубы 40 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 50 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 114050) на трубу и завести в колодец;
 - Для ввода трубы 63 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 75 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 116375) на трубу и завести в колодец.

Диаметр трубы, мм		Код манжеты		Наименование	
40		114050		Манжета уплотнительная для ввода труб д.40 мм в колодец	
63		116375		Манжета уплотнительная для ввода труб д.63 мм в колодец	
				A12-2022.05	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Давыдов Ю.А.		12.22		12.22
Проверил	Чередиченко Г.А.		12.22		12.22
Утвердил	Дядичко А.В.		12.22		12.22
Манжета уплотнительная для ввода труб 40 мм и 63 мм					
					

Стадия	Лист	Листов
		1
DKC		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №