


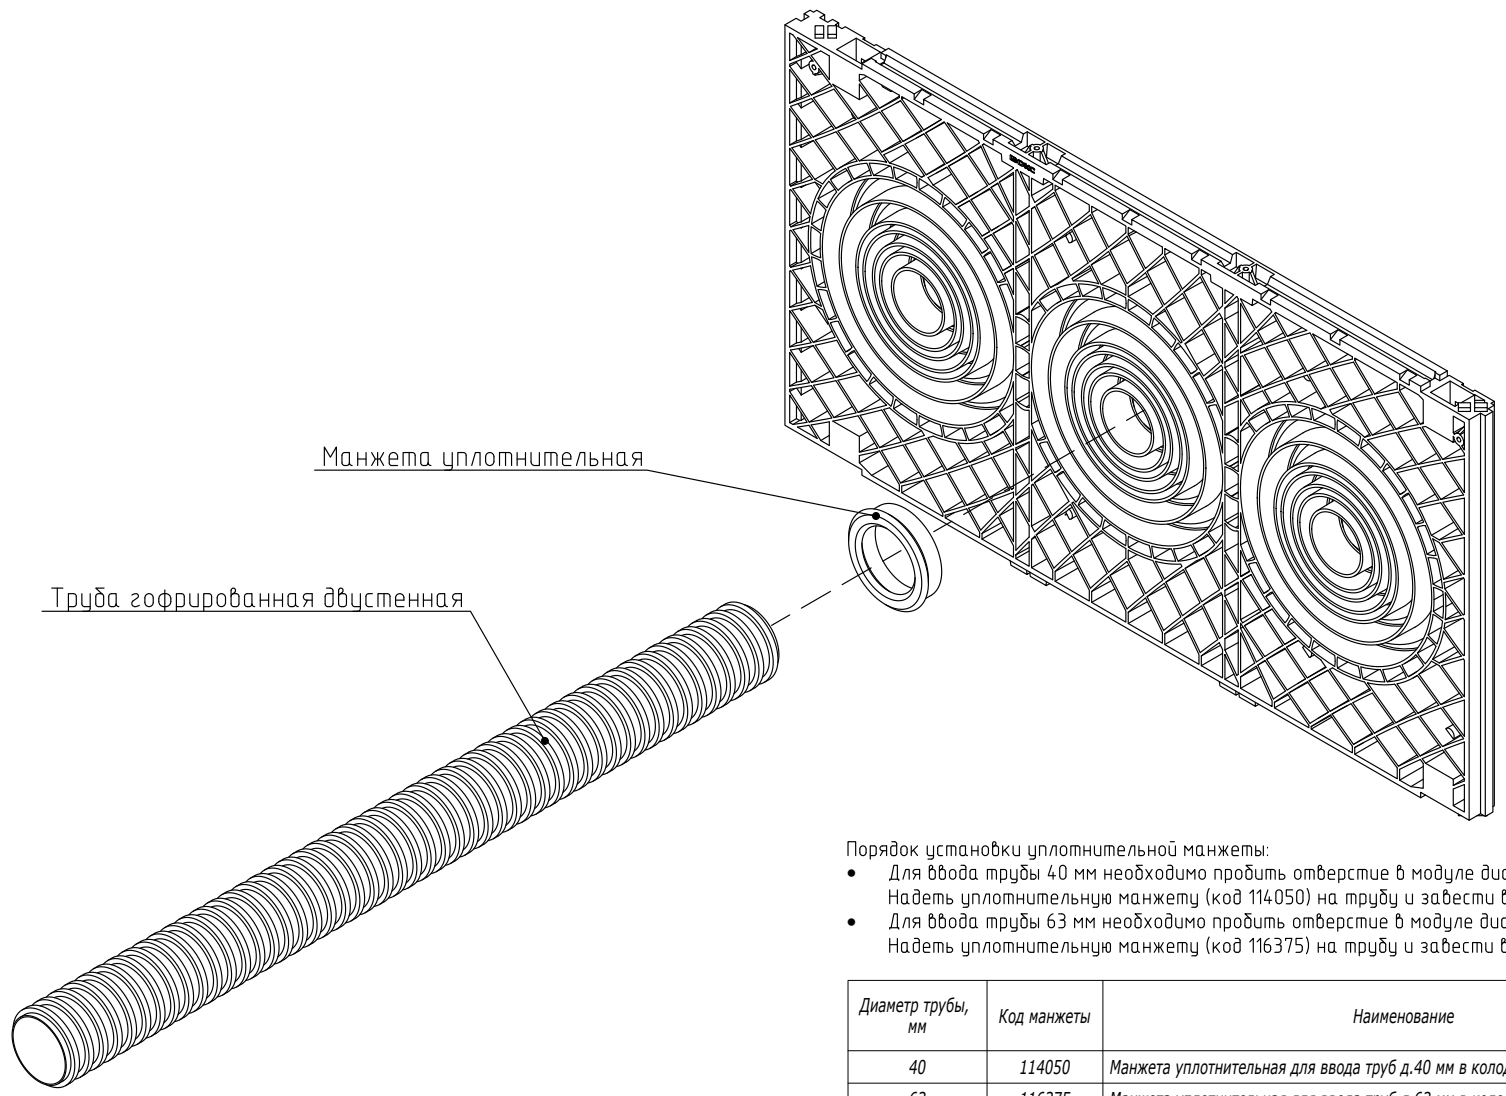

- Порядок установки уплотнительной манжеты:
- Для ввода трубы 40 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 50 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 114050) на трубу и завести в колодец;
 - Для ввода трубы 63 мм необходимо пробить отверстие в модуле диаметром 75 мм. Надеть уплотнительную манжету (код 116375) на трубу и завести в колодец.

Диаметр трубы, мм		Код манжеты		Наименование				
40		114050		Манжета уплотнительная для ввода труб д.40 мм в колодец				
63		116375		Манжета уплотнительная для ввода труб д.63 мм в колодец				
				A12-2022.05				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.			Подпись	Дата	
Разработал	Давыдов Ю.А.						12.22	
Проверил	Чередиченко Г.А.						12.22	
Утвердил		Дядичко А.В.			12.22			
Манжета уплотнительная для ввода труб 40 мм и 63 мм						Стадия	Лист	Листов
								1
								

Стадия	Лист	Листов
		1
DKC		

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №