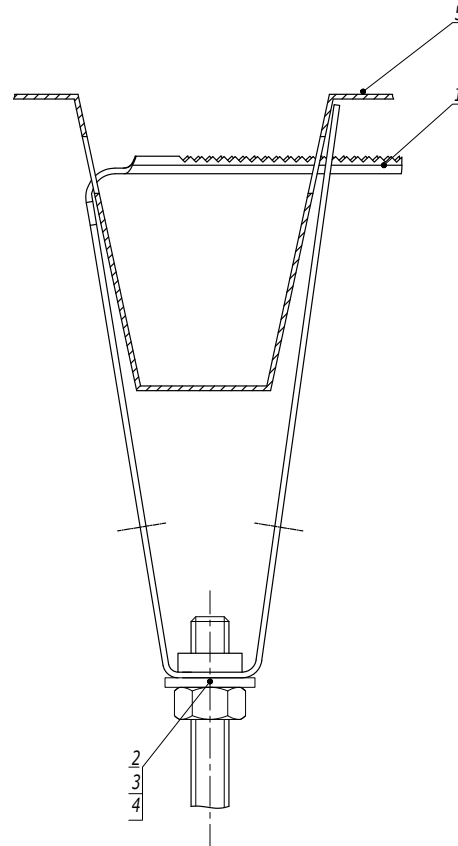


Крепление к профнастилу потолочное

Таблица 1
Выбор болта

Поз.	Наименование	Код	
		Для крепления М8 (СМ310800)	Для крепления М10 (СМ311000)
2	Шайба кузовная DIN 9021	СМ240800	СМ241000
3	Гайка шестигранная DIN 934	СМ110800	СМ111000
4	Шпилька DIN 975/976	СМ200801	СМ201001

1. Порядок крепления:
 - а) Просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
 - б) Установить крепление в отверстия;
 - в) Защелкнуть крепление до прилегания к профтастилу.
2. Используется с профнастилом шириной 50 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепление к профнастилу потолочное	СМ31****	1	См. табл. 1
2	Шайба DIN 125	СМ24****	1	
3	Гайка DIN 934	СМ11****	1	
4	Шпилька DIN 975/976	СМ20****	1	
5	Профнастил			





Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.M5.03

Лист

2

Крепление в несколько уровней

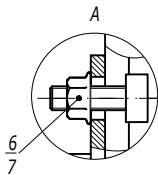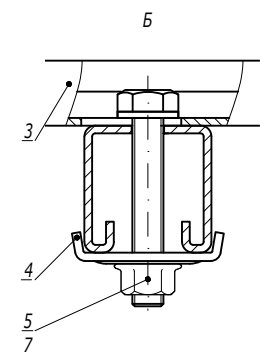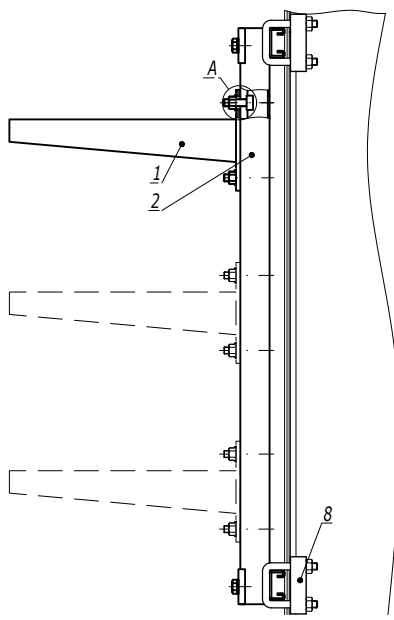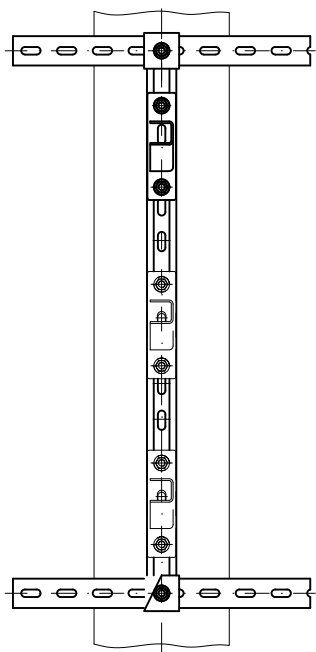

1. *Использовать совместно с шайбой M10 DIN 9021 (СМ121000), 2 шт. на одну консоль.
2. ** При использовании профиля ВРL-21/ВРМ-21 поз.2, болт М10х60 поз.10 следует заменить на болт М10х40 (СМ081040).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Консоль ВВН-70/ВВН-60 (ВВР-41/ВВР-21/ВВД-21*) горячеоцинкованная		n	
2	Профиль ВРL-41/ВРМ-41/ВРL-21/ВРМ-21**	ВРL41**/ ВРМ41**/ ВРL41**/ ВРМ21**	2	
3	Профиль ВРL-41/ВРМ-41		1	
4	Опорная пластина для С-образных профилей ВНМ-41	ВНМ4141	2	
5	Болт с шестигранной головкой М10х60 DIN 933	СМ081060	2	
6	Винт для крепления к профилю М10х30	СМ041030	n-2	
7	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000	n-2	
8	Крепеж к металлическим балкам/Закрывающая трубушина М10	ВМН1010НDZ/СМ301001	4	

DKC-2018.B5.19