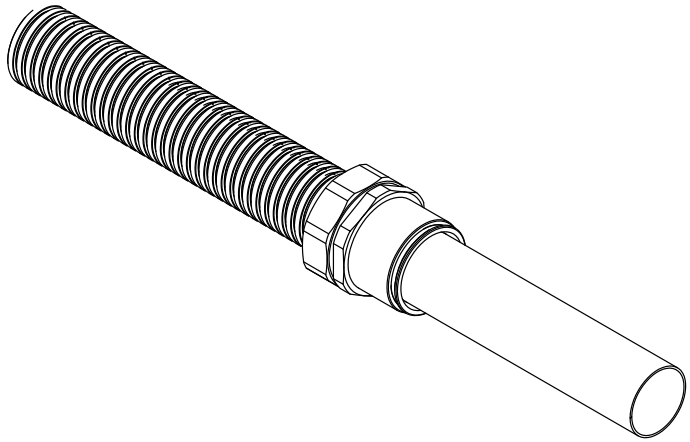


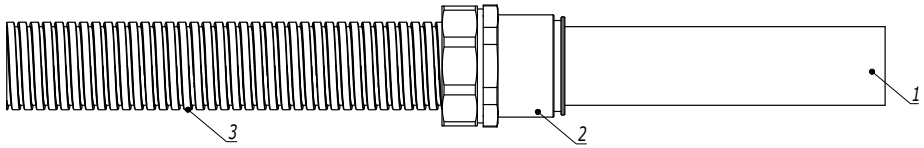


Таблица подбора переходников с металлорукава на жесткую металлическую трубу

Номинальный диаметр трубы, мм	*Номинальный диаметр металлорукава, мм*	*Никелированная латунь*	*Нержавеющая сталь AISI 303*
16	*10*	*6117-10N*	*-*
16	*12*	*6117-12N*	*-*
16	*15*	*6117-16N*	*-*
20	*15*	*6117-20N*	*6117X20N*
20	*20*	*6117-2020*	*-*
25	*20*	*6117-25N*	*6117X25N*
25	*26*	*6117-2527*	*-*
32	*26*	*6117-32N*	*6117X32N*
32	*35*	*6117-3235*	*-*
40	*35*	*6117-4035*	*6117X4035*
40	*40*	*6117-40*	*-*
50	*40*	*6117-5040*	*6117X5040*
50	*50*	*6117-50*	*-*
63	*50*	*6117-63N*	*-*

Инструкция по монтажу аксессуаров на металлорукав.

1. *Вначале наденьте на металлорукав зажимную гайку, затем зажимное уплотнительное кольцо красного цвета. Уплотнительное кольцо надевается стороной с утолщением под зажимную гайку*
2. *Ввинтите в металлорукав втулку по часовой стрелке до упора*
3. *Сдвиньте гайку и уплотнительное кольцо на край металлорукава*
4. *Соедините зажимную гайку и корпус муфты. Надежно затяните с помощью ключей гайку и корпус для получения заявленной степени IP*

Поз.	*Наименование*	*Код*	*Кол.*	*Примечание*
1	*Труба жесткая оцинкованная*	*6008-**L3*	*1*	
2	*Муфта "металлорукав-труба", IP66/IP67, никелированная латунь*	*6117-**N*	*1*	
3	*Металлорукав*		*1*	

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	*Кол.уч.*	*Лист*	*№док.*	*Подпись*	*Дата*

DKC-2024.CMS.03

Соединение "металлорукав-труба"

Стадия	*Лист*	*Листов*
		1

DKC