



Стальной забивной анкер (тип 5)

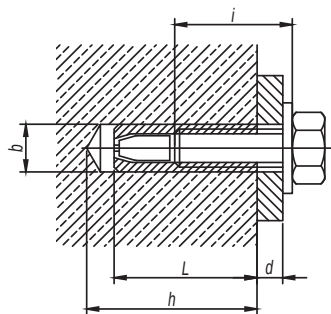

| Диаметр резьбы | Длина анкера L, мм | Диаметр сверла b, мм | Рекомендуемая длина болта i, мм | Глубина бурения h, мм | Код анкера |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------|
| M6             | 25                 | 8                    | $d+6\dots d+12$                 | 27                    | CM400625   |
| M8             | 30                 | 10                   | $d+8\dots d+14$                 | 32                    | CM400830   |
| M10            | 40                 | 12                   | $d+10\dots d+18$                | 42                    | CM401040   |
| M12            | 50                 | 15                   | $d+12\dots d+22$                | 53                    | CM401250   |
| M16            | 65                 | 20                   | $d+18\dots d+32$                | 68                    | CM401665   |

1. Подробные характеристики см. в актуальном каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
  - а) просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие и расклинить при помощи молотка и инструмента для монтажа забивного анкера СМТ00002;
  - б) зафиксировать деталь с помощью болта DIN933 CM08\*\* или шпильки CM20\*\* и шайбы кузовной DIN9021 CM12\*\*;
  - в) дополнительно расклинить анкер, затянув болт DIN933 CM08\*\* или гайку DIN934 CM11\*\*.

Латунный разрезной анкер (тип 6)

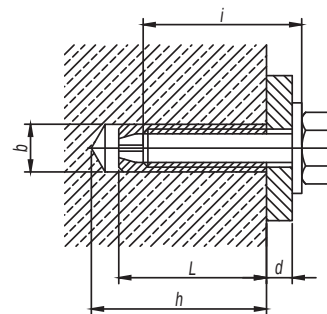

| Диаметр резьбы | Длина анкера L, мм | Диаметр сверла b, мм | Минимальная длина болта i, мм | Глубина бурения h, мм | Код анкера |
|----------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|
| M4             | 16                 | 5                    | $d+16$                        | 20                    | CM410416   |
| M5             | 21                 | 6,5                  | $d+21$                        | 25                    | CM410421   |
| M6             | 24                 | 8                    | $d+24$                        | 28                    | CM410625   |
| M8             | 31                 | 10                   | $d+31$                        | 35                    | CM410831   |
| M10            | 34                 | 12                   | $d+34$                        | 39                    | CM411034   |
| M12            | 41                 | 15                   | $d+41$                        | 46                    | CM411241   |
| M14            | 43                 | 20                   | $d+43$                        | 50                    | CM411443   |
| M16            | 45                 | 22                   | $d+45$                        | 52                    | CM411645   |

1. Подробные характеристики см. в актуальном каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
  - а) просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие при помощи молотка;
  - б) зафиксировать деталь с помощью болта DIN933 CM08\*\* или шпильки CM20\*\* и шайбы кузовной DIN9021 CM12\*\*;
  - в) дополнительно расклинить анкер, затянув болт DIN933 CM08\*\* или гайку DIN934 CM11\*\*.

Изм. № подл.      Подпись и дата      Взам. инв. №

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |

DKC-2017.FCL.01

Лист  
3