


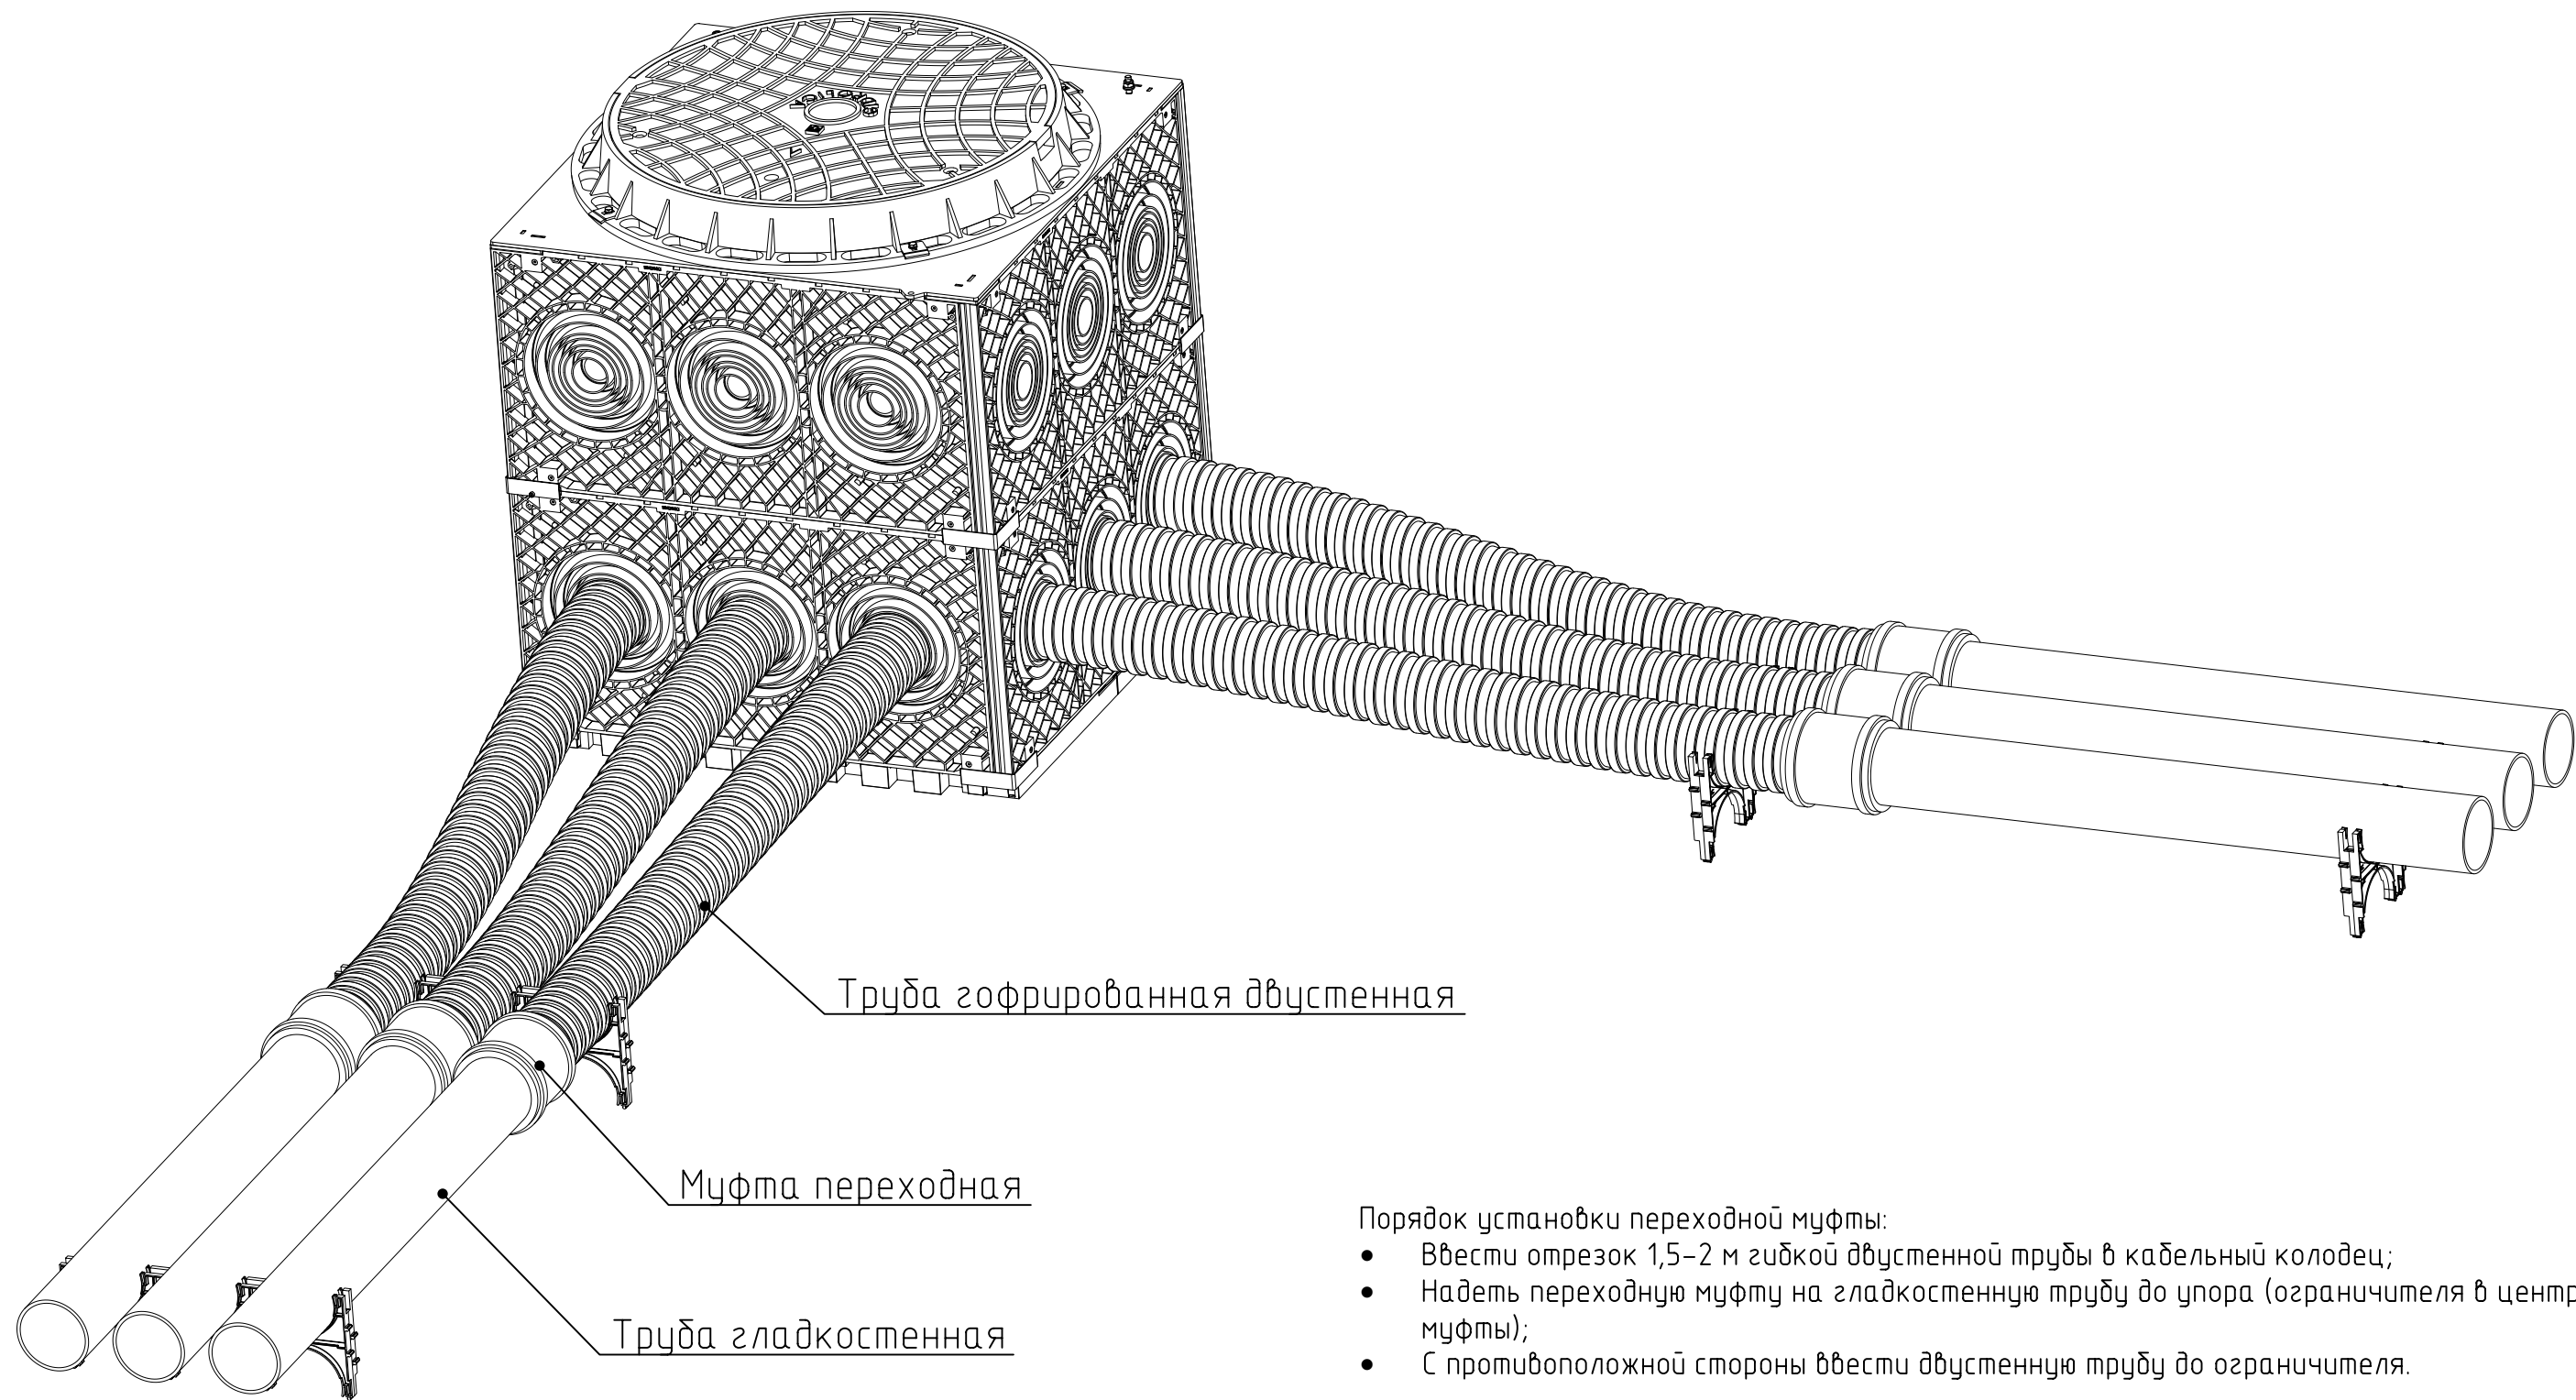

- Порядок установки переходной муфты:
- Ввести отрезок 1,5–2 м гибкой двустенной трубы в кабельный колодец;
 - Надеть переходную муфту на гладкостенную трубу до упора (ограничителя в центре муфты);
 - С противоположной стороны ввести двустенную трубу до ограничителя.

Диаметр трубы, мм			Код муфты		Наименование						
110			110110		Муфта переходная с двустенной на гладкостенную трубу д.110 мм						
160			160160		Муфта переходная с двустенной на гладкостенную трубу д.160 мм						
						A12-2022.09					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
Разработал	Давыдов Ю.А.				12.22	Монтаж (узел соединения) двустенной трубы с колодцем и переход на гладкостенную трубум			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередниченко Г.А.				12.22						1
Утвердил	Дядичко А.В.				12.22						