




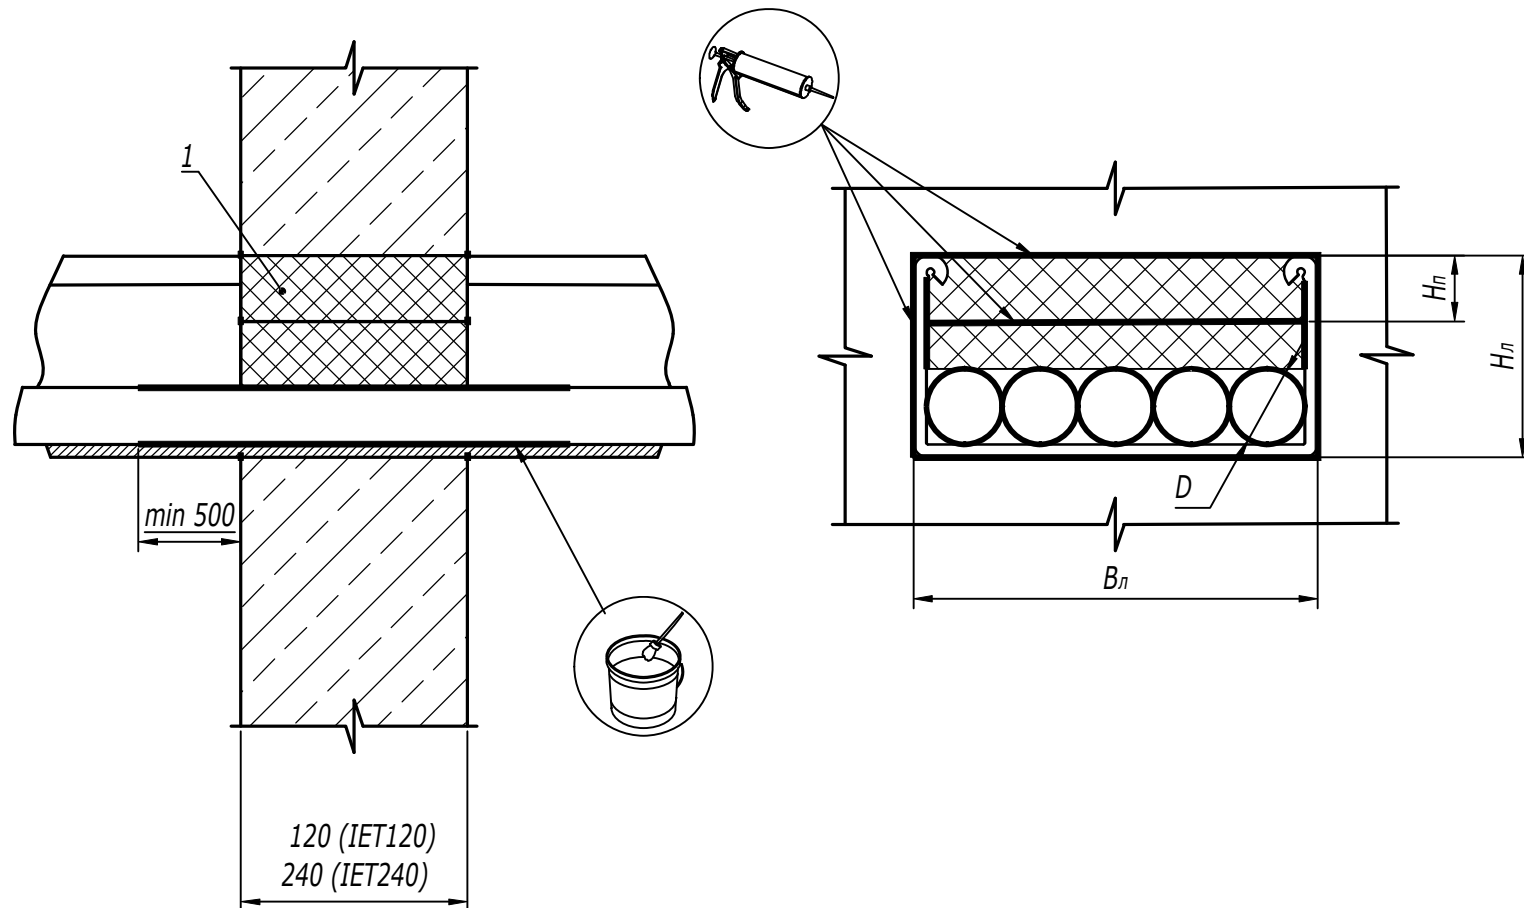


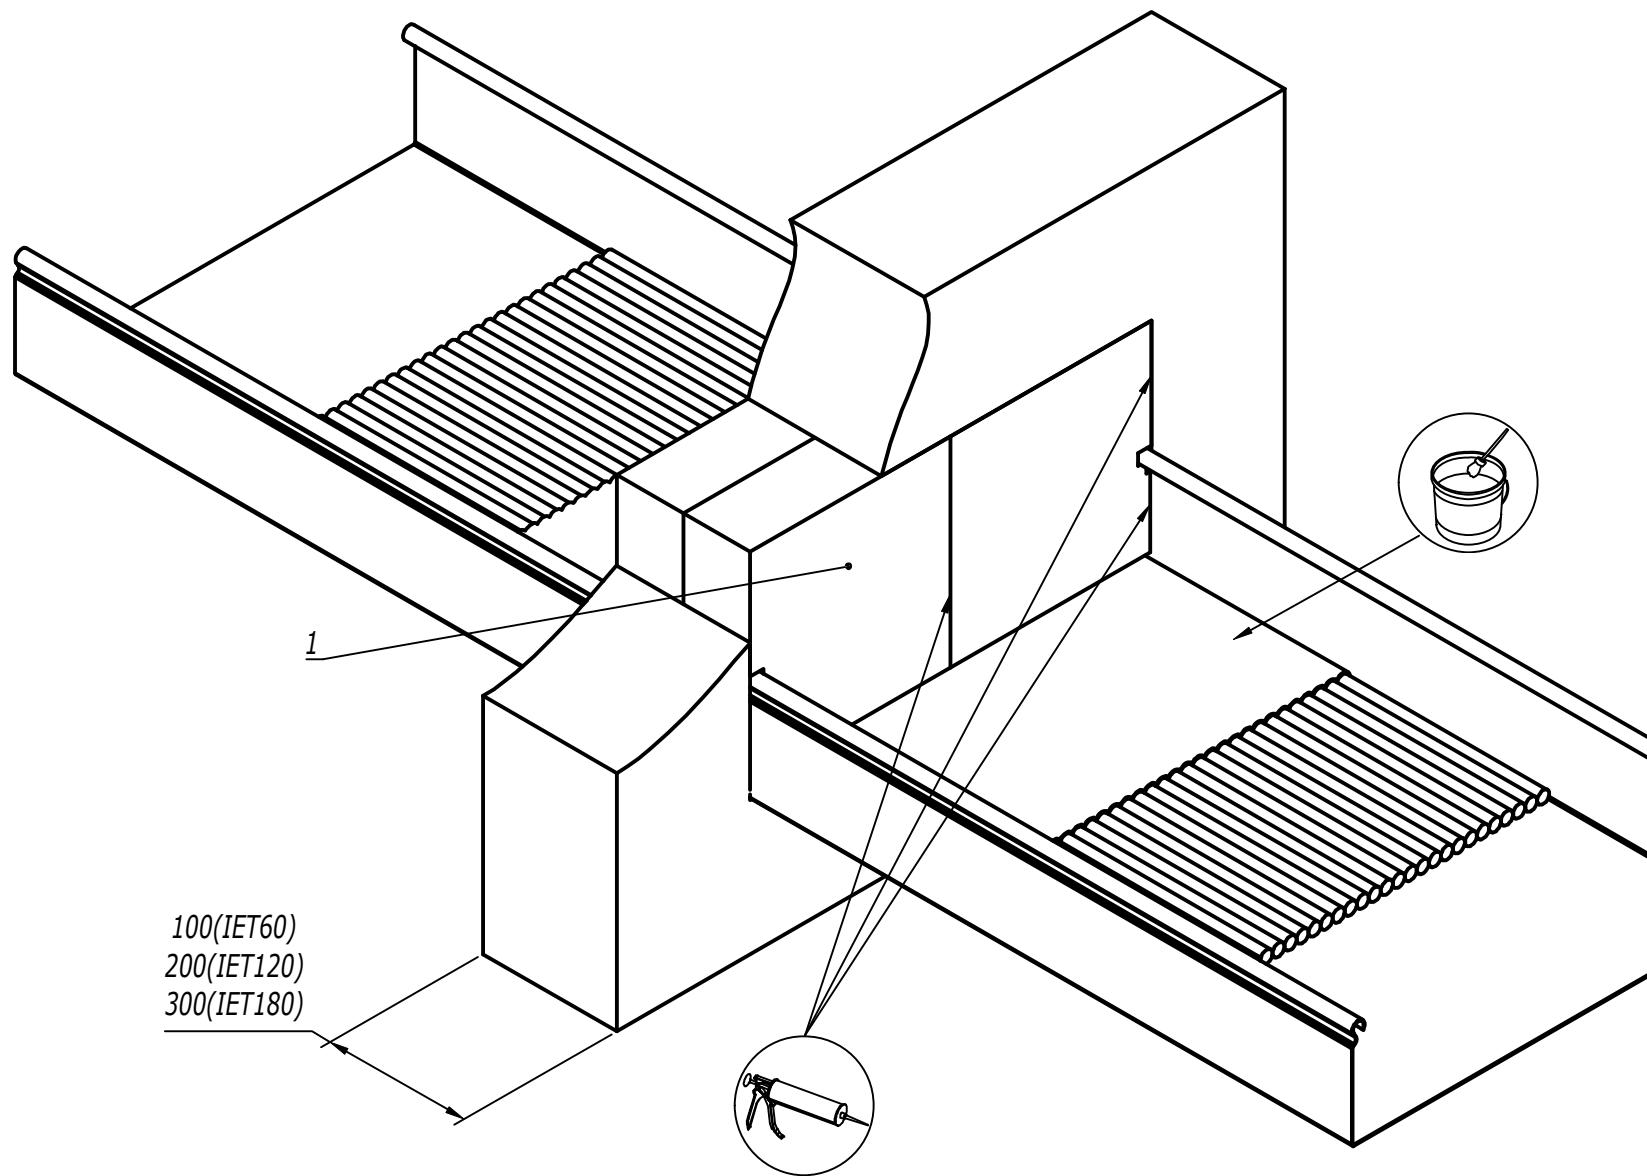

Порядок сборки проходки:

- промазать кабель огнестойким герметиком;
- вырезать огнестойкие пеноблоки по размеру кабеля в два ряда общей глубиной не менее 100 мм;
- заделать все щели и стыки огнестойким герметиком.

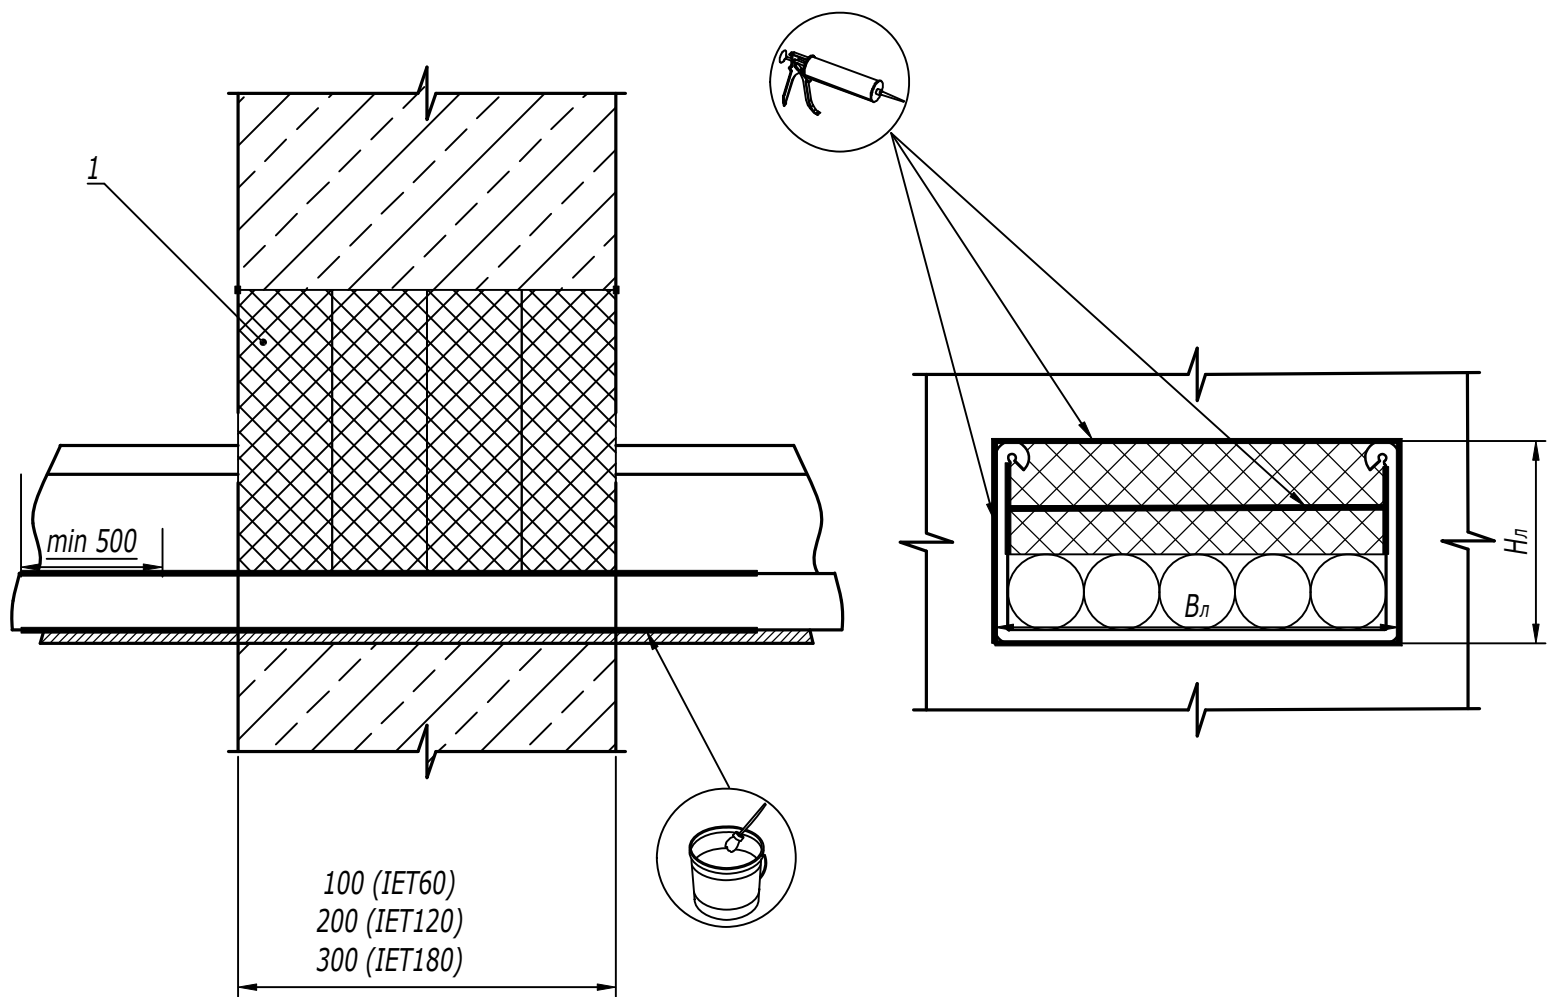

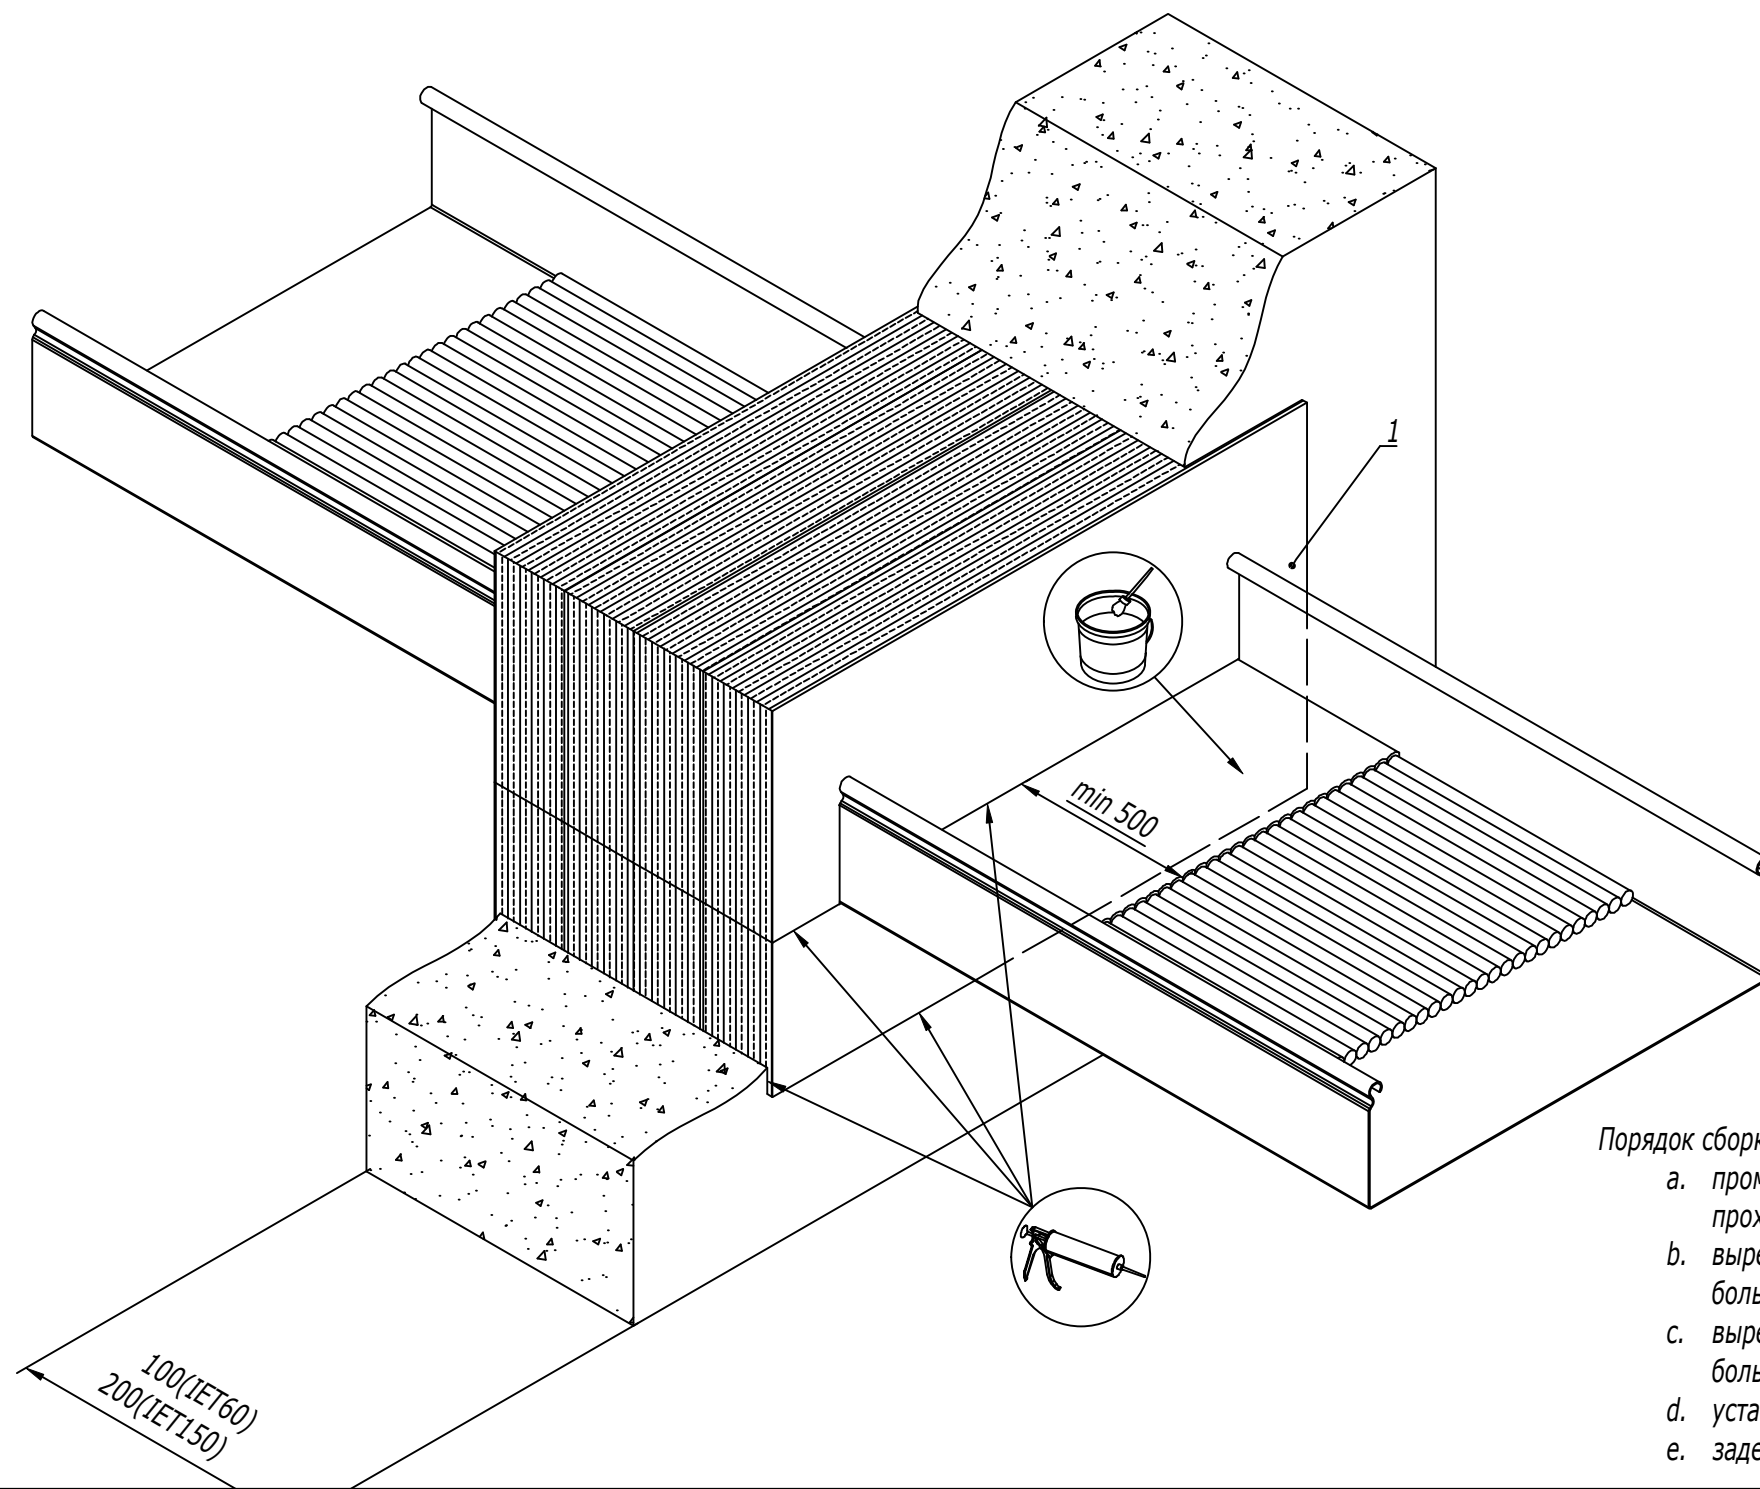

Порядок сборки проходки:

- промазать кабель огнестойким герметиком;
- вырезать плиты DP для заполнения проема больше проема для плотной установки;
- вырезать плиты DP для заполнения проема больше проема, проделав П-образный канал;
- установить плиты в проем с обеих сторон;
- заделать все щели и стыки огнестойким герметиком.

Заполнить проем двухкомпонентной огн

