
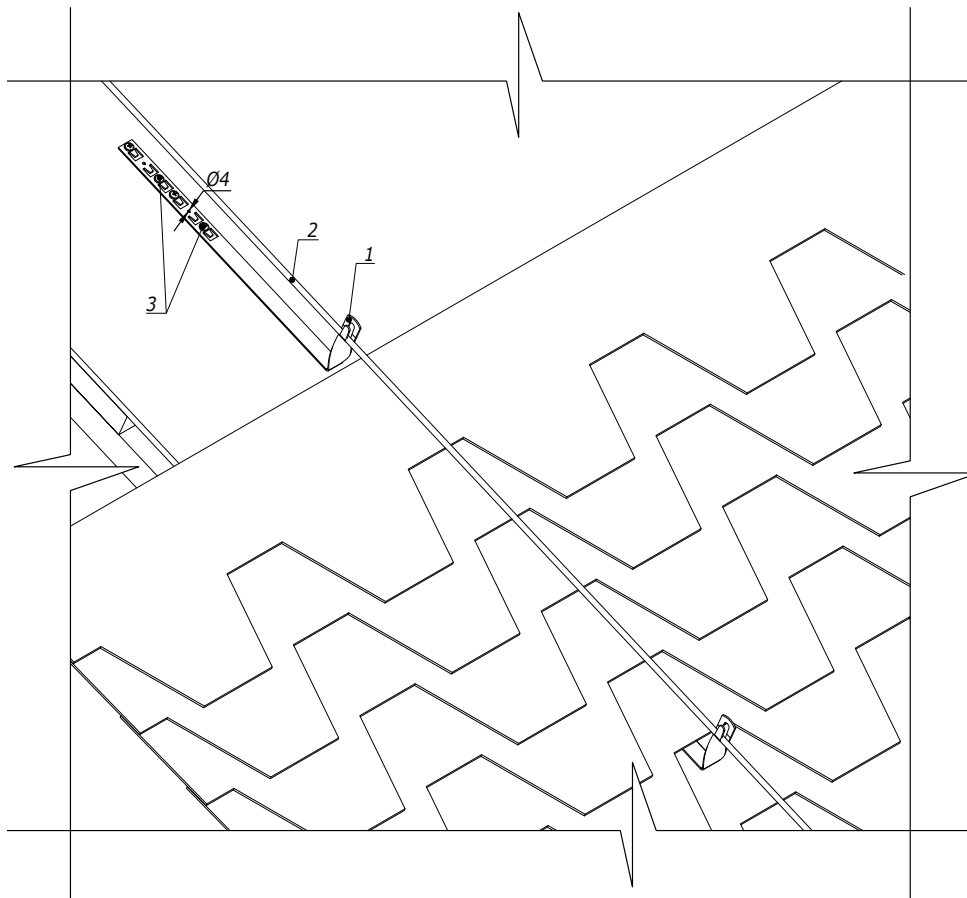
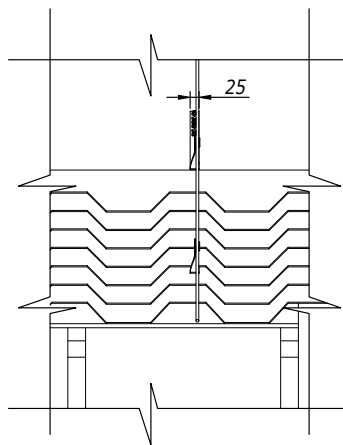
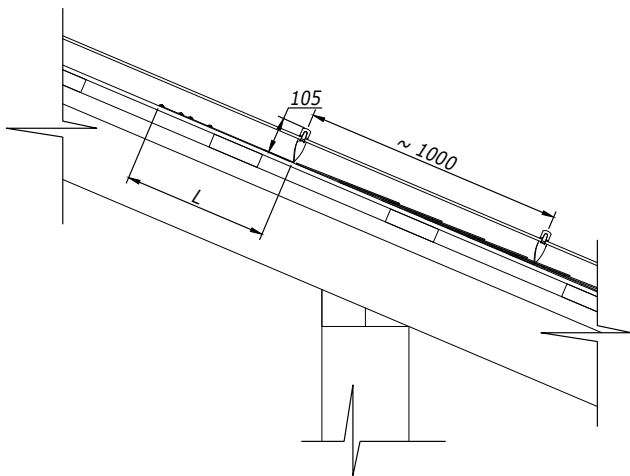


Установка проводника на скатной кровле

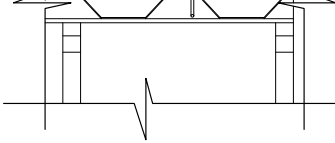

1. Крепление металлического держателя под черепицу возможно двумя способами :
а. отогнуть язычок держателя на 45° и завести под черепицу;
б. применять кровельные саморезы.
2. Проводник крепить при помощи плоскогубцев.

DKC-2023.J.05

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №						
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
			1	Скрученный держатель под черепицу	ND22**	1	L=330; 415; 450 мм	
			2	Пруток	NC1008/NC1010 /NC1095AL			
			3	Кровельный саморез Ø4 мм				