

Складной пружинный анкер с кольцом (тип 1)


| Диаметр резьбы | Диаметр сверла b, мм | Минимальная глубина пустот f, мм | Максимальная толщина закрепления d, мм | Код анкера |
|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| M3             | 10                   | 25                               | 35                                     | CM510310   |
| M3             | 12                   | 28                               | 33                                     | CM510312   |
| M4             | 14                   | 32                               | 31                                     | CM510414   |

Складной пружинный анкер с крюком (тип 2)

| Диаметр резьбы | Диаметр сверла b, мм | Минимальная глубина пустот f, мм | Максимальная толщина закрепления d, мм | Код анкера |
|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| M3             | 10                   | 25                               | 35                                     | CM520310   |
| M4             | 14                   | 32                               | 31                                     | CM520414   |

Складной пружинный анкер с винтом (тип 3)

| Диаметр резьбы | Диаметр сверла b, мм | Минимальная глубина пустот f, мм | Максимальная толщина закрепления d, мм | Код анкера |
|----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------|
| M3             | 10                   | 25                               | 45                                     | CM530310   |
| M4             | 14                   | 32                               | 40                                     | CM530414   |

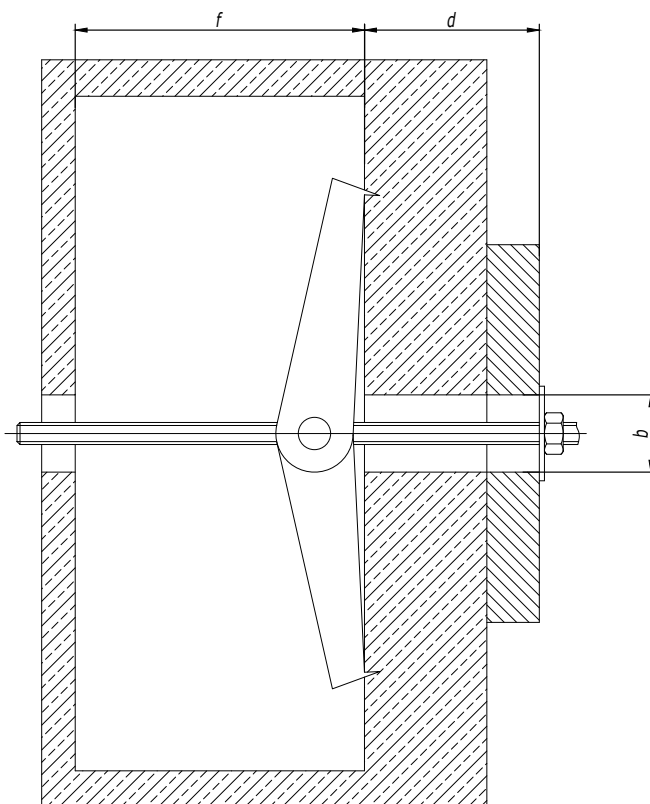

1. Характеристики материалов см. в каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
  - а) Просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие при помощи молотка;
  - б) Установить монтируемую деталь и зафиксировать ее с помощью гайки из комплекта анкера. В пустоте стопорные крылья под воздействием пружины раскрываются;
  - в) Зафиксировать анкер, затянув гайку.

| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18 |

DKC-2018.M5.02

Крепеж для пустотелых конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        | 1    | 2      |

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.