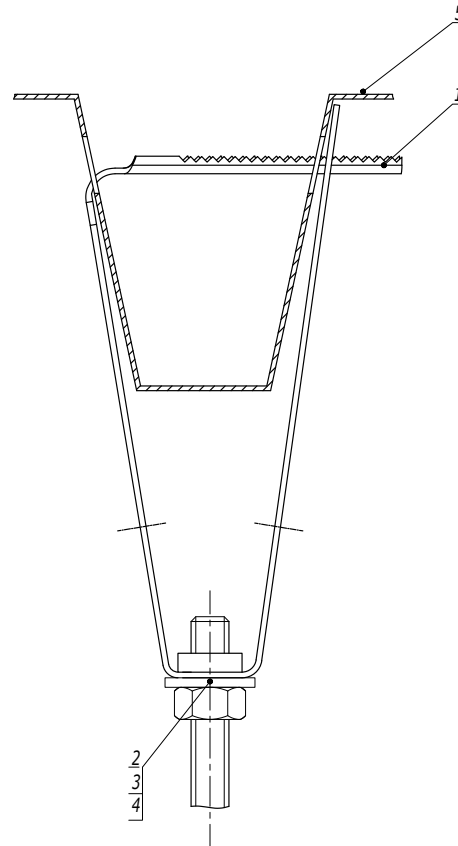


Крепление к профнастилу потолочное

Таблица 1
Выбор болта

Поз.	Наименование	Код	
		Для крепления М8 (СМ310800)	Для крепления М10 (СМ311000)
2	Шайба кузовная DIN 9021	СМ240800	СМ241000
3	Гайка шестигранная DIN 934	СМ110800	СМ111000
4	Шпилька DIN 975/976	СМ200801	СМ201001

1. Порядок крепления:
 - а) Просверлить отверстия в профнастиле диаметром 12 мм;
 - б) Установить крепление в отверстия;
 - в) Защелкнуть крепление до прилегания к профтастилу.
2. Используется с профнастилом шириной 50 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Крепление к профнастилу потолочное	СМ31****	1	См. табл. 1
2	Шайба DIN 125	СМ24****	1	
3	Гайка DIN 934	СМ11****	1	
4	Шпилька DIN 975/976	СМ20****	1	
5	Профнастил			


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.M5.03

Лист

2

Подвес на консоли потолочной

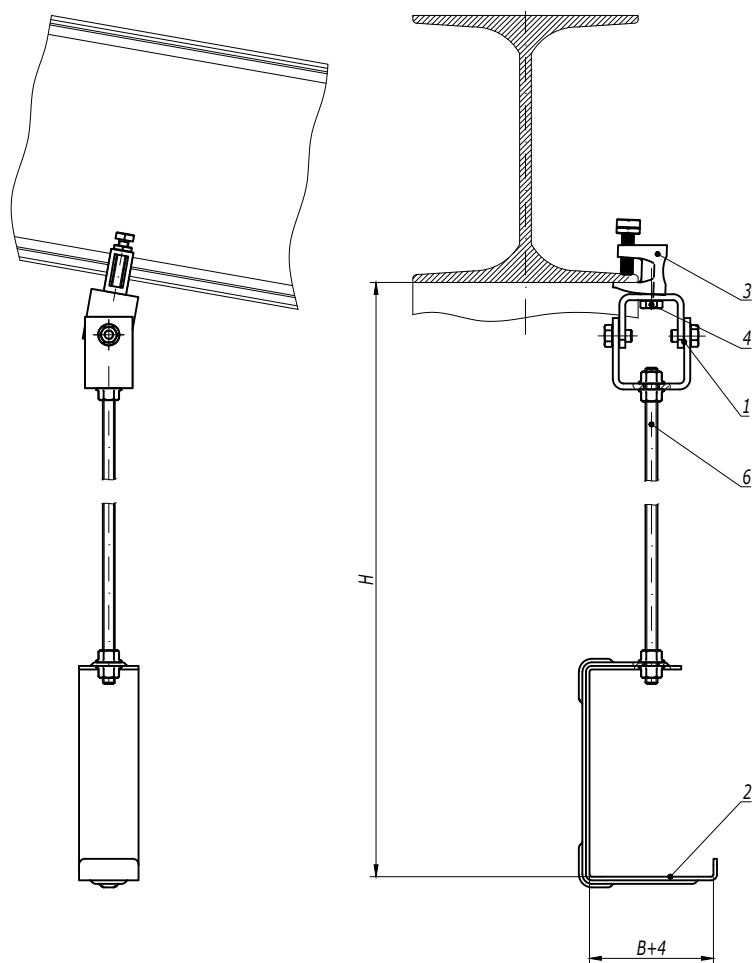

1. H - высота подвеса.
2. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Универсальный шарнир BSV-10	BSV1012	1	
2	Консоль потолочная BBA-10/BBA-20	BBA10**/ BBA20**	1	
3	Струбцина M10	CM301000	1	
4	Болт с шестигранной головкой M10x35 DIN 933	CM081035	1	
5	Гайка с насечкой M10 DIN 6923	CM101000	4	
6	Шпилька резьбовая M10 DIN 975	CM201001/ CM201002	1	

DKC-2018.B5.17

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18


Подвес на шпильке к наклонной балке

Стадия	Лист	Листов
	1	2

DKC

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Подвес на скобе ВМТ-10

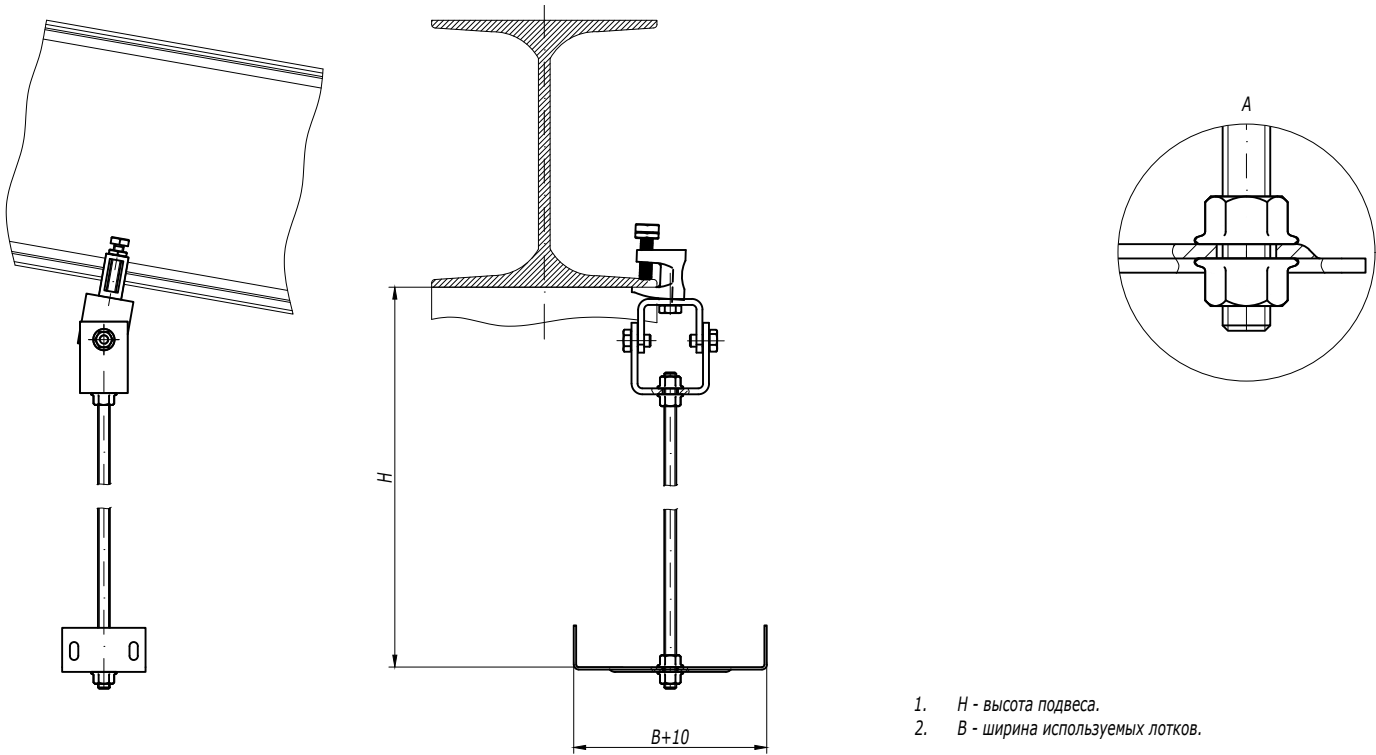

- 1. H - высота подвеса.
- 2. B - ширина используемых лотков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Универсальный шарнир BSV-10	BSV1012	1	
2	Скоба ВМТ-10 (СПС) под кабельный лоток	ВМТ10**	1	
3	Струбина М10	СМ301000	1	
4	Болт с шестигранной головкой М10х35 DIN 933	СМ081035	1	
5	Гайка с насечкой М10 DIN 6923	СМ101000	4	
6	Шпилька резьбовая М10 DIN 975	СМ201001/ СМ201002	1	

DKC-2018.B5.17

Лист

2

Изм.	№ подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №