



Стальной забивной анкер (тип 5)

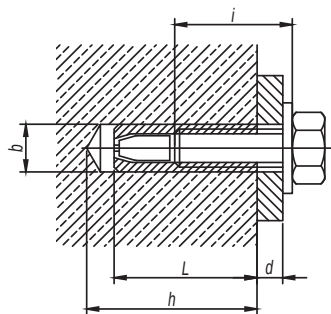

Диаметр резьбы	Длина анкера L, мм	Диаметр сверла b, мм	Рекомендуемая длина болта i, мм	Глубина бурения h, мм	Код анкера
M6	25	8	$d+6\dots d+12$	27	CM400625
M8	30	10	$d+8\dots d+14$	32	CM400830
M10	40	12	$d+10\dots d+18$	42	CM401040
M12	50	15	$d+12\dots d+22$	53	CM401250
M16	65	20	$d+18\dots d+32$	68	CM401665

1. Подробные характеристики см. в актуальном каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
 - а) просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие и расклинить при помощи молотка и инструмента для монтажа забивного анкера СМТ00002;
 - б) зафиксировать деталь с помощью болта DIN933 CM08** или шпильки CM20** и шайбы кузовной DIN9021 CM12**;
 - в) дополнительно расклинить анкер, затянув болт DIN933 CM08** или гайку DIN934 CM11**.

Латунный разрезной анкер (тип 6)

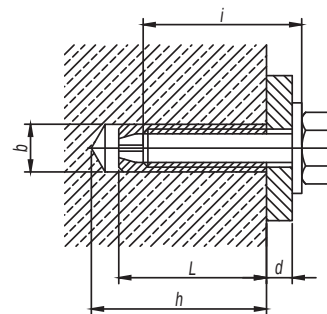

Диаметр резьбы	Длина анкера L, мм	Диаметр сверла b, мм	Минимальная длина болта i, мм	Глубина бурения h, мм	Код анкера
M4	16	5	$d+16$	20	CM410416
M5	21	6,5	$d+21$	25	CM410421
M6	24	8	$d+24$	28	CM410625
M8	31	10	$d+31$	35	CM410831
M10	34	12	$d+34$	39	CM411034
M12	41	15	$d+41$	46	CM411241
M14	43	20	$d+43$	50	CM411443
M16	45	22	$d+45$	52	CM411645

1. Подробные характеристики см. в актуальном каталоге ДКС.
2. Порядок крепления:
 - а) просверлить и очистить отверстие. Установить анкер в отверстие при помощи молотка;
 - б) зафиксировать деталь с помощью болта DIN933 CM08** или шпильки CM20** и шайбы кузовной DIN9021 CM12**;
 - в) дополнительно расклинить анкер, затянув болт DIN933 CM08** или гайку DIN934 CM11**.

Изм. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

DKC-2017.FCL.01

Лист

3