


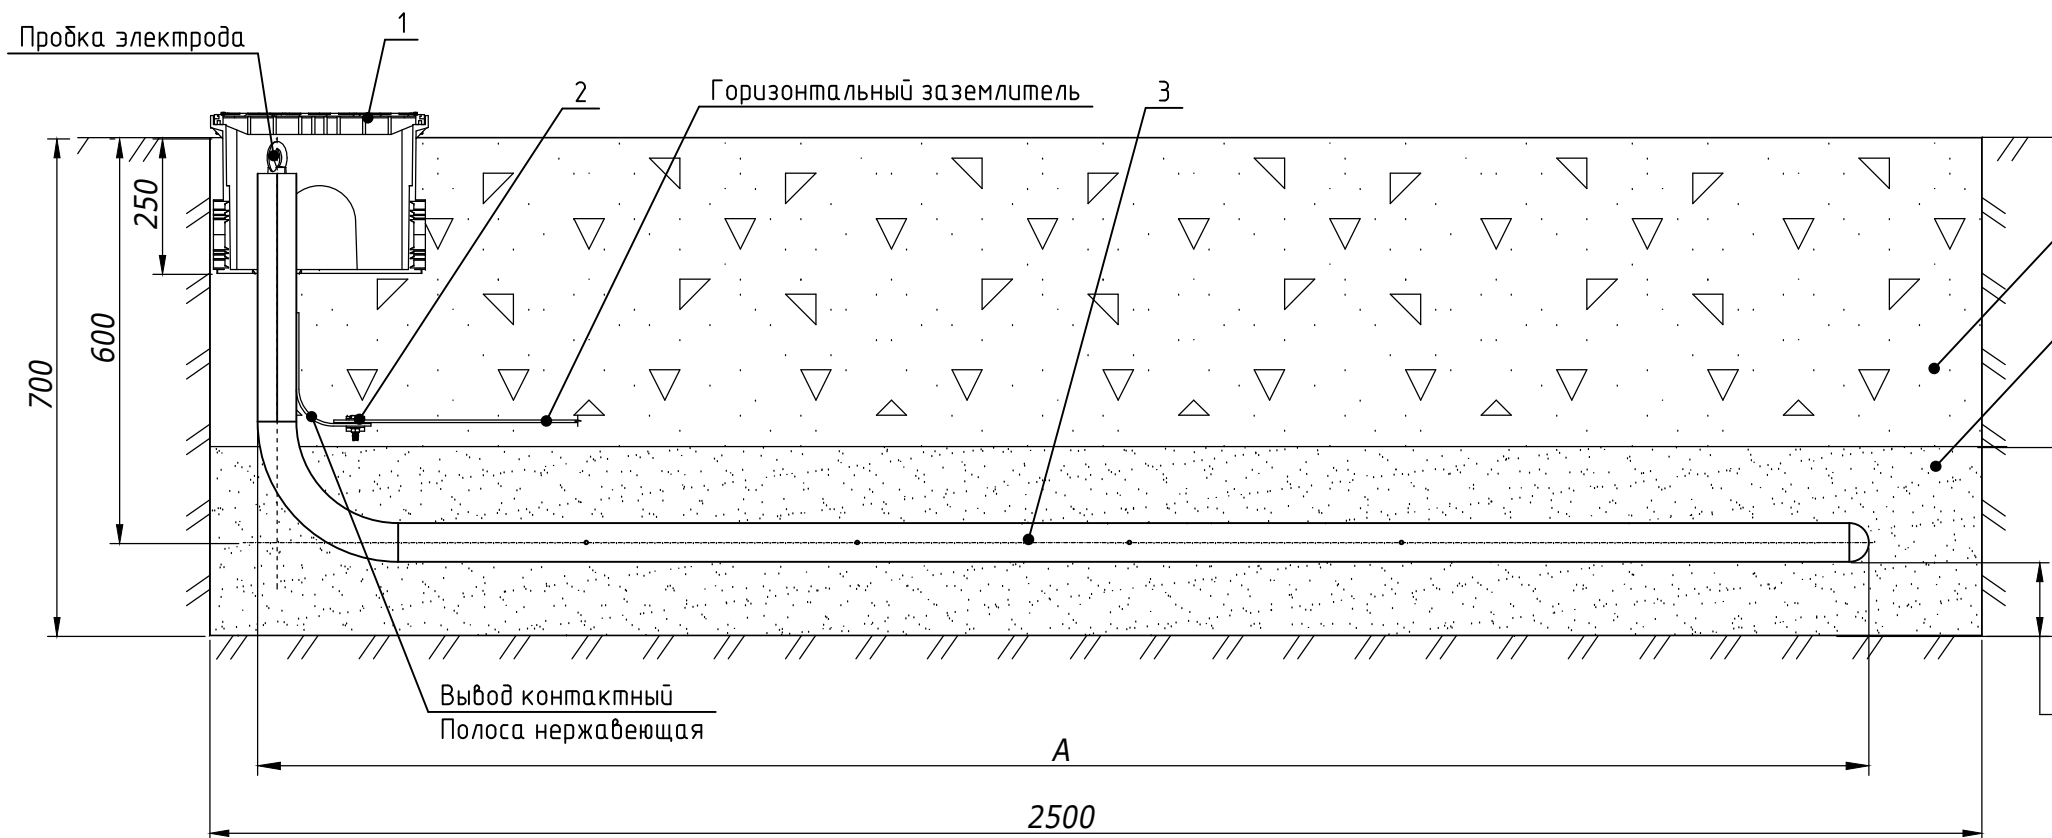

№ п/п	Наименование работ
1	Вырыть канал глубиной 0,7 метра, шириной 20 см. Длину канала следует выбрать исходя из длины электрода.
2	Засыпать околоэлектродный заполнитель на дно канала слоем около 1 см (один мешок).
3	Очистить электрод от предохраняющей / транспортировочной пленки по всей длине. Открыть перфорацию в горизонтальной части электрода, удалив предохраняющий скотч.
4	Уложить электрод в канал так, чтобы меньшая изогнутая часть трубы была направлена вверх.
5	Засыпать горизонтальную часть трубы электрода оставшимся околоэлектродным заполнителем (два мешка). Поверх околоэлектродного заполнителя засыпать грунт тонким слоем (около 1 см), чтобы тот полностью

1. Электроды электролитических з
указаниями:

- для получения приемлемого коэф
- экранирования электроды друг от д
- используемого электрода при пара
- не располагать несущие конструк
- вечнолетнемёрзлых грунтов);
- следует избегать расположения к
- интенсивной нагрузкой (например,

2. Раз в 10 лет следует контролиро
необходимости производить досыпи

Поз.	Наименовани