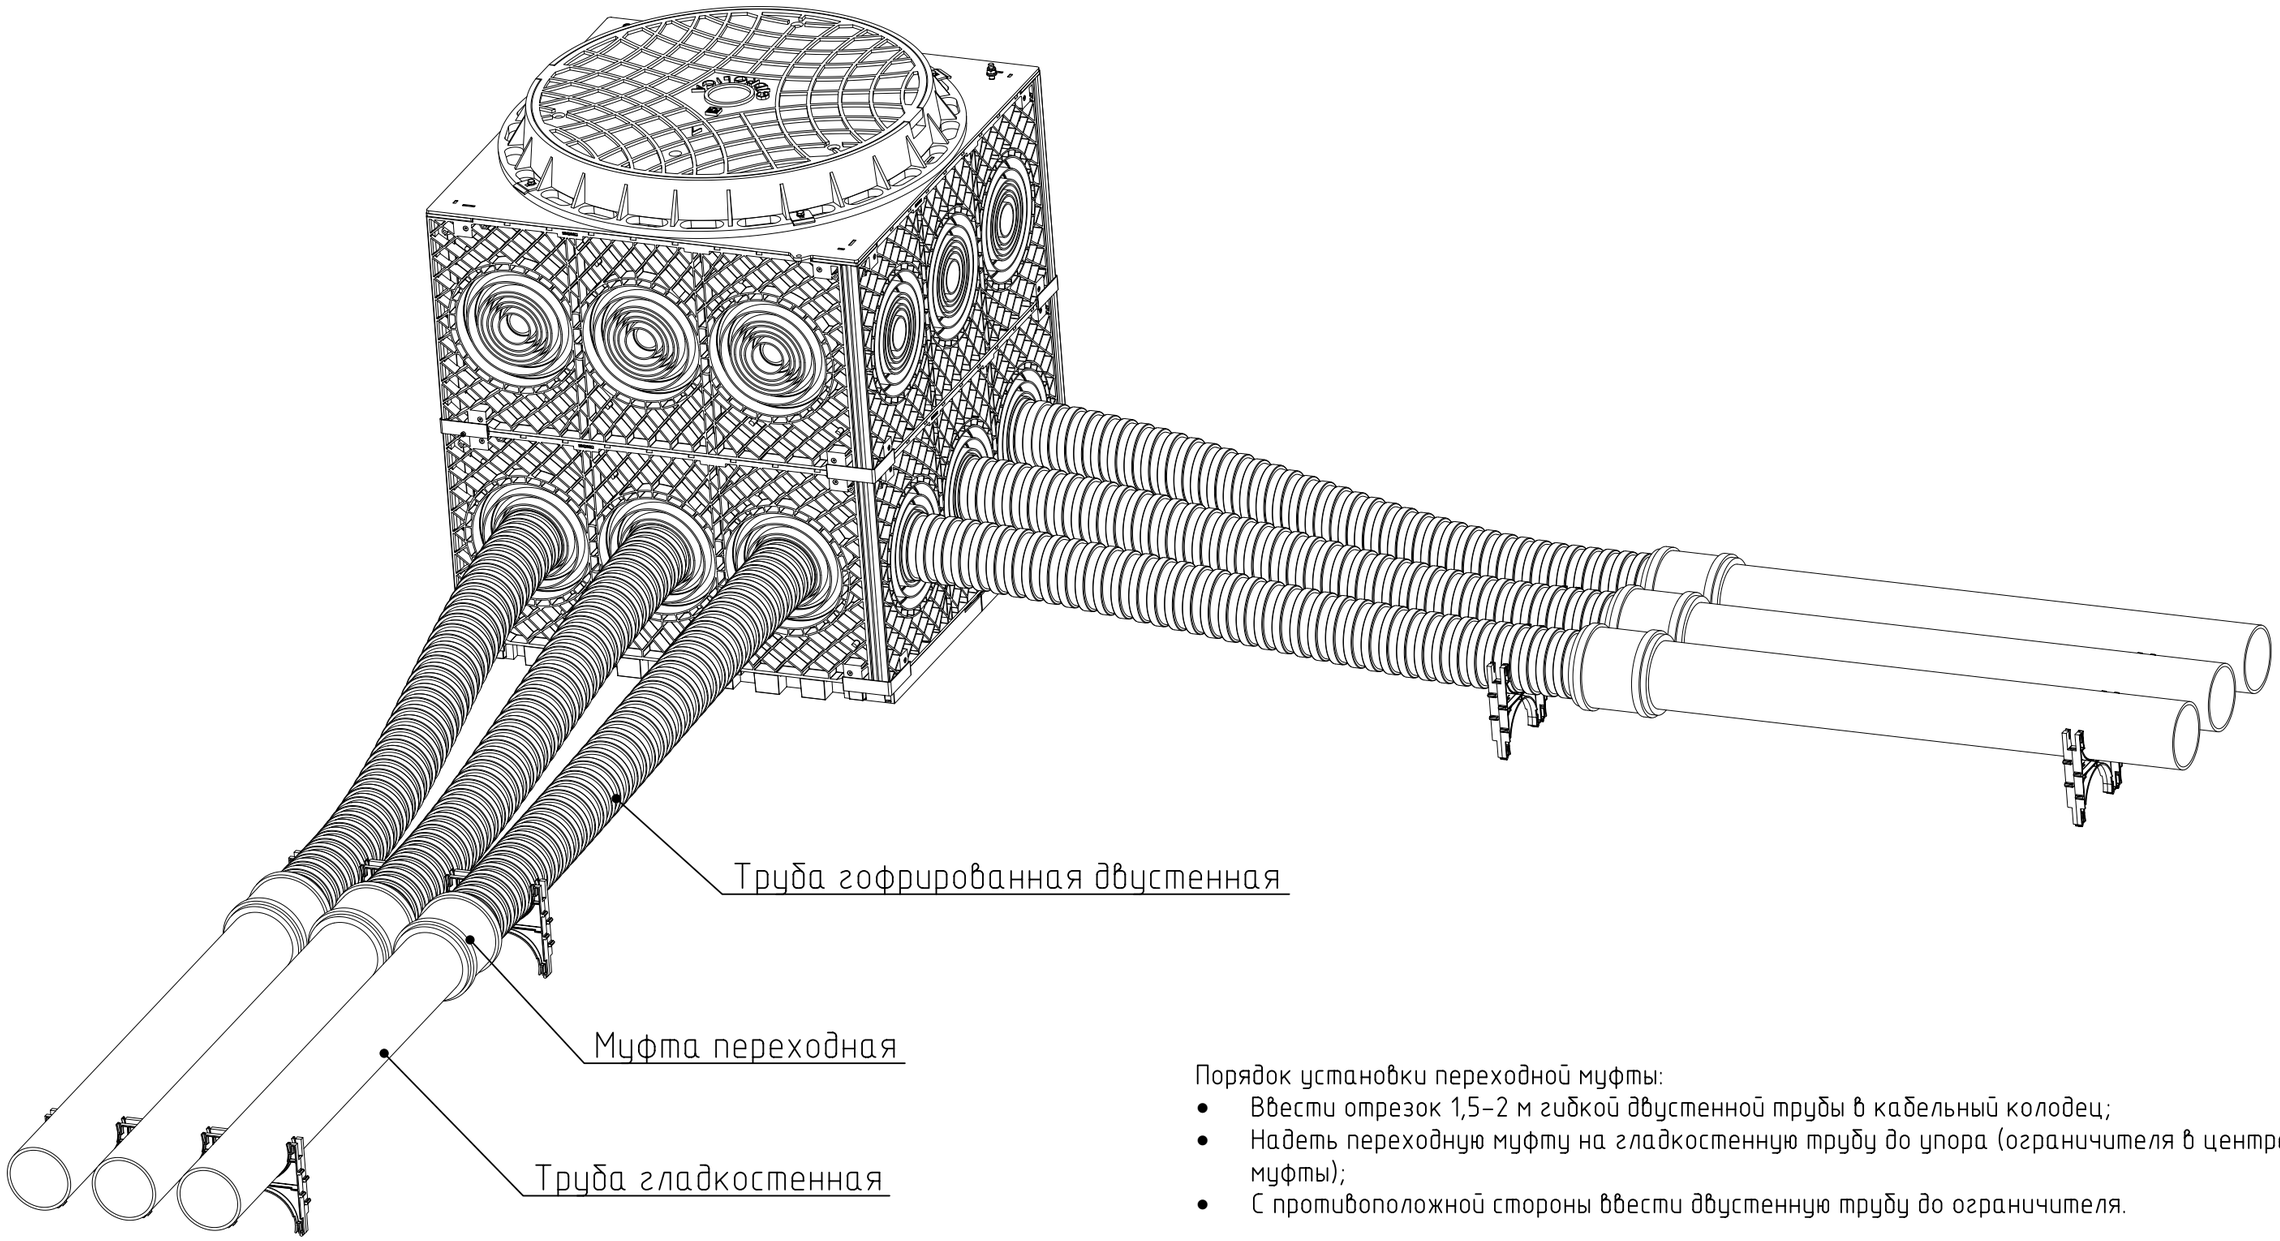


Порядок установки переходной муфты:

- Ввести отрезок 1,5–2 м гибкой двустенной трубы в кабельный колодец;
- Надеть переходную муфту на гладкостенную трубу до упора (ограничителя в центре муфты);
- С противоположной стороны ввести двустенную трубу до ограничителя.

Диаметр трубы, мм	Код муфты	Наименование
110	110110	Муфта переходная с двустенной на гладкостенную трубу д.110 мм
160	160160	Муфта переходная с двустенной на гладкостенную трубу д.160 мм

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	A12-2022.09		
Разработал		Давыдов Ю.А.			12.22	Монтаж (узел соединения) двустенной трубы с колодцем и переход на гладкостенную трубум	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			12.22				1
Утвердил		Дядичко А.В.			12.22		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.