


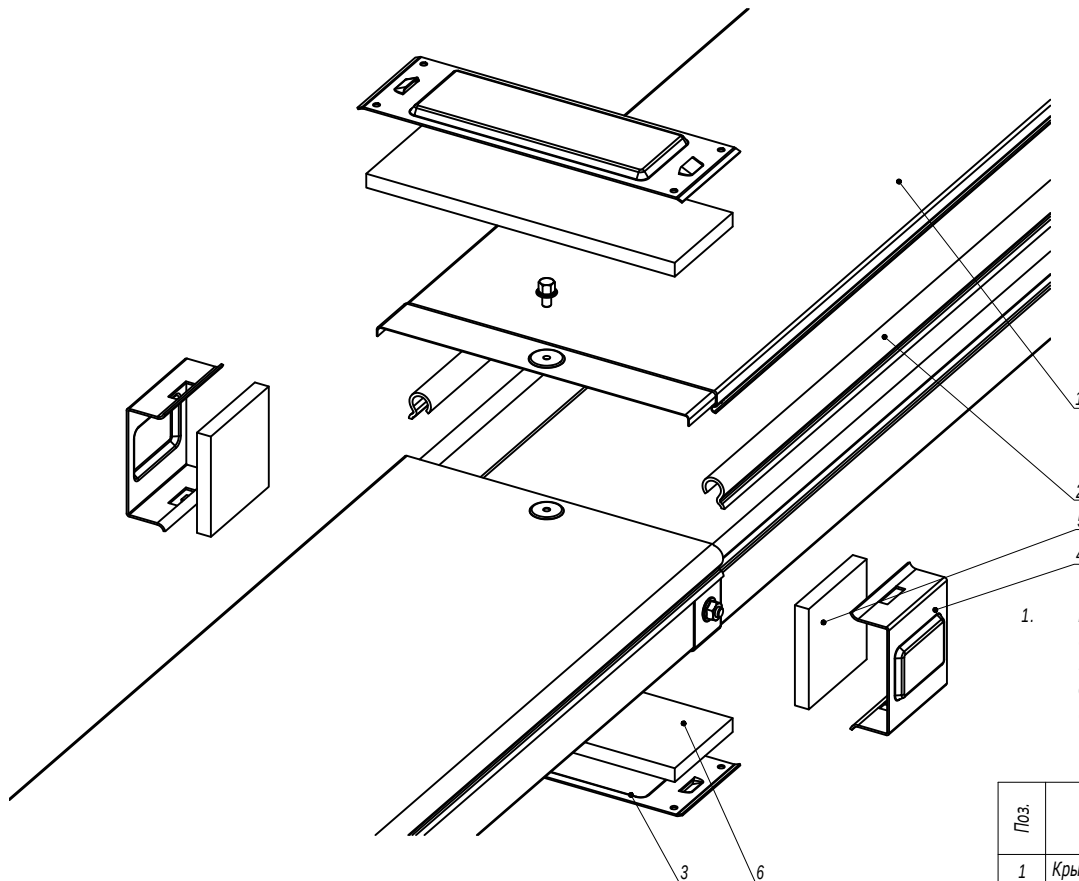


1. Порядок сборки:
- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.2);
 - Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 5, 6);
 - Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 3);
 - Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 3), защелкнув на них боковые пластины (поз. 4).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Крышка на лоток							
2	Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка							
	Состав комплектного аксессуара							
3	Пластина защитная IP44 осн. (мет.)		2	Код комплекта: SIPO****				
4	Пластина защитная боковая IP44 (мет.)		2					
5	Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)		2					
6	Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)		2					
		DKC-2018.S5.33						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата	Система защиты IP44		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1
								

Формат А3

Инов. № подл.	Взаим. инв. №
Подпись и дата	

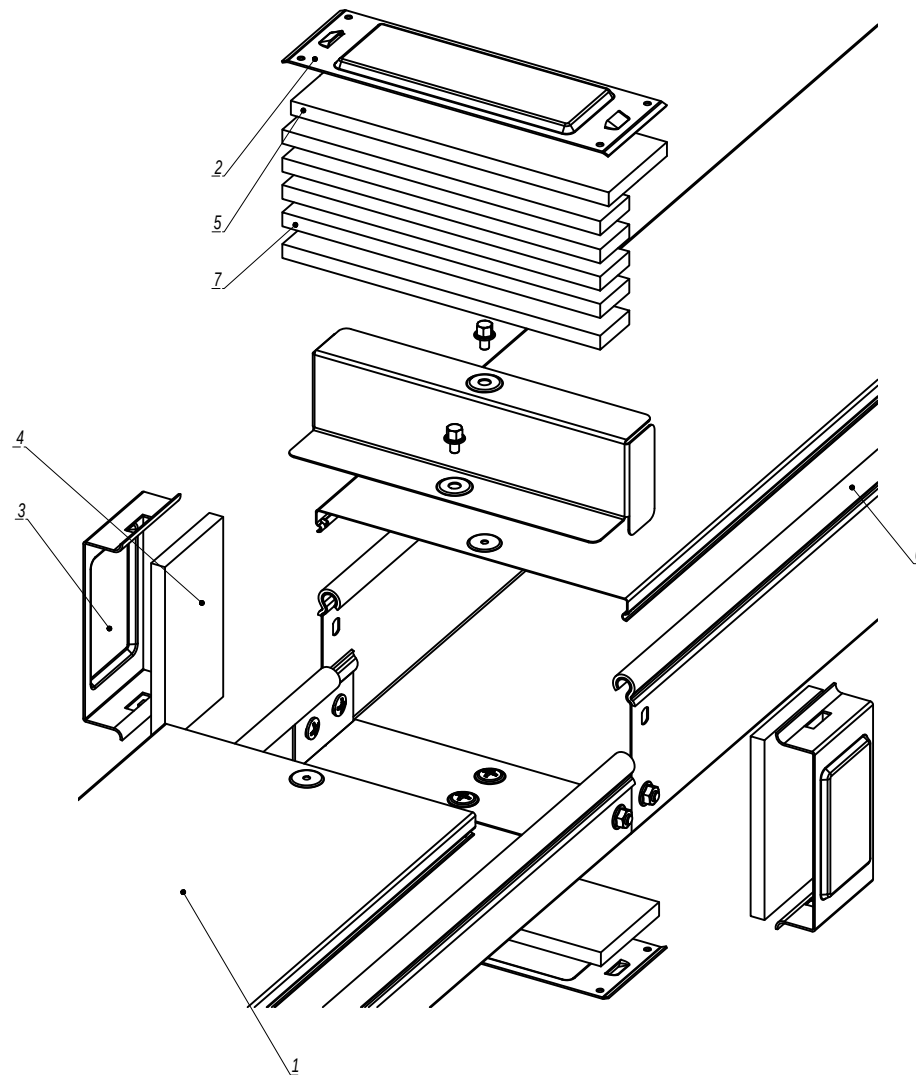

1. Порядок сборки:
- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.6);
 - Выровнять высоту бортов на стыке лентой поз.7;
 - Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 4, 5);
 - Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 2);
 - Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 2), защелкнув на них боковые пластины (поз. 3).

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для аксессуара</u>				
1	Крышка на лоток			
2	Пластина защитная IP44 осн. (мет.)		2	Код комплекта: SIPO****
3	Пластина защитная боковая IP44 (мет.)		2	
4	Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)		2	
5	Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)		2	
6	Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка	37558		
7	Клейкая бандажная лента IP44 на стык лотков	37557		

DKC-2018.S5.34

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередищенко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

Система защиты IP44 с переходником по высоте RB

Стация	Лист	Листов
		1

Формат А3