




6 722 20/3 20
6 72X 34

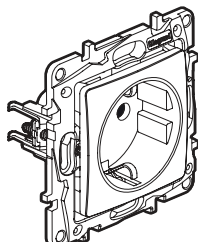

6 72X 21/22
6 727 22

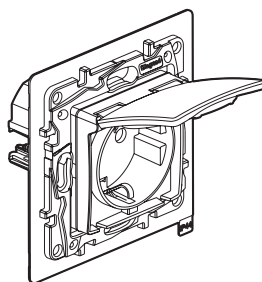

6 72X 26

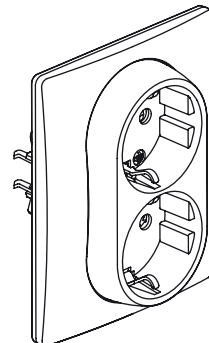

6 72X 72/73

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Розетки электрические штепсельные предназначены для присоединения однофазных электрических потребителей к сети переменного тока напряжением 250В~ и частотой 50/60Гц. Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортами. Для полной комплектации устройства (кроме двойных розеток) необходимо заказать одно - или многоместные рамки.

Монтаж скрытого или открытого типа. Монтаж открытого типа (кроме кат. № 6 72X 26, 6 72X 72, 6 72X 73) осуществляется в коробки кат. №№ 6 725 10/20/30/40.

2. СЕРИЯ

Наименование	Кат. №
Розетка без заземления белая	6 722 20
Розетка без заземления слоновая кость	6 723 20
Розетка с заземлением	6 72X 21
Розетка с заземлением со шторками	6 72X 22
Розетка красная с заземлением со шторками	6 727 22
Розетка с заземлением со шторками и защитной крышкой IP44	6 72X 26
Розетка без заземления со шторками	6 72X 34
Розетка двойная с заземлением	6 72X 72
Розетка двойная с заземлением со шторками	6 72X 73
Цвет («X» в кат.№): 2 – белый; 3 – слоновая кость; 4 – алюминий; 6 – антрацит	


3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)

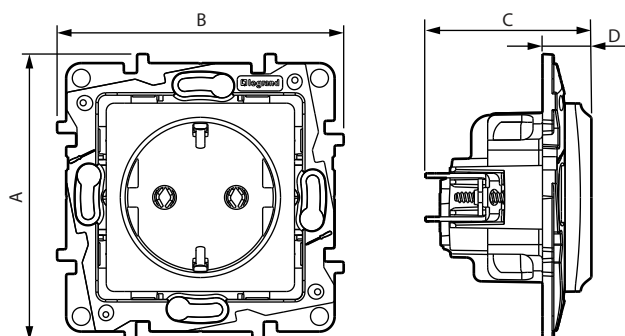

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм) (продолжение)

Кат. №	A	B	C	D
6 72X 21, 6 72X 22, 6 727 22	75,8	75,8	44,5	13,5
6 722 20, 6 723 20, 6 72X 34	75,8	75,8	41,5	10
6 72X 72, 6 72X 73	104	86	49,5	24

■ 3.1 Розетка с крышкой IP44 кат. № 6 72X 26

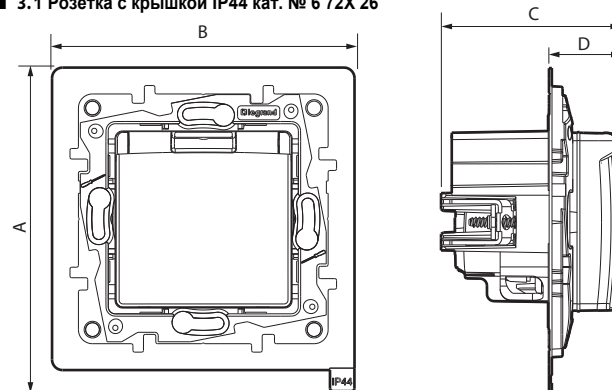

A	B	C	D
92	86	50	20

4. ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДНИКОВ

■ Винтовые зажимы

Емкость зажимов: 2 x 2,5 мм²

Рекомендуемый момент затяжки: 0,8 Нм

Длина снятия изоляции : 9 мм

Отвёртка: Posidrive 2, или с прямым шлицем 4 мм.

Длина снятия изоляции для двойных розеток: 12 мм

Отвёртка: Philips 1, или с прямым шлицем 4 мм.

Внимание! Перед использованием других чистящих средств обязательно проведите пробную чистку.

7. УПАКОВКА

Все механизмы и комплектующие детали тщательно упакованы, чтобы изделия сохраняли свой товарный вид к моменту их доставки на строительный объект

8. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ И МАРКИРОВКА

Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Согласно ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов.

Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

Соблюдайте требования законодательства своей страны по утилизации и переработке электротехнических изделий и упаковочных материалов. Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батареек/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например выделения опасных веществ, которые могут содержаться в изделии.

Относительная влажность воздуха 30 ~ 90% при комнатной температуре в помещении хранения.

Транспортировка должна осуществляться закрытым транспортом. Не допускается бросать и кантовать товар!

Условия хранения ограничителей в части воздействия климатических факторов: по сухе – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150, при морских перевозках в трюмах – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150; на самолетах – по условиям хранения 8 ГОСТ 15150

Условия транспортирования ограничителей в части воздействия механических факторов – по группе Ж ГОСТ 23170

Транспортирование изделий в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846

10. УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

По окончании срока эксплуатации изделие должно быть утилизировано должным образом.

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

После окончания срока службы изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей.



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти

11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Действия при обнаружении неисправности

Монтаж данного изделия должен выполняться квалифицированным электриком. Предварительно необходимо полностью отключить подачу питания. Приступать к работе по монтажу следует только тогда, когда есть абсолютная уверенность, что напряжение в сети отсутствует.

Неправильный монтаж или нарушение правил эксплуатации изделия могут привести к возникновению пожара или поражению электрическим током. Перед монтажом необходимо внимательно ознакомиться с рекомендациями изготовителя, изложенными в данной инструкции, а также принять во внимание требования к месту установки изделия.

Запрещается разбирать, выводить из строя или модифицировать изделие, кроме случаев, оговоренных в инструкции.

При обнаружении неисправности вскрытие и ремонт изделий марки Legrand могут выполнять только квалифицированные специалисты.

Несанкционированное вскрытие или выполнение ремонтных работ посторонними лицами лишает законной силы любые требования об ответственности, замене или гарантийном обслуживании.

При ремонте использовать только запасные части марки Legrand.

При обнаружении признаков неисправности следует немедленно отключить изделие и обратиться в авторизованный производителем сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров доступен на сайте уполномоченного изготовителем лица.



ВНИМАНИЕ!

Не вскрывайте, не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. Ремонт должен производиться только авторизованным и квалифицированным персоналом.

Главным критерием при оценке надежности является отказ, т. е. событие, заключающееся в нарушении работоспособности изделия.

Признаком отказа могут являться следующие показатели:

- значительное разрушение изделия;
- деформация изделия;
- необратимый износ изделия в результате выработки ресурса;
- попадание инородных материалов;
- самопроизвольное ослабление крепления деталей;
- недопустимые отклонения параметров конструкции, деталей и устройств, влияющих на безопасность.

Основными причинами отказов являются:

- выход из строя деталей устройств;
- нарушение процесса эксплуатации;
- неисправность приборов или деталей;
- необратимый износ отдельных элементов в результате выработки ресурса, а также коррозии, эрозии и т.п. явлений.

11. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ (продолжение)

Характерные опасности, которые могут возникнуть при работе устройств данного типа.

Наименование опасности	Причина опасности
Опасности от веществ: нарушение экологической безопасности.	• при перегреве элементов конструкции; • отсутствие или неисправность деталей; • неисправность всего устройства; • при нарушении техники безопасности.
Опасности механического воздействия	• при недостаточной прочности применяемых материалов; • при наличии острых, грубо обработанных поверхностей деталей изделия; • при нарушении техники безопасности во время монтажа, технического обслуживания и ремонта изделия
Опасности термического воздействия	• при недопустимом перегреве; • при нарушении процесса эксплуатации.
Опасность от вибрации, шума	• при нарушении порядка монтажа; • при нарушении порядка эксплуатации.
Опасности, вызванные нарушениями процесса эксплуатации	• при некорректных или неверных действиях пользователя; • эксплуатация изделий, отработавших нормативный срок службы; • отсутствие надзора за безопасной эксплуатацией изделия;
Опасности, возникающие при пренебрежении эргономическими принципами	• при неправильном расположении конструкции
Электрические опасности	• при эксплуатации во влажном помещении; • при нарушении техники безопасности во время эксплуатации
Опасности, возникающие при ошибочном действии пользователя	Нарушение техники безопасности при плановом обслуживании и ремонтных работах

Поиск и устранение неисправностей.

Проблема	Причина	Решение
Перегрев	Ослабление винтов зажима проводников	Затяните винты зажимов с моментом 0,8 Нм
Нарушение передачи электроэнергии	Неправильное подсоединение провода для передачи энергии; Обрыв или короткое замыкание кабеля.	Проверьте соответствующие соединения; Устраните возможный обрыв или короткое замыкание.
Отключение	Неисправность провода подключения;	Проверьте провод подключения;

12. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Розетки упакованы в картонную упаковку, имеет на ней наклейку со штрих-кодом, артикулом и основными техническими параметрами. В групповую коробку вложено данное руководство по эксплуатации.

В комплект поставки включены

Устройство – 1 шт;

Упаковка – 1 шт;

Эксплуатационная документация – 1 экз.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок указан в гарантийном талоне.

14. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ЛЕГРАН»

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности:
Россия, Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1
Тел.: +7 (495) 660-75-60, 660-75-60
Факс: +7 (495) 660-75-61
Интернет-сайт: www.legrand.ru
Центр информационной поддержки (Call center Legrand)
Для звонков из Москвы: +7 (495) 660-75-54
Для звонков из РФ (бесплатно): 8 800 700-75-54
Адрес осуществления деятельности по изготовлению продукции «ЛЕГРАН ВОЛГА» (филиал ООО «ЛЕГРАН»): Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, здание 13/5

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Выключатели соответствуют требованиям ГОСТ Р, Техническому Регламенту Таможенного Союза и признан годным к эксплуатации.
Месяц и год изготовления нанесен на корпусе устройства.
Штамп технического контроля изготовителя.

Импортер: ООО «ЛЕГРАН», 105066, Россия, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1.
Телефоны: (495) 660-75-50/60