

Габаритные и установочные размеры

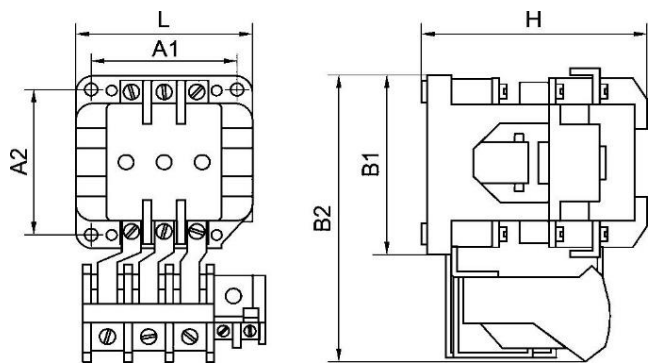


Рисунок 7. Пускатель нереверсивный ПМА-3000.
Степень защиты - IP00.

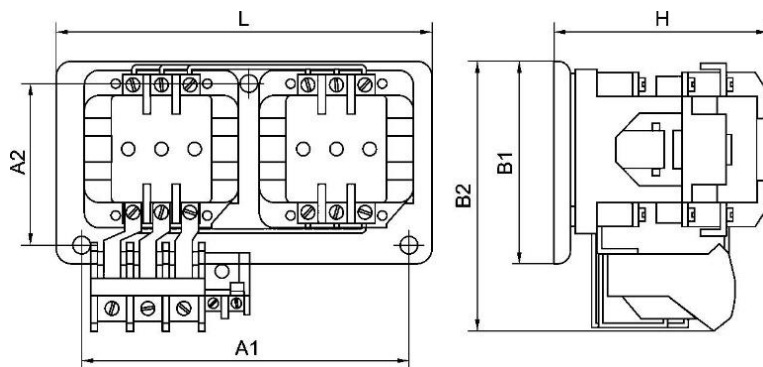


Рисунок 8. Пускатель реверсивный ПМА-3000.
Степень защиты - IP00.

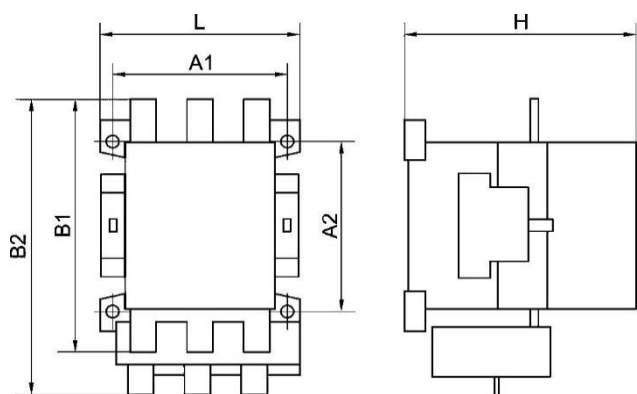


Рисунок 9. Пускатель нереверсивный ПМА-4000.
Степень защиты - IP00.

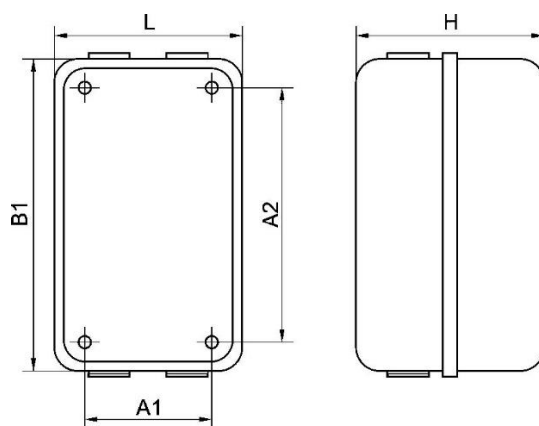


Рисунок 10. Пускатель ПМА в защитном корпусе.
Степень защиты - IP40, IP54.

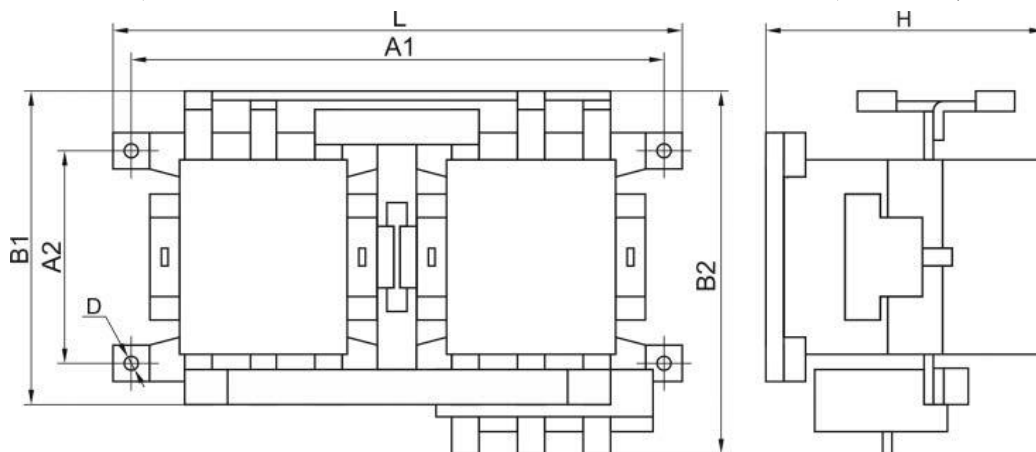


Рисунок 11. Пускатель реверсивный ПМА-4000.

Тип пускателя	Рисунок	L, мм	H, мм	B1, мм	B2, мм	A1, мм	A2, мм
ПМА-3100	7	89	116	93	-	75	75
ПМА-3200	7	89	116	93	175	75	75
ПМА-3300	8	200	175	130	-	170	200
ПМА-3400	8	200	175	130	175	170	200
ПМА-4100, 4102	9	111,5	142	135,5	-	100	100
ПМА-4200, 4202	9	111,5	142	135,5	205	100	100
ПМА-3110	10	152	154	222	-	150	100
ПМА-3210	10	152	154	222	-	150	100
ПМА-4110, 4112	10	210	170	365	-	130	263
ПМА-4120, 4122	10	210	170	365	-	130	263

Тип пускателя	Рисунок	L, мм	H, мм	B1, мм	B2, мм	A1, мм	A2, мм
ПМА-4130, 4132	10	210	170	365	-	130	263
ПМА-4140, 4142	10	210	170	365	-	130	263
ПМА-4210, 4212	10	210	170	365	-	130	263
ПМА-4220, 4222	10	210	170	365	-	130	263
ПМА-4230, 4232	10	210	170	365	-	130	263
ПМА-4240, 4242	10	210	170	365	-	130	263
ПМА-4510, 4512	10	339	197	365	-	250	263
ПМА-4520, 4522	10	339	197	365	-	250	263
ПМА-4610, 4612	10	339	197	365	-	250	263
ПМА-4620, 4622	10	339	197	365	-	250	263
ПМА-4500, 4502	11	280	170	162	-	100	260
ПМА-4600, 4602	11	280	170	162	212	100	260