



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Завод ЭЛЕТЕХ”

440003, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Терновского, 19А,

тел.: (8412) 93-06-06

E-mail: info@eletex-penza.ru

Сделано в России

**ПАСПОРТ**

Светильники

РСП 05-250-...

РСП 05-400-...

РСП 05-700-...

РСП 05-1000-...

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Светильники РСП 05 с газоразрядной ртутной лампой ДРЛ, предназначены для общего освещения промышленных помещений, складов, спортивных и торговых залов, а также и для наружного освещения.

Светильники изготовлены по ТУ 27.40.25-074-00109636-2020 и соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011 (ГОСТ ИЕС 60598-1).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ цоколь Е40

Тип светильника	Сеть питания	Номинальная мощность, Вт	Степень защиты по ГОСТ 14254	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007	Класс светораспределения	Тип кривой силы света	Габаритные размеры D×H, мм. не более	Масса, кг. не более
РСП 05-250/400 700/1000-001 (труба,б/стекла,б/сетки)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 23	УЗ	I	П	Д	398х430,470х515 600х630	1,1/1,6 2,0/2,0
РСП 05-250/400 700/1000-101 (крюк,б/стекла,б/сетки)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 23	УЗ	I	П	Д	398х475,470х560 600х675	1,1/1,6 2,0/2,0
РСП 05-250/400 700/1000-201 (комб,б/стекла,б/сетки)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 23	УЗ	I	П	Д	398х475,470х560 600х675	1,1/1,6 2,0/2,0
РСП 05-250/400 700/1000-002 (труба,б/стекла,сетка)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 23	УЗ	I	П	Д	415х445,515х530 625х645	1,4/1,9 2,6/2,6
РСП 05-250/400 700/1000-102 (крюк,б/стекла,сетка)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 23	УЗ	I	П	Д	415х490,515х575 625х690	1,4/1,9 2,6/2,6
РСП 05-250/400 700/1000-202 (комб,б/стекла,сетка)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 23	УЗ	I	П	Д	415х490,515х575 625х690	1,4/1,9 2,6/2,6
РСП 05-250/400 700/1000-011 (труба,стекло,б/сетки)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 53	УХЛ1	I	П	Д	345х435,500х525 615х640	2,4/4,1 6,3/6,3
РСП 05-250/400 700/1000-111 (крюк,стекло,б/сетки)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 53	УХЛ1	I	П	Д	345х480,500х570 615х685	2,4/4,1 6,3/6,3
РСП 05-250/400 700/1000-211 (комб,стекло,б/сетки)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 53	УХЛ1	I	П	Д	345х480,500х570 615х685	2,4/4,1 6,3/6,3
РСП 05-250/400 700/1000-012 (труба,стекло,сетка)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 53	УХЛ1	I	П	Д	345х440,500х530 615х645	2,6/4,4 6,9/6,9
РСП 05-250/400 700/1000-112 (крюк,стекло,сетка)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 53	УХЛ1	I	П	Д	345х485,500х575 615х690	2,6/4,4 6,9/6,9
РСП 05-250/400 700/1000-212 (комб,стекло,сетка)	~220 В 50 Гц	250/400 700/1000	IP 53	УХЛ1	I	П	Д	345х485,500х575 615х690	2,6/4,4 6,9/6,9

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке светильника

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- корпус в сборе,(бокс) Рис. 1
- рефлектор (отражатель),
- защитная сетка (исполнения: 002, 102, 202),
- защитное стекло (исполнения: 011, 111, 211 с сеткой 012, 112,212),
- паспорт – 1экз. на коробку
- упаковка

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

-Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6.

-Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электро-монтажником при отключенной сети питания.

-Присоединение к поврежденной электропроводке **ЗАПРЕЩЕНО!**

ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, стекла и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ..

1. Распаковать корпус , отражатель и при наличии защитные стекло и сетку;
2. Закрепить отражатель 7 к корпусу 1 винтами М6×12;
3. Установить светильник на трубу G ¾-В поз.5 или крюк;
4. открыть крышку 3, ввести сетевые провода питания через ниппель в втулке к клеммной колодке 4 и к контактам патрона, провод заземления – к зажиму заземления 6; закрыть крышку;
5. Ввернуть лампу;
6. При наличии закрепить защитное стекло 11 (для чего совместить скобы на отражателе и обечайке защитного стекла и закрепить винтом М3×20 поз.9, закрыть обечайку, зашелкнув замки 10) или защитную сетку на отражателе .

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

При утилизации необходимо разделить детали прожектора по видам материалов и сдать в специализированные организации по приёмке и переработке вторсырья.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216-7- *средние (С)*. Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом и в сочетании их между собой, водным путём (кроме моря) совместно с автомобильными перевозками, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150-69 –3.

Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Хранение светильников в упаковке допускается в течение не более 18 месяцев с даты выпуска

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В случае обнаружения неисправности светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту покупки светильника, замена светильника происходит по предъявлению покупателем документа, подтверждающего дату покупки.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателю, но не более 36 месяцев со дня выпуска предприятием-изготовителем. Срок службы не менее 10 лет.

За дефекты, произошедшие не по вине производителя и вследствие несоблюдения требований по эксплуатации, изложенных в данном паспорте изделий.Гарантийному ремонту подлежат изделия, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия-изготовителя.

Светильник декларирован. Декларация № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.85936/20, срок действия **21.09.2020 по 20.09.2025.**

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011; ТР ТС 020/2011.

Признан годным к эксплуатации.

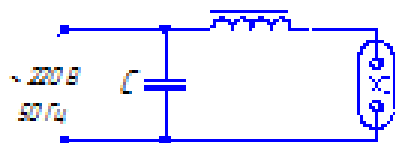


Схема соединения с лампой ДРЛ

Дата изготовления _____

Штамп ОТК _____

Штамп магазина _____

Подпись продавца _____

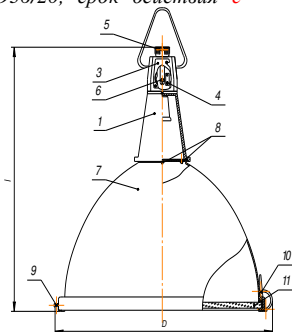


Рис.1