

БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ С ФУНКЦИЕЙ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ (MPDU)

Руководство по эксплуатации
AN.CN.002

Содержание

Меры предосторожности для безопасного использования.....	4
1 Основные сведения о блоке распределения питания с функцией контроля и управления.....	5
1.1 Назначение и область применения.....	5
2 Технические данные и описание блока.....	5
2.1 Технические данные.....	5
2.1 Структура обозначения исполнения блока	9
2.2 Условия эксплуатации.....	9
2.3 Гарантийный срок и ремонтпригодность	9
2.4 Внешний вид блока	10
3 Монтаж и основной функционал блока.....	12
3.1 Правила монтажа блока	12
3.2 Основные функции.....	12
4 Подключение и управление.....	14
4.1 Панель управления	14
4.2 Запуск и управление	15
4.3 Возврат к заводским настройкам	16
4.4 Отключение зуммера	17
4.5 Настройка Modbus.....	17
4.6 Ethernet соединение блоков	17
4.7 Соединение блоков по схеме «звезда»	17
4.8 Распиновка контактов для подключения порта RS485.....	19
4.9 Подключение внешних датчиков (опция)	19
5 Программное обеспечение и способы доступа.....	20
5.1 Поддерживаемые протоколы и способы доступа	20
5.2 Веб-интерфейс	20
5.3 Настройка HTTPS.....	24
5.4 Настройка DHCP	24
5.5 Настройка SNMP	25
5.6 Настройка SMTP.....	25
5.7 Настройка Telnet.....	25
5.8 Настройка NTP	26
5.9 Настройка Modbus-TCP	26
5.10 Настройка учётной записи.....	26

5.11 Журнал событий	27
5.12 Возврат к заводским настройкам	28
5.13 Управление по протоколу SNMP	28
6 Управление по протоколу Telnet	28
6.1 Интерфейс Telnet и управление	28
7 Сбои подключения и способы их устранения	32
7.1 Способы устранения проблем при подключении.....	32

Меры предосторожности для безопасного использования

ВНИМАНИЕ

Перед монтажом, включением или регулировкой оборудования внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и соблюдайте его требования.

Особые указания:

- во время транспортирования или монтажа, пожалуйста, обращайтесь с оборудованием осторожно;
- перед включением убедитесь, что оборудование надежно заземлено;
- номинальное напряжение, используемое для подключения системы распределения переменного тока, не должно превышать допустимый диапазон, указанный в данных об изделии;
- максимальная нагрузка не должна превышать номинальные значения блока распределения питания.

Требования к техническому обслуживанию:

- замена главного модуля управления и выходного модуля управления должны осуществляться квалифицированными техническими специалистами;
- поскольку выходной модуль блока распределения питания находится под напряжением, в целях обеспечения личной безопасности при обслуживании оборудования, требуется отключить подачу электропитания;
- перед разборкой и заменой выходного модуля, отключите всю нагрузку из розеток, и не осуществляйте замену выходного модуля с подключенной нагрузкой;
- при установке выходного модуля требуется обратить внимание на направление установки модуля, не устанавливайте его в обратном направлении, чтобы избежать повреждения изделия.

1 Основные сведения о блоке распределения питания с функцией контроля и управления

1.1 Назначение и область применения

1.1.1 Блок распределения питания с функцией контроля и управления (далее – блок) предназначен для распределения электроэнергии в серверных стойках и ЦОДах (центрах обработки данных). Данный блок дополнительно оснащён модулем удалённого управления и мониторинга.

1.1.2 Блок является передовым решением в области распределения электроэнергии для центров обработки данных. Конструкция блока позволяет производить замену одного из выходных модулей, не прекращая подачу питания на нагрузку (иначе, горячую замену).

1.1.3 Блок может быть модернизирован до различных функциональных серий изделия (с общим мониторингом серии ADMIN (далее – А), с мониторингом серии ADMIN (далее – В), с общим мониторингом и управлением серии CONTROL (далее – С) и с мониторингом и управлением серии CONTROL (далее – D).

1.1.4 В блоке установлены низкопрофильные гидравлические электромагнитные автоматические выключатели (далее – автоматические выключатели) для предотвращения перегрузки по току и обеспечения стабильной работы. Блок обеспечивает высокоточный и всесторонний учет потребления энергии каждой единицы подключенного оборудования.

1.1.5 Блок соответствует требованиям технических регламентов ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016.

1.1.6 Тип розеток (лист С13 лист С19 по ГОСТ IEC60320-1) и количество (8 розеток, 24 розетки, 36 розеток и 42 розетки) могут быть выбраны в соответствии с фактическими потребностями.

2 Технические данные и описание блока

2.1 Технические данные

2.1.1 Технические данные блока представлены в таблицах 1–4.

Таблица 1 – Технические данные блока мониторингом серии ADMIN

Наименование показателя	Значение для типоразмера PV1212						Значение для типоразмера PV1213			
	AN-PM13-24-18C13-06C19-41		AN-PM13-24-21C13-03C19-41		AN-PM13-42-36C13-06C19-41		AN-PM13-36-24C13-12C19-43		AN-PM13-42-36C13-06C19-43	
Фаза	1						3			
Номинальное напряжение на фазу, В	230									
Частота, Гц	50									
Номинальный ток на фазу, А	32									
Максимальная мощность нагрузки, Вт	7 360						22 000			
Номинальный ток розетки, А	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16
Количество розеток, шт.	18	6	21	3	36	6	24	12	36	6
Тип розеток по ГОСТ IEC 60320-1 стандартный лист	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19
Вид розеток	2P+PE									
Вид вилки	2P+PE						3P+N+PE			
Тип вилки	Стандартный лист 2-II по ГОСТ IEC 60309-2									
Материал корпуса блока	Сталь									
Длина кабеля, м	3									
Сечение проводников гибкого кабеля, мм²	3×6						5×6			
Цвет	RAL 9005 (чёрный)									

Продолжение таблицы 1

Наименование показателя	Значение для типоразмера PV1212			Значение для типоразмера PV1213	
	AN-PM13-24-18C13-06C19-41	AN-PM13-24-21C13-03C19-41	AN-PM13-42-36C13-06C19-41	AN-PM13-36-24C13-12C19-43	AN-PM13-42-36C13-06C19-43
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.1.019	I				
Защита от перегрузки (автоматические выключатели)	2x C16 1P			6x C16 1P	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20				
Температура эксплуатации	От 0 °C до плюс 45 °C				
Измерение параметров для вывода информации на экран блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч				
Удаленный мониторинг параметров блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч Напряжение, ток и коэффициент мощности каждой розетки Положения главных контактов автоматического выключателя (включен/выключен) Окружающая среда в стойке (шкафу) – влажность/температура (при подключении внешнего датчика температуры/влажности)				
Удаленный доступ	Удаленный доступ через TCP/IP и встроенный 10/100 Ethernet порт Поддержка протокола сетевой связи, включая TCP/IP, TELNET, SSL, SMTP, DHCP, SNTP и DNS Поддержка SNMP V1, V2 и V3 Поддержка Modbus RTU				

Таблица 2 – Технические данные блока с общим мониторингом серии ADMIN

Параметры	Значение для типоразмера PV1412						Значение для типоразмера PV1413			
	AN-PM33-24-18C13-06C19-41	AN-PM33-24-21C13-03C19-41	AN-PM33-42-36C13-06C19-41	AN-PM33-36-24C13-12C19-43	AN-PM33-42-36C13-06C19-43		AN-PM33-36-24C13-12C19-43	AN-PM33-42-36C13-06C19-43		
Фаза	1						3			
Номинальное напряжение на фазу, В	230									
Частота, Гц	50									
Номинальный ток на фазу, А	32									
Максимальная мощность нагрузки, Вт	7 360						22 000			
Номинальный ток розетки, А	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16
Количество розеток, шт.	18	6	21	3	36	6	24	12	36	6
Тип розеток по ГОСТ IEC 60320-1 стандартный лист	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19
Вид розеток	2P+PE									
Вид вилки	2P+PE						3P+N+PE			
Тип вилки	Стандартный лист по ГОСТ IEC 60309-2									
Материал корпуса блока	Сталь									
Длина кабеля, м	3									
Сечение проводников гибкого кабеля, мм²	3×6						5×6			
Цвет	RAL 9005 (чёрный)									

Продолжение таблицы 2

Параметры	Значение для типоразмера PV1412			Значение для типоразмера PV1413	
	AN-PM33-24-18C13-06C19-41	AN-PM33-24-21C13-03C19-41	AN-PM33-42-36C13-06C19-41	AN-PM33-36-24C13-12C19-43	AN-PM33-42-36C13-06C19-43
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.1.019	I				
Защита от перегрузки (автоматические выключатели)	2x C16 1P			6x C16 1P	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20				
Температура эксплуатации	От 0 °C до плюс 45 °C				
Измерение параметров для вывода информации на экран блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч				
Удаленный общий мониторинг параметров блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч Окружающая среда в стойке (шкафу) – влажность/температура (при подключении внешнего датчика температуры/влажности – 2 шт.)				
Удаленный доступ	Удаленный доступ через TCP/IP и встроенный 10/100 Ethernet порт Поддержка протокола сетевой связи, включая TCP/IP, TELNET, SSL, SMTP, DHCP, SNTP и DNS Поддержка SNMP V1, V2 и V3 Поддержка Modbus RTU				

Таблица 3 – Технические данные блока с мониторингом и управлением серии CONTROL

Наименование параметра	Значение для типоразмера PV1312						Значение для типоразмера PV1313			
	CN-PM23-24-18C13-06C19-41		CN-PM23-24-21C13-03C19-41		CN-PM23-42-36C13-06C19-41		CN-PM23-36-24C13-12C19-43		CN-PM23-42-36C13-06C19-43	
Фаза	1						3			
Номинальное напряжение на фазу, В	230									
Частота тока, Гц	50									
Номинальный ток на фазу, А	32									
Максимальная мощность нагрузки, Вт	7 360						22 000			
Номинальный ток розетки, А	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16
Количество розеток, шт.	18	6	21	3	36	6	24	12	36	6
Тип розеток по ГОСТ IEC 60320-1 стандартный лист	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19
Вид розеток	2P+PE									
Вид вилки	2P+PE						3P+N+PE			
Тип вилки	Стандартный лист ГОСТ IEC 60309-2									
Материал корпуса блока	Сталь									
Длина кабеля, м	3									
Сечение проводников гибкого кабеля, мм²	3×6						5×6			
Цвет	RAL 9005 (чёрный)									
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.1.019	I									
Защита от перегрузки (автоматические выключатели)	2x C16 1P						6x C16 1P			

Продолжение таблицы 3

Наименование параметра	Значение для типоразмера PV1312			Значение для типоразмера PV1313	
	CN-PM23-24-18C13-06C19-41	CN-PM23-24-21C13-03C19-41	CN-PM23-42-36C13-06C19-41	CN-PM23-36-24C13-12C19-43	CN-PM23-42-36C13-06C19-43
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20				
Температура эксплуатации	От 0 °C до плюс 45 °C				
Измерение параметров для вывода информации на экран блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч				
Удаленное управление параметрами блока	Удаленное управление розетками (включение, выключение, перезагрузка) Пользовательское последовательное отключение с задержкой или выбор задержки отключения по желанию пользователя Запоминание последнего включения Пользовательская установка порога ограничения по току, напряжению, входному току Поддержка до 5 аккаунтов с настройками администратора				
Удаленный мониторинг параметров блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч Напряжение, ток и коэффициент мощности каждой розетки Положения главных контактов автоматического выключателя (включен/выключен) Окружающая среда в стойке (шкафу) – влажность/температура (при подключении внешнего датчика температуры/влажности)				
Удаленный доступ	Удаленный доступ через TCP/IP и встроенный 10/100 Ethernet порт Поддержка протокола сетевой связи, включая TCP/IP, TELNET, SSL, SMTP, DHCP, SNTP и DNS Поддержка SNMP V1, V2 и V3 Поддержка Modbus RTU				

Таблица 4 – Технические данные блока с общим мониторингом и управлением серии CONTROL

Наименование параметра	Значение для типоразмера PV1512						Значение для типоразмера PV1513			
	CN-PM43-24-18C13-06C19-41	CN-PM43-24-21C13-03C19-41	CN-PM43-42-36C13-06C19-41				CN-PM43-36-24C13-12C19-43	CN-PM43-42-36C13-06C19-43		
Фаза	1						3			
Номинальное напряжение на фазу, В	230									
Частота тока, Гц	50									
Номинальный ток на фазу, А	32									
Максимальная мощность нагрузки, Вт	7 360						22 000			
Номинальный ток розетки, А	10	16	10	16	10	16	10	16	10	16
Количество розеток, шт.	18	6	21	3	36	6	24	12	36	6
Тип розеток по ГОСТ IEC 60320-1 стандартный лист	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19	C13	C19
Вид розеток	2P+PE									
Вид вилки	2P+PE						3P+N+PE			
Тип вилки	Стандартный лист 2-II по ГОСТ IEC 60309-2									
Материал корпуса блока	Сталь									
Длина кабеля, м	3									
Сечение проводников гибкого кабеля, мм²	3×6						5×6			
Цвет	RAL 9005 (чёрный)									
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.1.019	I									

Продолжение таблицы 4

Наименование параметра	Значение для типоразмера PV1512			Значение для типоразмера PV1513	
	CN-PM43-24-18C13-06C19-41	CN-PM43-24-21C13-03C19-41	CN-PM43-42-36C13-06C19-41	CN-PM43-36-24C13-12C19-43	CN-PM43-42-36C13-06C19-43
Защита от перегрузки (автоматические выключатели)	2x C16 1P			6x C16 1P	
Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP20				
Температура эксплуатации	От 0 °C до плюс 45 °C				
Измерение параметров для вывода информации на экран блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч				
Удаленное управление параметрами блока	Удаленное управление розетками (включение, выключение, перезагрузка) Запоминание последнего включения Включение/отключение автоматических выключателей Поддержка до 5 аккаунтов с настройками администратора				
Удаленный общий мониторинг параметров блока	Ток, А Напряжение, В Мощность, кВт Коэффициент мощности, PF Количество потребляемой энергии, кВт·ч Состояние розеток (включен/выключен) Положения главных контактов автоматического выключателя (включен/выключен) Окружающая среда в стойке (шкафу) – влажность/температура (при подключении внешнего датчика температуры/влажности 2 шт.)				
Удаленный доступ	Удаленный доступ через TCP/IP и встроенный 10/100 Ethernet порт Поддержка протокола сетевой связи, включая TCP/IP, TELNET, SSL, SMTP, DHCP, SNTP и DNS Поддержка SNMP V1, V2 и V3 Поддержка Modbus RTU				

2.1 Структура обозначения исполнения блока

2.2.1 Расшифровка структуры исполнения блока.

XX₁A₂B₃C₄D₅

XX₁ – тип блока: PV – вертикальные; PH – горизонтальные;

A₂ – вид блока: 0 – односторонние; 1 – комбинированные;

B₃ – вид исполнения: 0 – нет защиты; 1 – есть защита от перенапряжения (выключатель, кнопка сброса, автомат); 2 – мониторинг каждой розетки; 3 – индивидуальный мониторинг и управление; 4 – общий мониторинг; 5 – общий мониторинг и управление каждой розеткой;

C₄ – наличие кабеля питания: 0 – кабеля нет; 1 – кабель есть;

D₅ – количество фаз и токовая нагрузка: 1 – 1 фаза 16 А; 2 – 1 фаза 32 А; 3 – 3 фазы 32 А; 4 – 3 фазы 16 А; 5 – 1 фаза 10 А.

Пример записи блока вертикального типоразмера с общим мониторингом, с кабелем, 1 фазный 32 А, товарного знака ИТК: PV1212.

2.2 Условия эксплуатации

2.2.1 На месте установки условия окружающей среды не должны выходить за пределы температуры от 0 °C до плюс 45 °C при относительной влажности не более 95 % без конденсата.

2.3 Гарантийный срок и ремонтпригодность

2.3.1 Срок службы блока – 10 лет.

2.3.2 Гарантийный срок эксплуатации блока – 2 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

2.3.3 При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока изделие утилизировать.

2.4 Внешний вид блока

2.4.1 Внешний вид блока и габаритный размеры представлены на рисунках 1–6.



Блок вертикальный стандартный



Блок вертикальный высокой плотности

Рисунок 1 – Внешний вид блока

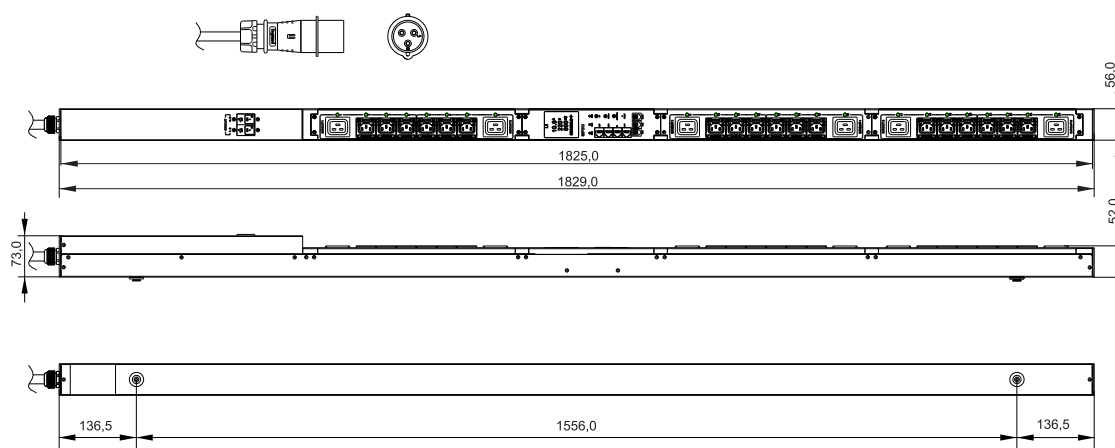


Рисунок 2 – AN-PM13-24-18C13-06C19-41, CN-PM23-24-18C13-06C19-41, AN-PM33-24-18C13-06C19-41, CN-PM43-24-18C13-06C19-41

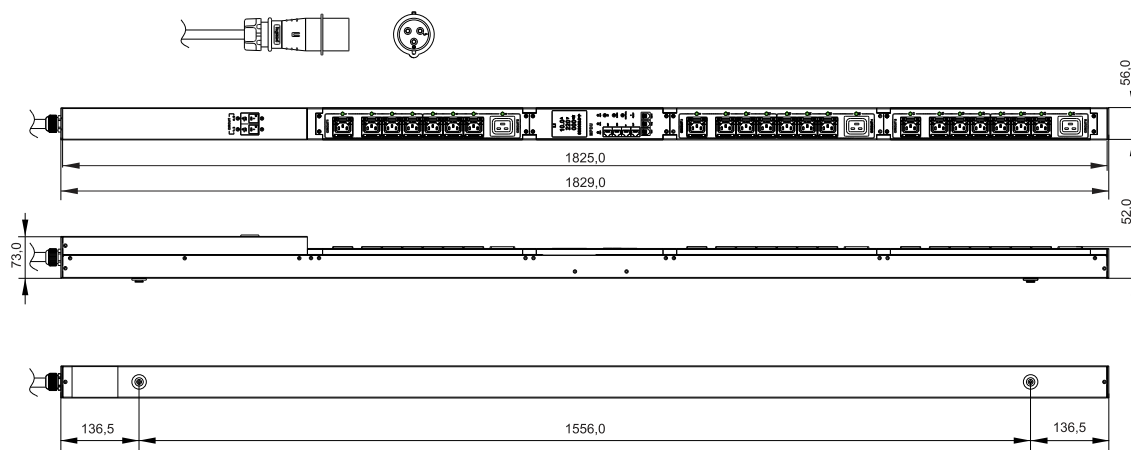


Рисунок 3 – AN-PM13-24-21C13-03C19-41, CN-PM23-24-21C13-03C19-41, AN-PM33-24-21C13-03C19-41, CN-PM43-24-21C13-03C19-41

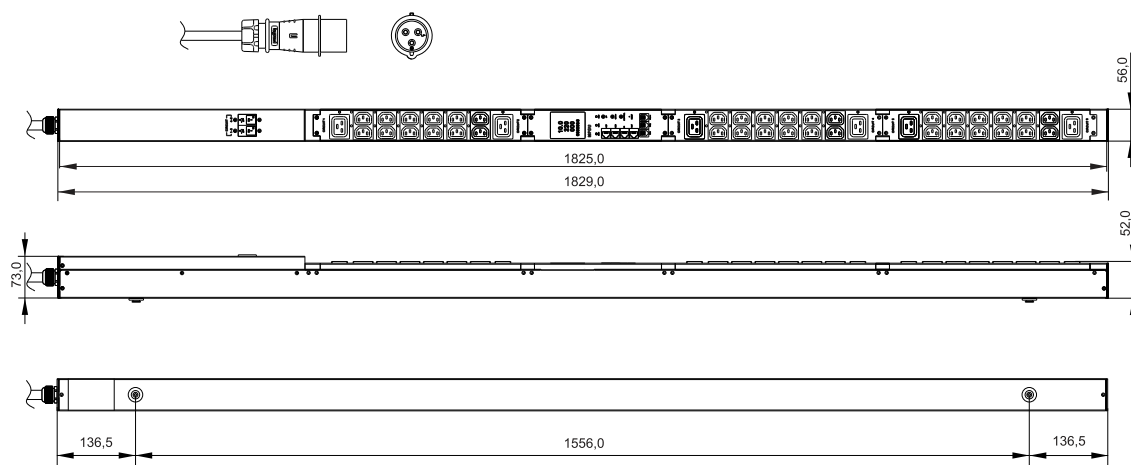


Рисунок 4 – AN-PM13-42-36C13-06C19-41, CN-PM23-42-36C13-06C19-41, AN-PM33-42-36C13-06C19-41, CN-PM43-42-36C13-06C19-41

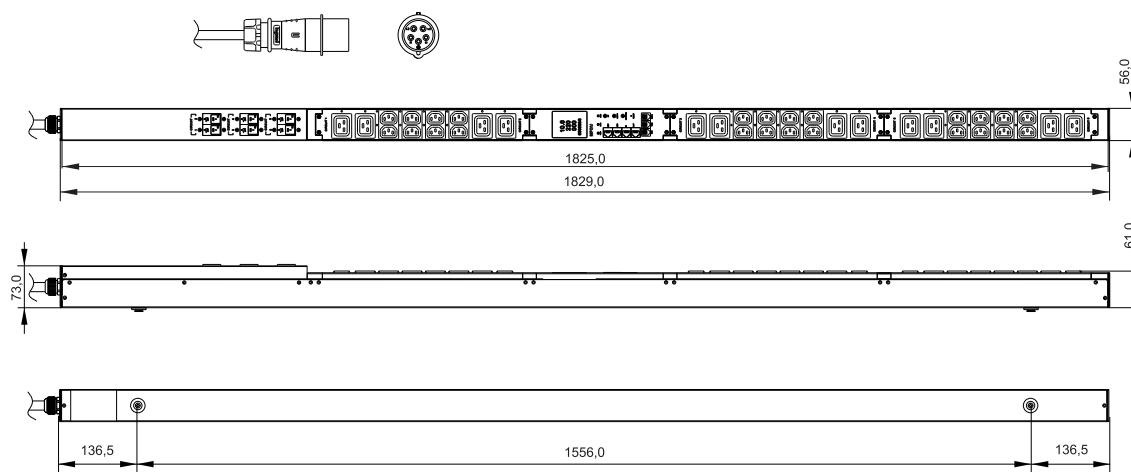


Рисунок 5 – AN-PM13-36-24C13-12C19-43, CN-PM23-36-24C13-12C19-43, AN-PM33-36-24C13-12C19-43, CN-PM43-36-24C13-12C19-43

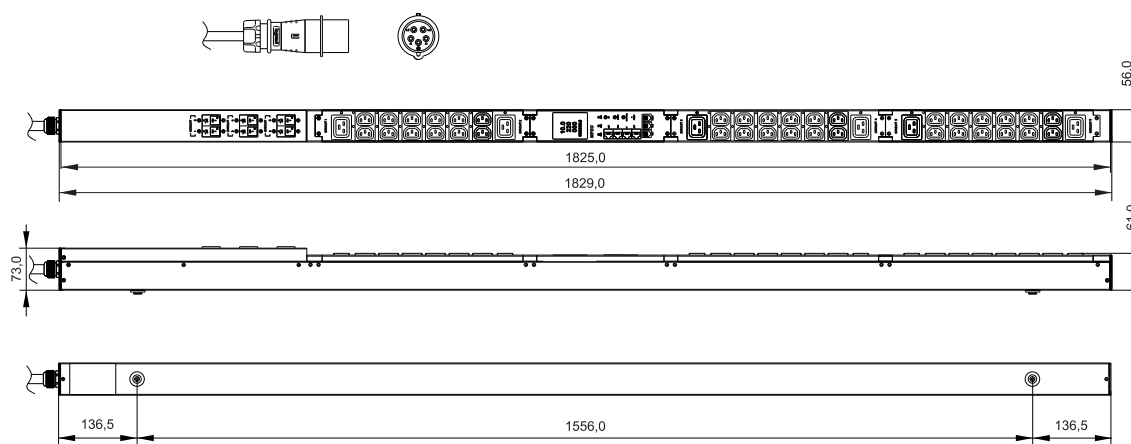


Рисунок 6 – AN-PM13-42-36C13-06C19-43, CN-PM23-42-36C13-06C19-43, AN-PM33-42-36C13-06C19-43, CN-PM43-42-36C13-06C19-43

3 Монтаж и основной функционал блока

3.1 Правила монтажа блока

3.1.1 Монтаж блока представлен на рисунке 7.

3.1.2 Монтаж блока производится в телекоммуникационные шкафы и стойки. Крепление блока производится посредством крепёжных элементов к соответствующим отверстиям в вертикальном профиле кронштейна шкафа или стойки.

3.1.3 Подключение блока к сети 230 В или 400 В производится сетевым шнуром с вилкой в соответствующую сетевую розетку. Перед подключением сетевого шнур полностью размотать.

3.1.4 После подключения блока к сети, на экране должна появиться анимация загрузки, звучать зуммер, начнёт мигать индикатор RUN. Далее блок перейдет в нормальный рабочий режим. После инициализации модуля NMC на ЖК-экране панели управления отобразятся текущие параметры блока.

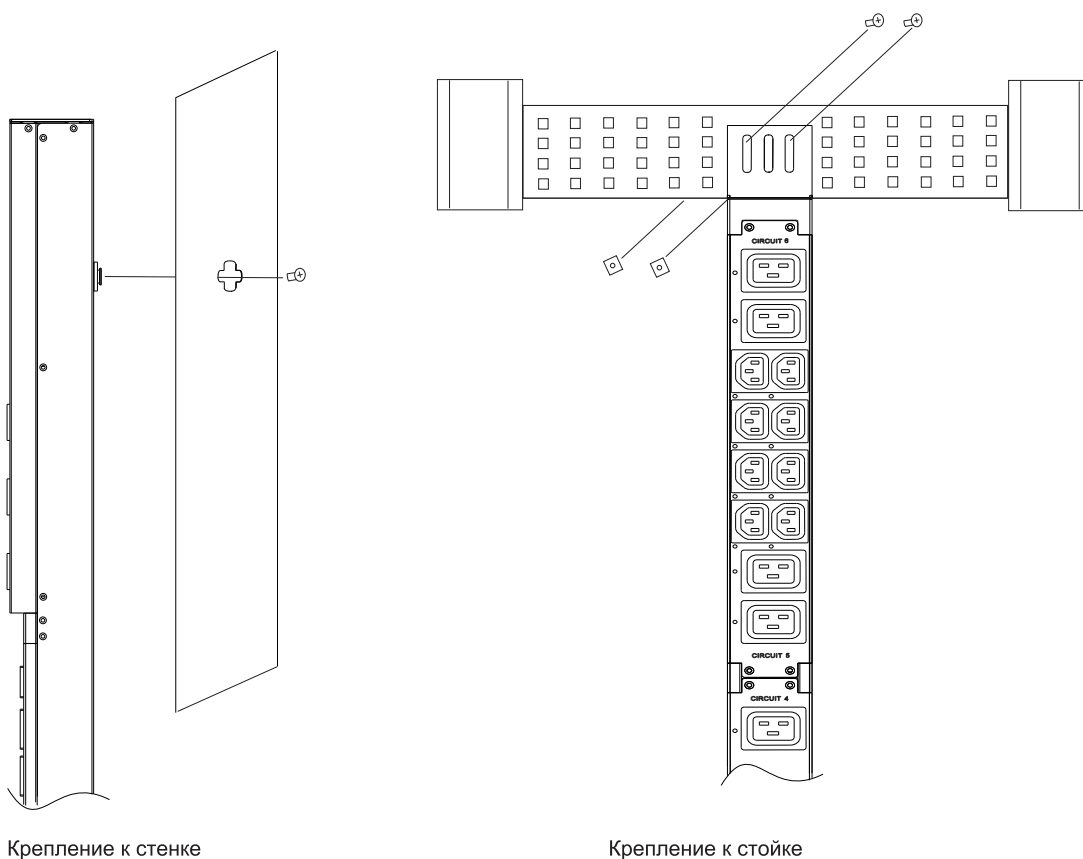


Рисунок 7 – Монтаж блока в вертикальном положении

3.2 Основные функции

3.2.1 Функции блока представлены в таблице 5.

3.2.2 Функция мониторинга: через локальный ЖК-экран пользователь может видеть ток, напряжение, потребление энергии, мощность потребления каждой фазы, скорость передачи данных, адрес последовательной связи, адрес шлейфовой цепи, серию устройства, IP-адрес, ток, мощность и потребление энергии отдельной розетки (за исключением серий А и С), а также состояние температуры и влажности.

3.2.3 Функция переключения розеток (за исключением серий А и В): включение / отключение каждой отдельной розетки, включение / отключение выключателя, настройка задержки. Включения / отключения, возврат к нулю потребления электроэнергии на уровне фазы или отдельной розетки.

3.2.4 Сохранение предшествующего состояния (за исключением серий А и В: сохранение предшествующего состояния каждой розетки после перезапуска).

3.2.5 Аварийный сигнал, задаваемый пользователем: при превышении пороговых значений суммарного тока, индивидуального тока (за исключением серий А и С) или температуры и влажности.

3.2.6 Аварийный сигнал системы по умолчанию: при превышении суммарного номинального тока, индивидуального номинального тока (за исключением серий А и С) или превышении порога температуры и влажности.

3.2.7 Различные методы аварийной сигнализации: звуковые сигналы, мигание индикатора аварийного сигнала, отображение значения красным цветом в веб-интерфейсе, мигание значения красным цветом на ЖК-дисплее, журнал регистрации аварийных сигналов, уведомление по электронной почте и SNMP-ловушка.

3.2.8 Управление пользователями: настройка прав пользователя (пользователь может быть установлен как администратор или обычный пользователь).

3.2.9 Способы доступа: веб-интерфейс, командная строка Telnet, Modbus, SNMP (v1 / v2c / v3), последовательная консоль.

3.2.10 Поддержка энергосберегающего режима ЖК-экрана.

3.2.11 Возможность отключения звукового оповещения аварийного сигнала.

3.2.12 Поддержка многопользовательского режима работы.

3.2.13 Возможность работы с различными браузерами.

3.2.14 Возможность удалённого обновления программного обеспечения.

Таблица 5 – Функции блока

№	Функция	Описание
1	Мониторинг	ЖК-экран панели управления отображает значения параметров: тока, напряжения, потребления энергии, мощности на входе, мощности на каждой отдельной розетке, температуры, влажности, скорости передачи данных, адрес последовательной связи, серию устройства, IP-адрес
2	Переключение	Функция переключения розеток (зависит от конфигурации): включение / отключение каждой отдельной розетки или всех розеток, установка задержки включения / отключения, запрос обновления потребляемой мощности на уровне входа или розетки
3	Сохранение предшествующего состояния	Сохранение настроек для каждой розетки после перезапуска
4	Аварийный сигнал, задаваемый пользователем	При превышении пороговых значений суммарного тока или индивидуального тока (зависит от конфигурации), температуры и влажности
5	Аварийный сигнал системы по умолчанию	Аварийный сигнал системы по умолчанию: при превышении суммарного номинального тока, индивидуального номинального тока (зависит от конфигурации) или превышении порога температуры и влажности

4 Подключение и управление

4.1 Панель управления

4.1.1 Внешний вид панели управления (далее – ПУ) представлен на рисунке 8.

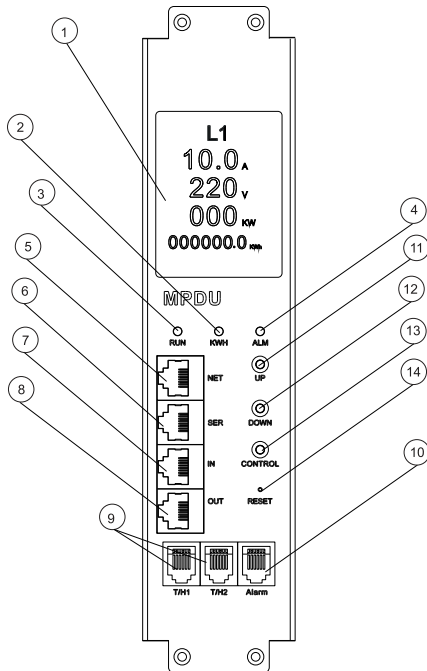


Рисунок 8 – Панель управления

4.1.2 Элементы ПА представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Элементы ПА

№	Наименование
1	ЖК-экран
2	kWh – индикатор потребления электроэнергии
3	RUN – индикатор работы модуля
4	ALM – индикатор аварийного состояния
5	NET – порт 10/100M Ethernet со встроенной индикации работы
6	SER – серийный порт для подключения интерфейса связи (протокол MODBUS) поддерживается)
7	IN – порт последовательного подключения к выходу OUT предыдущего PDU
8	OUT – порт последовательного подключения, подключение к входу IN следующего PDU
9	T / H1- порт подключения 1-го датчика температуры и влажности T / H2- порт подключения 2-го датчика температуры и влажности
10	Alarm – порт подключения звуковой и визуальной сигнализации
11	UP – кнопка перехода на предыдущую экрану меню
12	DOWN – кнопка перехода к следующей экрану меню
13	CONTROL – кнопка подтверждения и переключения страницы меню
14	RESET – кнопка сброса настроек

4.1.3 Описание элементов ПА представлено в таблице 7.

Таблица 7 – Описание элементов ПА

Обозначение	Функция	Описание
RUN	Индикатор ПУСКА	Состояние: мигает каждую секунду
kWh	Индикатор кВт/ч	Состояние: частота мигания зависит от подключенной нагрузки
ALM	Индикатор аварийного сигнала	Состояние: мигает при превышении порога
NET	Ethernet порт	Порт связи LAN/WAN
SER	Последовательный порт	RS-485 последовательный порт связи

Обозначение	Функция	Описание
IN	Порт шлейфового подключения	Подключите к порту OUT предыдущего блока
OUT	Порт шлейфового подключения	Подключите к порту IN следующего блока
CONTROL	Кнопка управления	Нажмите для просмотра состояния и конфигурации стоечного блока. Восстановление заводских настроек: Нажмите и удерживайте кнопку CONTROL, затем нажмите кнопку RESET для восстановления заводских настроек
UP	Страница вверх	Прокрутите вверх на предыдущую страницу
DOWN	Страница вниз	Прокрутите вниз на следующую страницу
RESET	Кнопка сброса	Перезапуск системы
LCD screen	Просмотр состояния данных	Отображение данных о мощности и состоянии аварийного сигнала
T/H	Порт датчика температуры / влажности	Подключение к датчикам температуры/влажности

4.2 Запуск и управление

4.2.1 При включении питания блока начинается загрузочный процесс, звучит звуковой сигнал и мигает индикатор RUN (ПУСК). После того как устройство инициализируется на ЖК-дисплее начнут отображаться данные о питании, а устройство перейдет в рабочий режим.

4.2.2 Нажмите кнопку ВВЕРХ (UP) или ВНИЗ (DOWN) для просмотра информации о параметрах PDU, включая входное напряжение, ток, мощность, потребляемую мощность каждой фазы, температуру, влажность (при подключенных датчиках в соответствующие разъемы T / H1, T / H2 на модуле NMC), скорость передачи данных, код связи Modbus, код последовательного подключения, IP-адрес и версию прошивки. Внешний вид просмотра параметров блока представлен на рисунке 9.

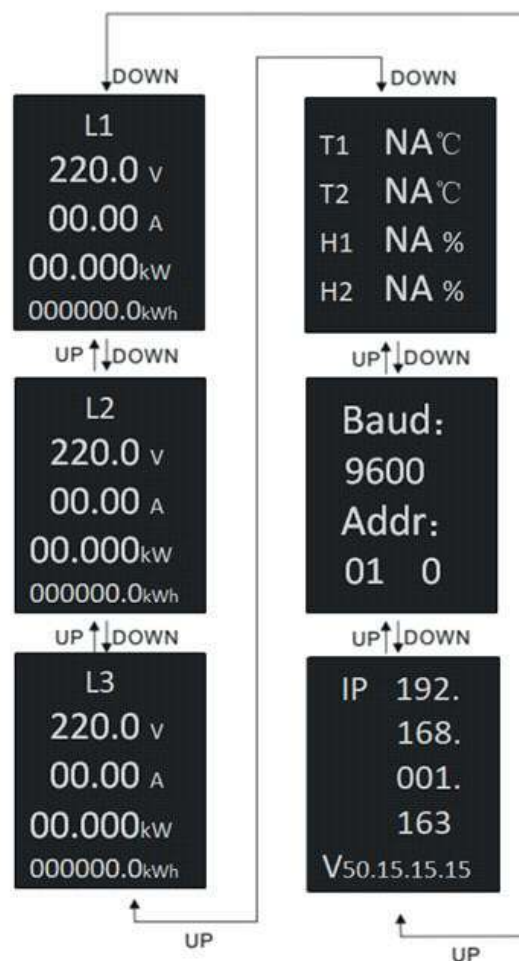


Рисунок 9 – Просмотр значения текущих параметров

4.2.3 Нажмите кнопку «CONTROL» (Управление) для просмотра значений параметра тока, мощности, энергопотребления каждой розетки (в зависимости от конфигурации). Внешний вид представлен на рисунке 10.

4.2.4 Нажмите и удерживайте кнопку «CONTROL» в течение 4 с, чтобы вернуться на главный экран.

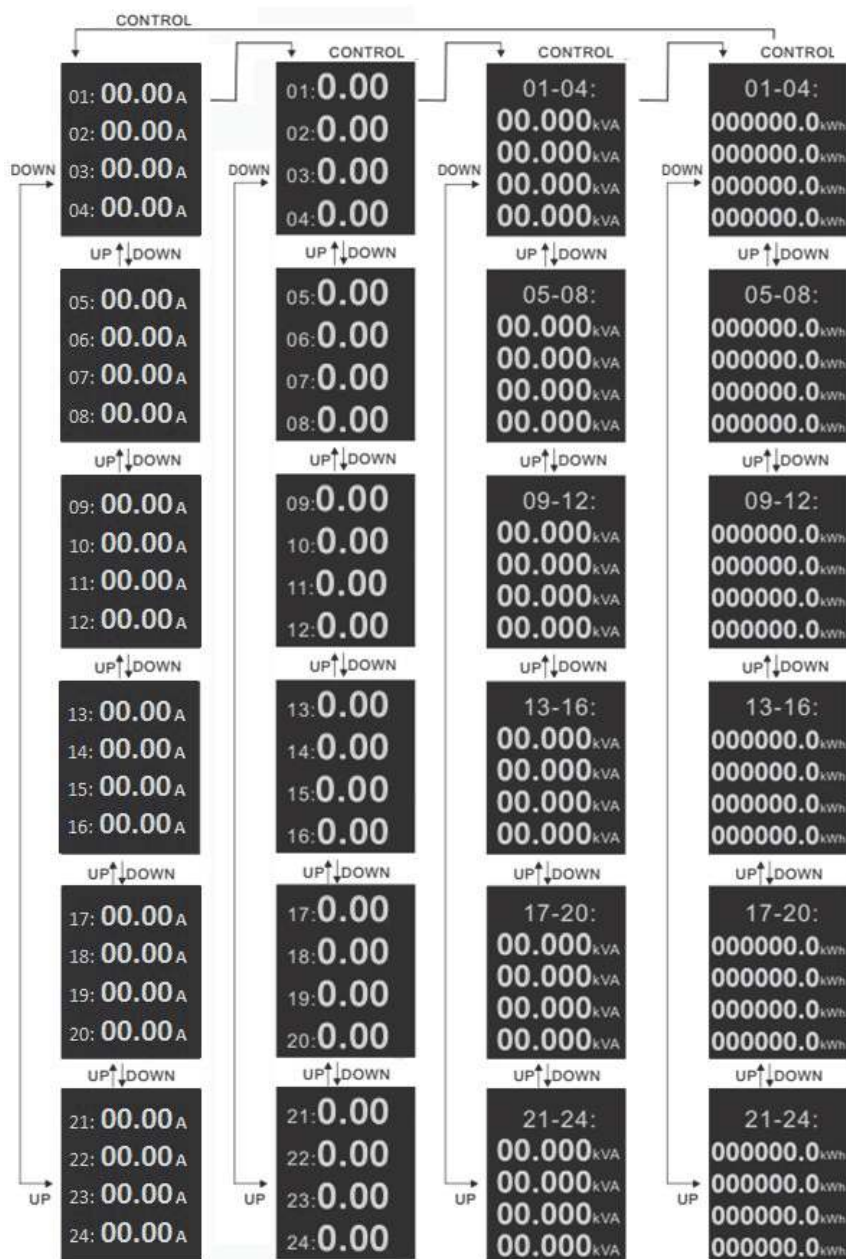


Рисунок 10 – Параметры розеток

4.3 Возврат к заводским настройкам

4.3.1 Для возврата к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку «CONTROL» и одновременно нажмите кнопку «RESET», далее отпустите кнопку «RESET» продолжая удерживать кнопку CONTROL до звукового сигнала на момент запуска блока, пока не замигает индикатор RUN.

4.3.2 После восстановления заводских настроек все учетные записи будут удалены, а настройки сети вернутся к значениям по умолчанию.

4.4 Отключение зуммера

4.4.1 Для отключения звукового сигнала нажмите и удерживайте кнопку «UP» в течение 2 секунд.

4.4.2 Для включения звукового сигнала повторите пункт 4.4.1.

4.5 Настройка Modbus

4.5.1 Перейдите на страницу настроек сети и адресного кода, нажав кнопку «UP» или «DOWN», затем нажмите и удерживайте кнопку «CONTROL» в течение 4 секунд до появления в правом верхнем углу экрана буквы «S». Теперь нажмите кнопку «DOWN» для настройки адреса Modbus. Нажмите кнопку UP для установки значения цифры от 0 до 9. Нажмите кнопку «CONTROL», чтобы сохранить заданные настройки.

4.5.2 Блок автоматически перезапустится.

4.6 Ethernet соединение блоков

4.6.1 Последовательно можно подключить к сети Ethernet до 4 блоков. Один блок ведущий (Master) и 3 ведомых (Slave).

4.6.2 Такое соединение позволяет пользователю управлять несколькими блоками с одного IP-адреса через веб-интерфейс. Схема соединения представлена на рисунке 11.

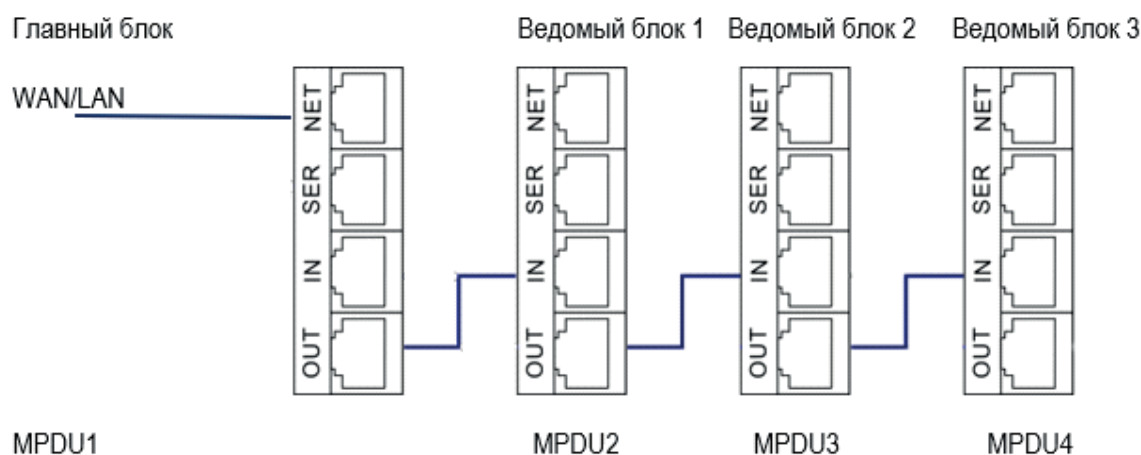


Рисунок 11 – Схема соединения

4.6.3 Для настройки соединения Ethernet выполните следующие действия:

- в настройках каждого блока и установите режим работы («Ведущее устройство» или «Ведомое устройство») на странице «Device Manage» («Управление устройством»);
- подключите порт NET ведущего устройства к сети WAN/LAN, другим кабелем соедините порт OUT с портом IN следующего блока, как представлено на рисунке 11;
- зайдите на веб-интерфейс ведущего блока и проверьте статус всех ведомых устройств. Если все статусы доступны для чтения, то соединение произведено правильно.

4.6.4 Такое соединение возможно только для блоков одной серии. Однофазные и трехфазные блоки нельзя соединять друг с другом.

4.7 Соединение блоков по схеме «звезда»

4.7.1 Поддерживается соединение блоков по схеме «звезда» через концентратор (хаб). Количество соединяемых блоков не ограничено. Схема подключения «звезда» представлена на рисунке 12.

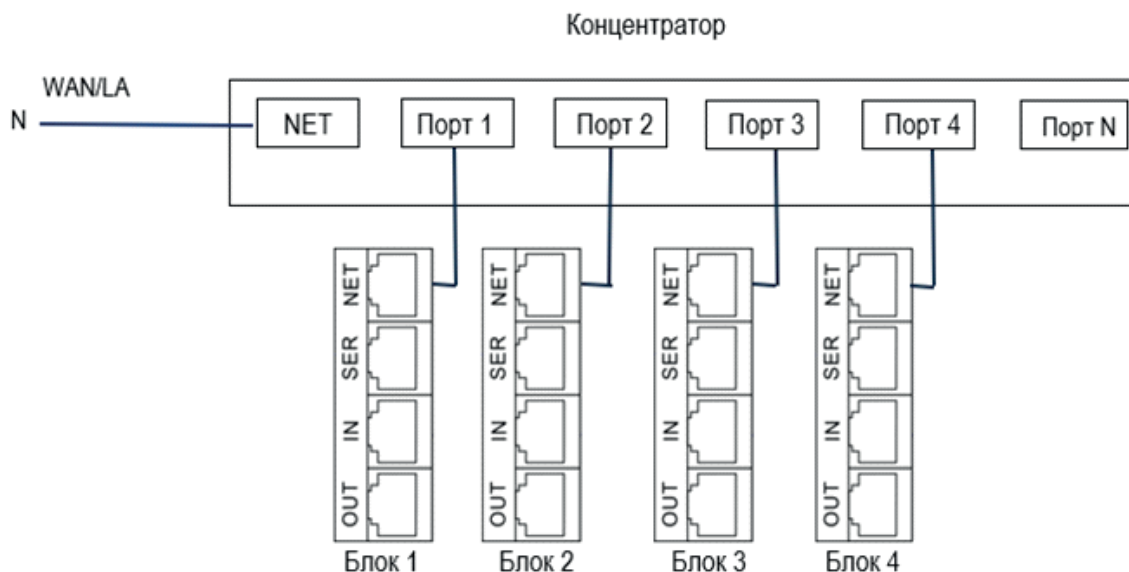


Рисунок 12 – Схема подключения «звезда»

4.7.2 Протокол Modbus-RTU используется для соединения типа «звезда», сервер подключается к шинному проводу. Порт SER каждого блока подключается к своему порту RS485 концентратора.

4.7.3 Последовательное соединение по протоколу Modbus-RTU может поддерживать до 32 блоков одновременно. Схема соединения представлена на рисунке 13.

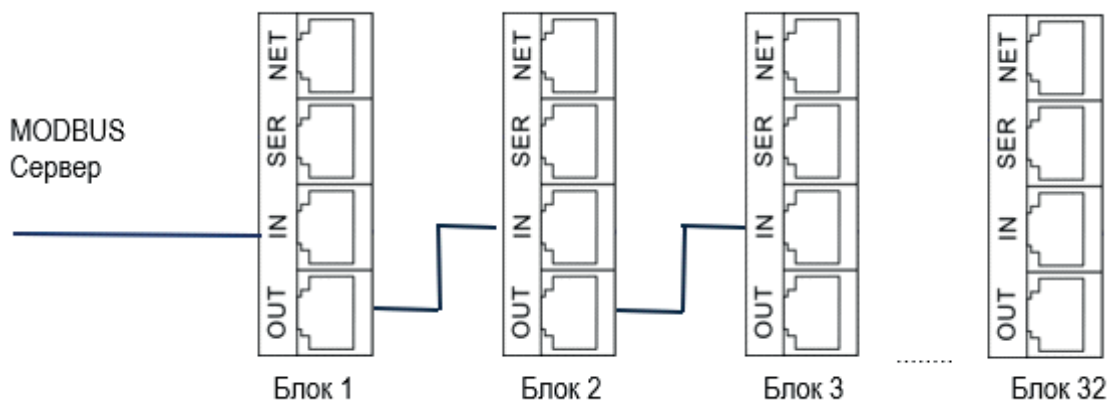


Рисунок 13 – Схема последовательного соединения для протокола Modbus-RTU

4.7.4 Для настройки последовательного соединения выполните следующие действия:

- в web-интерфейсе каждого блока настройте последовательную связь из кода адреса Modbus;
- ведущее устройство должно получать данные через порт SER каждого блока.

4.7.5 После активации в web-интерфейсе протокола Modbus-RTU соединение по Ethernet будет недоступно и наоборот.

4.7.6 Конфигурация протокола Modbus-RTU:

- адрес связи Modbus-RTU: 1 – 99;
- скорость передачи данных, бит/с.: 4800, 9600, 19200, 38400, 115200;
- бит данных: 8;
- четность: нет;
- стоповый бит: 1.

4.8 Распиновка контактов для подключения порта RS485

4.8.1 распиновки Распиновки контактов разъема для подключения порта RS485 представлена в таблице 8.

Таблица 8

№	Цвет	Описание
1	Оранжево-белый	GND
2	Оранжевый	GND
3	Зелено-белый	RS485-A
4	Синий	RS485-A
5	Сине-белый	RS485-B
6	Зеленый	RS485-B
7	Коричнево-белый	+12VDC
8	Коричневый	+12VDC

4.9 Подключение внешних датчиков (опция)

4.9.1 Блок может дополнительно контролировать температуру, влажность, положение двери, наличие задымления, протечки воды. Контроль осуществляется в реальном времени через внешний блок датчиков.

4.9.2 По умолчанию эта функция отключена, активация возможна через меню веб-интерфейса. После включения функции соединение по Ethernet будет недоступно.

4.9.3 Внешний вид блока датчиков представлен на рисунке 14.

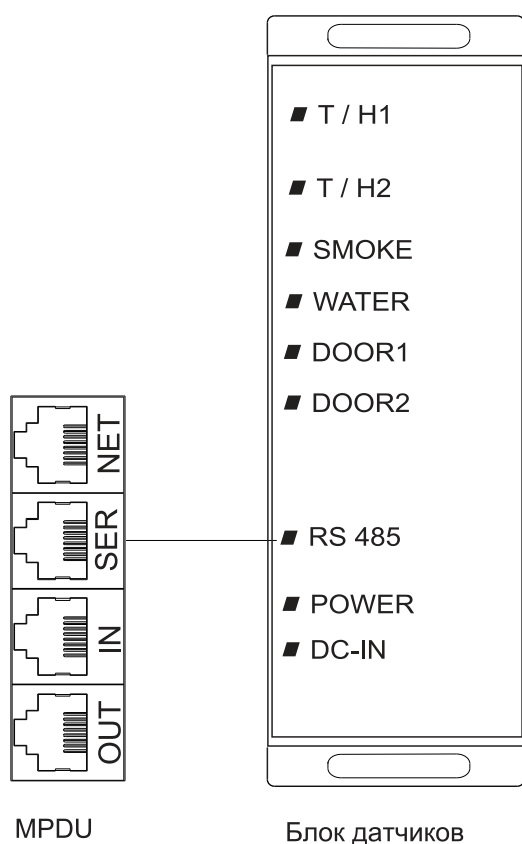


Рисунок 14 – Подключение блока датчиков

5 Программное обеспечение и способы доступа

5.1 Поддерживаемые протоколы и способы доступа

5.1.1 Программное обеспечение и сетевой интерфейс блока предоставляет множество различных способов передачи данных: веб-сервер, SNMP, Telnet, SMTP/SMTPS, MODBUS, NTP.

5.1.2 Для осуществления управления и мониторинга блока через веб-интерфейс используйте последние актуальные версии браузеров Internet Explorer, Google Chrome, Firefox.

5.1.3 Блок поддерживает все версии SNMP (V1, V2c, V3).

5.1.4 Поддерживается управление посредством командной строки Telnet.

5.1.5 Поддерживается последовательный протокол связи MODBUS RTU.

5.2 Веб-интерфейс

5.2.1 Для доступа к веб-интерфейсу блока введите его IP-адрес (по умолчанию <https://192.168.1.163>) в поле URL-адреса веб-браузера. При необходимости пользователь может изменить IP-адрес блока используя панель управления.

5.2.2 При первом входе в систему появится всплывающее окно создания новой учетной записи. Внешний вид окна представлен на рисунке 15.



Рисунок 15 – Окно создания новой учётной записи

5.2.3 Имя пользователя и пароль должны состоять из 6 до 16 символов и содержать любые латинские буквы и цифры.

5.2.4 После создания учетной записи появится окно входа в систему, как представлено на рисунке 16.

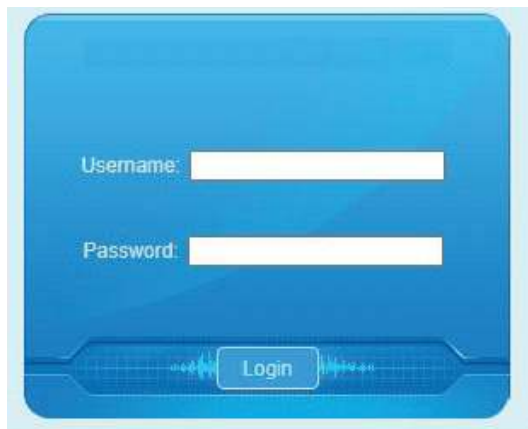


Рисунок 16 – Окно входа в веб-интерфейс

5.2.5 Если пользователь 5 раз подряд введёт неправильные имя пользователя или пароль доступ будет заблокирована на один час.

5.2.6 После успешного входа на экране отобразится основное меню веб-интерфейса с вкладками навигации, версией ПО и параметрами выхода розеток. Внешний вид главной страницы представлен на рисунке 17.

5.2.7 На главной странице веб-интерфейса отображаются значения таких параметров, как: входной ток, напряжение, мощность, потребляемая мощность, коэффициент мощности для каждой фазы, состояние автоматического выключателя, значения подключенных датчиков. Также отображены параметры для каждой розетки и её текущий статус.

Device Information						
PDU:	Master					
Version:	0.0.33.33.33					
Work Mode:	Master					
Input:	Three Phase					
Level:	Outlet Monitoring & Switching					

Environment Status						
Temperature 1	25	°C				
Relative Humidity 1	59	%				
Temperature 2	NA	°C				
Relative Humidity 2	NA	%				

Number	Name	Voltage (V)	Current (A)	Power Factor	Active Power (kW)	Energy (kWh)
1	L1	222.9	0.00	0.00	0.000	0.0
2	L2	221.9	0.00	0.00	0.000	0.0
3	L3	222.1	0.00	0.00	0.000	0.0

Number	Name	Current (A)	Power Factor	Active Power (kW)	Energy (kWh)	Circuit Breaker
1	C1	0.00	0.00	0.000	0.0	Closed
2	C2	0.00	0.00	0.000	0.0	Closed
3	C3	0.00	0.00	0.000	0.0	Closed

Number	Name	Current (A)	Power Factor	Active Power (kW)	Energy (kWh)	ON/OFF Status
1	Output1	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
2	Output2	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
3	Output3	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
4	Output4	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
5	Output5	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
6	Output6	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
7	Output7	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
8	Output8	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
9	Output9	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
10	Output10	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
11	Output11	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
12	Output12	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
13	Output13	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
14	Output14	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
15	Output15	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
16	Output16	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
17	Output17	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
18	Output18	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
19	Output19	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
20	Output20	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
21	Output21	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
22	Output22	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
23	Output23	0.00	0.00	0.000	0.0	ON
24	Output24	0.00	0.00	0.000	0.0	ON

Рисунок 17 – Главная страница веб-интерфейса

5.2.8 Для перехода к настройкам блока выберите вкладку «Settings» (Настройки). Здесь можно задать пороговые значения входного напряжения, входного тока, тока для каждой розетки, температуры, влажности. Можно отключить или включить питание каждой отдельной розетки.

5.2.9 Доступный диапазон настройки пороговых значений для входного напряжения от 0 – 250 В переменного тока, для однофазного входного тока от 0 – 32 А, для трёхфазного входного тока от 0 – 32 А, для температуры 0 °C – плюс 40 °C, для влажности 0 % – 99 %.

5.2.10 Внешний вид окна «Settings» представлен на рисунке 18.

5.2.11 Для каждой отдельной розетки можно задать диапазон тока 0 – 16 А, время задержки включения / отключения в диапазоне 0 – 10 секунд. Внешний вид окна настроек розеток представлен на рисунке 19.

Number	Name	Real Time Value	Min	Lower Limit	Upper Limit	Max	Save
1	L1 Current (A)	0.00	0	0	16	16	Save
2	L2 Current (A)	0.00	0	0	16	16	Save
3	L3 Current (A)	0.00	0	0	16	16	Save

Number	Name	Real Time Value	Min	Lower Limit	Upper Limit	Max	Save
1	C1 Current (A)	0.00	0	0	16	16	Save
2	C2 Current (A)	0.00	0	0	16	16	Save
3	C3 Current (A)	0.00	0	0	16	16	Save

Number	Name	Real Time Value	Min	Max	Save
1	L1 Voltage (V)	221.4	80	250	Save
2	L2 Voltage (V)	221.6	80	250	Save
3	L3 Voltage (V)	220.3	80	250	Save

Number	Name	Real Time Value	Min	Max	Save
1	Temperature 1 (°C)	25	0	40	Save
2	Temperature 2 (°C)	NA	0	40	Save
3	Humidity 1 (%)	59	0	99	Save
4	Humidity 2 (%)	NA	0	99	Save

Рисунок 18 – Страница общих настроек

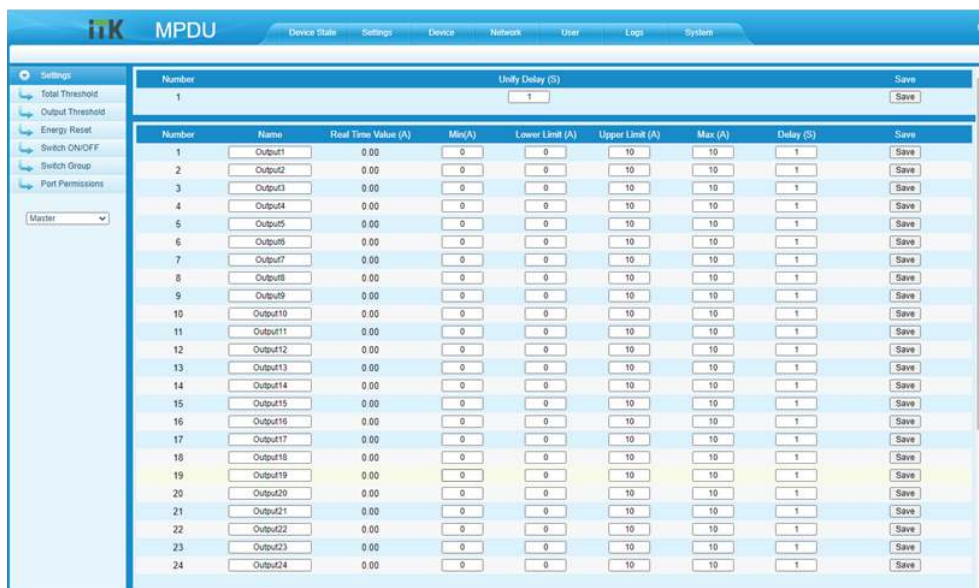


Рисунок 19 – Страница настроек розеток

5.2.12 Для возврата к настройкам энергопотребления по умолчанию для каждой отдельной розетки и фазы нажмите кнопку «RESET» (Сброс). Значение энергопотребления уменьшится на величину, соответствующую розетке, значения которой были сброшены. Внешний вид окна сброса значений энергопотребления розеток представлен на рисунке 20.

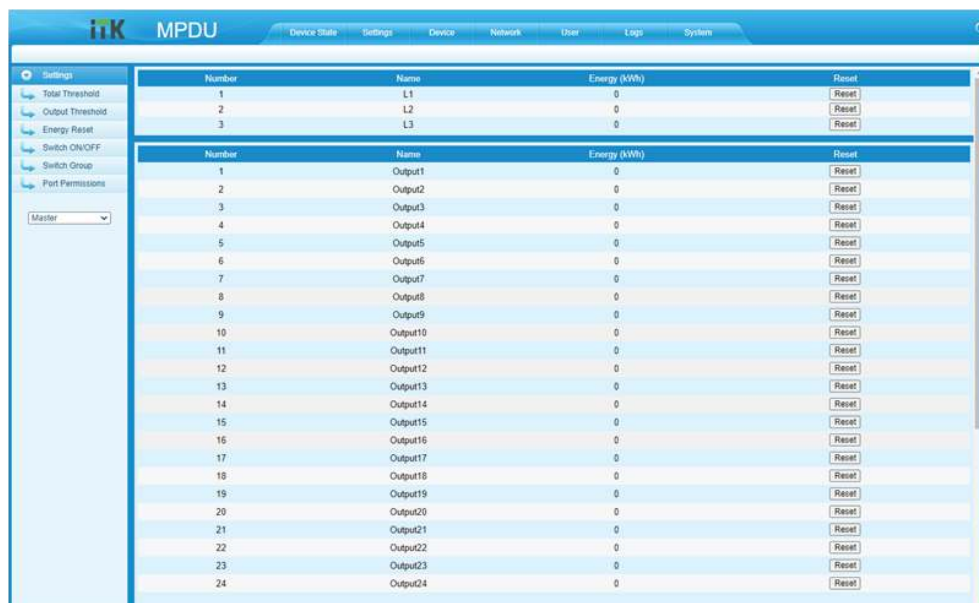


Рисунок 20 – Страница сброса энергопотребления розеток

5.2.13 Для отключения или включения розетки или фазы нажмите кнопку ON / OFF. Для одновременного отключения или включения всех розеток нажмите кнопку All ON / All OFF. Внешний вид страницы отключения / включения розеток представлен на рисунке 21.



Рисунок 21 – Страница отключения / включения розеток

5.2.14 Пользователь может создавать группы розеток и отключать / включать только розетки входящие в конкретную группу.

5.2.15 Для этого нужно поставить галочки для розеток, которые вы хотите отнести к конкретной группе и выберите «Enable» (активировать) из выпадающего списка и нажмите кнопку «Save» (Сохранить), чтобы заданные настройки вступили в силу.

5.2.16 Нажмите кнопку «ON» или «OFF» созданной группы розеток, чтобы отключить / включить их. Внешний вид страницы управления группами розеток представлен на рисунке 22.

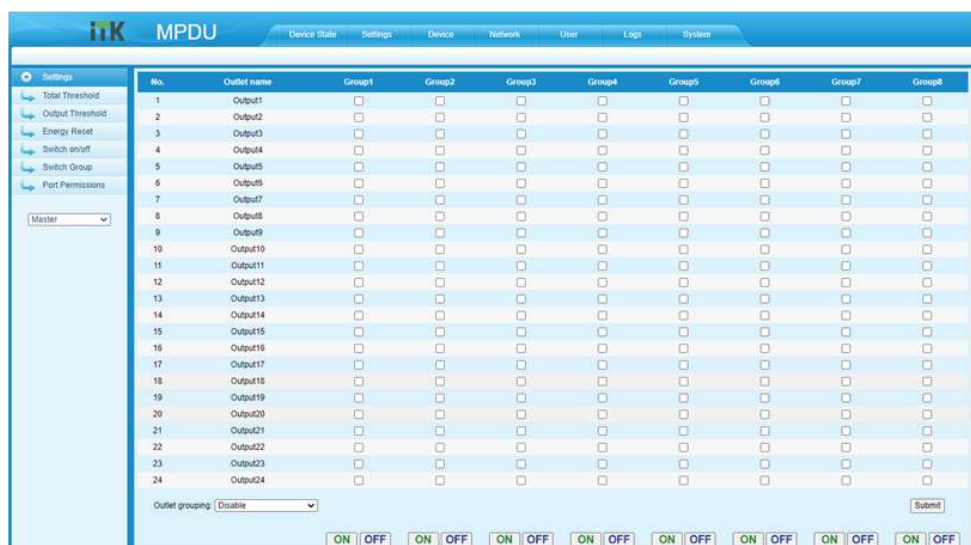


Рисунок 22 – Страница управления группами розеток

5.2.17 Для настройки прав доступа к веб-интерфейсу откройте список пользователей «Имя пользователя» выберите учетную запись, поставьте или удалите галочку для предоставления прав доступа, затем нажмите кнопку «Save» (Сохранить).

5.2.18 Страница настройки блока позволяет задать имя устройства, режим звукового сигнала, режим блока датчиков, каскадный режим портов IN / OUT, режим работы блока, скорость передачи данных, код адреса Modbus. Внешний вид страницы настроек блока представлен на рисунке 23.

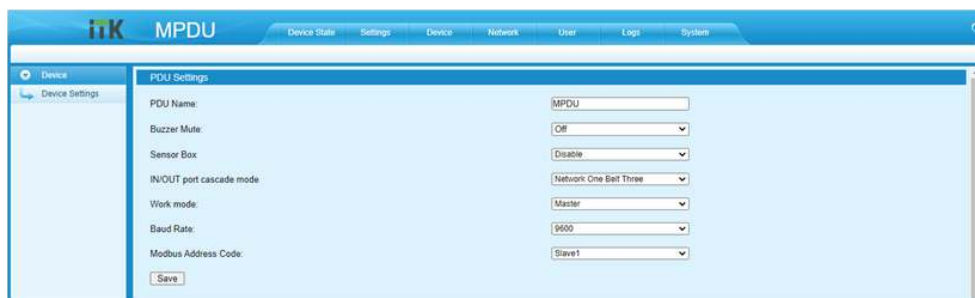


Рисунок 23 – Страница настроек блока

5.3 Настройка HTTPS

5.3.1 Страница настроек сети HTTPS позволяет задать требуемые настройки (IP-адреса, шлюза, DNS, маску подсети) в соответствии с режимом работы. Новые настройки необходимо сохранить и перезапустить блок, чтобы они вступили в силу.

5.3.2 Настройки сети по умолчанию:

- порт режима HTTPS (SSL): 443;
- IP-адрес: 192.168.1.163;
- маска подсети: 255.255.255.0;
- шлюз: 192.168.1.1;
- DNS адрес: 0.0.0.0.

5.3.3 Внешний вид страницы настроек сети представлен на рисунке 24.

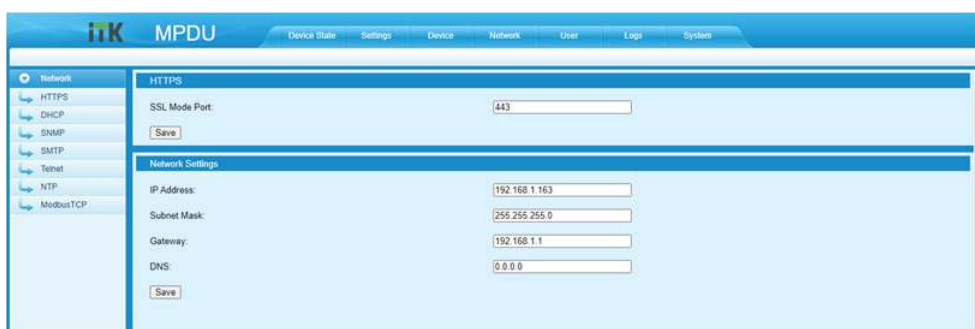


Рисунок 24 – Страница настроек сети

5.4 Настройка DHCP

5.4.1 Страница настройки DHCP представлена на рисунке 25.

5.4.2 По умолчанию настройка DHCP выключена. Пользователь может выбрать «ON» (Включить) в раскрывающемся списке DHCP и нажать «Save» (Сохранить). После перезапуска программного обеспечения блок автоматически получит IP-адрес.

5.4.3 Когда DHCP включен, устройство автоматически получает от маршрутизатора IP-адрес и не позволяет вручную изменять сетевые настройки.



Рисунок 25 – Страница настройки DHCP

5.5 Настройка SNMP

5.5.1 Страница настройки SNMP представлена на рисунке 26.

5.5.2 Настройки SNMP V1/V2c: SNMP v1/v2c отключен по умолчанию, параметры get community и set community – публичный и частный соответственно.

5.5.3 Настройки SNMP v3: SNMP v3 включен по умолчанию. Перед использованием необходимо ввести имя пользователя, пароль и ключ.

5.5.4 Можно установить два адреса «Trap» (Ловушки). Заполните адрес ловушки для отправки информации непосредственно на эти адреса.

5.5.5 Новые настройки необходимо сохранить и перезапустить блок, чтобы они вступили в силу.



Рисунок 26 – Страница настройки SNMP

5.6 Настройка SMTP

5.6.1 Страница настройки SMTP представлена на рисунке 27.

5.6.2 Заполните параметры службы SMTP: учетную запись SMTP, пароль, сервер SMTP, режим работы (SMTP / SMTPS) и получателей электронной почты (до 5 получателей), затем нажмите «Сохранить» (Save).

5.6.3 Для проверки SMTP: заполните адреса получателей и нажмите «Test» (Тест). На указанный адрес придёт тестовое письмо, в противном случае проверьте заданные настройки.



Рисунок 27 – Страница настройки SMTP

5.7 Настройка Telnet

5.7.1 Страница настройки SMTP представлена на рисунке 28.

5.7.2 Для активации Telnet выберите «Enable» (Включить) и сохраните. По умолчанию номер порта: 23.

5.7.3 Новые настройки необходимо сохранить и перезапустить блок, чтобы они вступили в силу.

5.7.4 Учетная запись и пароль для Telnet аналогичны тем, что используются для входа в систему.

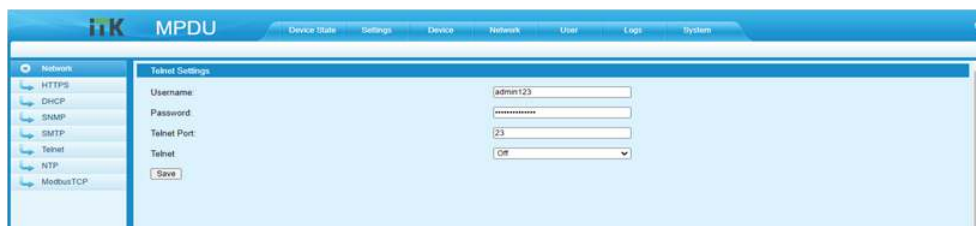


Рисунок 28 – Страница настройки Telnet

5.8 Настройка NTP

5.8.1 Страница настройки NTP представлена на рисунке 29.

5.8.2 В разделе NTP отображается текущее время устройства, которое использует журнал событий.

5.8.3 Выберите «Get Time» (Определение времени), чтобы синхронизировать системное время блока с локальным компьютером или сервером.



Рисунок 29 – Страница настройки NTP

5.9 Настройка Modbus-TCP

5.9.1 Страница настройки Modbus-TCP представлена на рисунке 30.

5.9.2 Modbus-TCP по умолчанию отключен, для активации выберите «On» (Включить) и сохраните.

5.9.3 Новые настройки необходимо сохранить и перезапустить блок, чтобы они вступили в силу.

5.9.4 По умолчанию номер порта Modbus-TCP: 502.

5.9.5 По умолчанию номер адреса Modbus-TCP: 1.



Рисунок 30 – Страница настройки Modbus-TCP

5.10 Настройка учётной записи

5.10.1 Страница настройки учётной записи представлена на рисунке 31.

5.10.2 Имя пользователя и пароль могут быть от 6 до 16 символов и содержать любые латинские буквы и цифры. Более длинные или короткие имя пользователя и пароль - не принимаются.

5.10.3 Только администратор может добавлять, редактировать и удалять учётные записи.

5.10.4 Для создания новой учетной записи перейдите на вкладку «User Settings» (Настройки пользователя) и заполните имя пользователя, пароль, подтвердите пароль, затем нажмите Add («Добавить»).

5.10.5 Для редактирования учетной записи пользователя нажмите «User Settings» (Настройки пользователя), введите новое имя пользователя, пароль и подтверждение-пароля в правой части существующего имени пользователя и пароля, затем нажмите «Save» (Сохранить).

5.10.6 Для удаления учетной записи пользователя выберите учетную запись пользователя из списка пользователей и нажмите «Delete» (Удалить). Учётную запись администратора удалить нельзя.

5.10.7 Для настройки разрешений нажмите «Permission setting» (Настройка разрешений) и выберите Администратор или обычный пользователь из выпадающего списка, затем нажмите кнопку «Save» (Сохранить).



Рисунок 31 – Страница настройки учётной записи

5.11 Журнал событий

5.11.1 Страница журнала событий представлена на рисунке 32.

5.11.2 События разделены на два типа: аварийные и операционные. Максимальное число записей в журнале 1500, затем новое событие будет записываться удаляя самое старое по времени.

5.11.3 Запись события включает время события и подробную информацию о нём.

5.11.4 Чтобы удалить журнал нажмите кнопку «Удалить» (Delete) и подтвердите кнопкой ОК.

5.11.5 Экспортировать записи журнала события в файл log.xls формата excel. Используйте браузеры IE, Google Chrome, Firefox.

5.11.6 При появлении сообщения «Sever object cannot be built», (объект сервер не может быть построен), настройте параметры безопасности браузера IE по пути: Инструменты – Опции интернета – Безопасность – Уровень настроек – Отметить галочкой активировать в Инициализация и сценарии элементов управления ActiveX.



Рисунок 32 – Страница журнала событий

5.12 Возврат к заводским настройкам

5.12.1 Страница возврата к заводским настройкам представлена на рисунке 33.



Рисунок 33 – Страница возврата к заводским настройкам

5.13 Управление по протоколу SNMP

5.13.1 Для управления по SNMP активируйте данную функцию в веб-интерфейсе и получите mib файлы.

5.13.2 Установите специальное программное обеспечение или mib-браузер с поддержкой всех версий SNMP V1, V2C и V3.

5.13.3 Пользователь по OID SNMP может просматривать параметры питания, температуры и получать аварийные сигналы от блока.

6 Управление по протоколу Telnet

6.1 Интерфейс Telnet и управление

6.1.1 Запустите клиент Telnet и последовательно введите команды: «Start» (Пуск) → «Run command» (Команда запуска) → «Telnet».

6.1.2 Введите IP-адрес блока, как показано на рисунке 34.

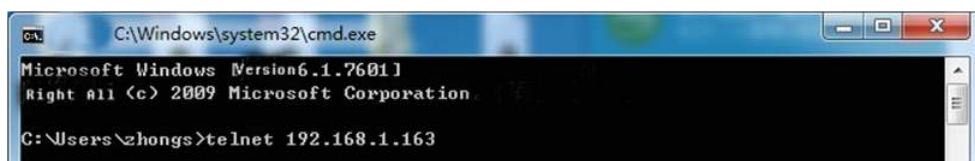


Рисунок 34 – Ввод IP адреса блока

6.1.3 Далее введите имя пользователя и пароль для входа в интерфейс командной строки, как показано на рисунке 35.


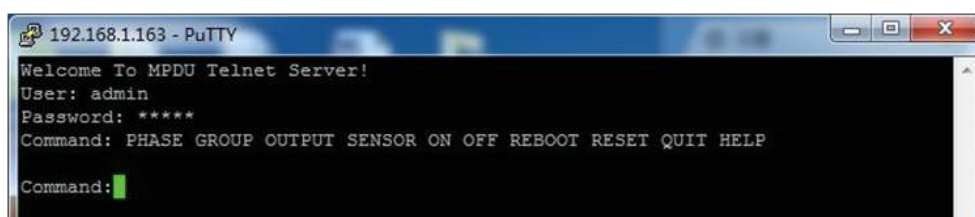


Рисунок 35 – Ввод имени пользователя и пароля

6.1.4 Введите команду PHASE (ФАЗА) для просмотра значений параметра мощности, тока, напряжения, коэффициент мощности, мощность для каждой фазы.

6.1.5 Ввод команды PHASE показан на рисунке 36.

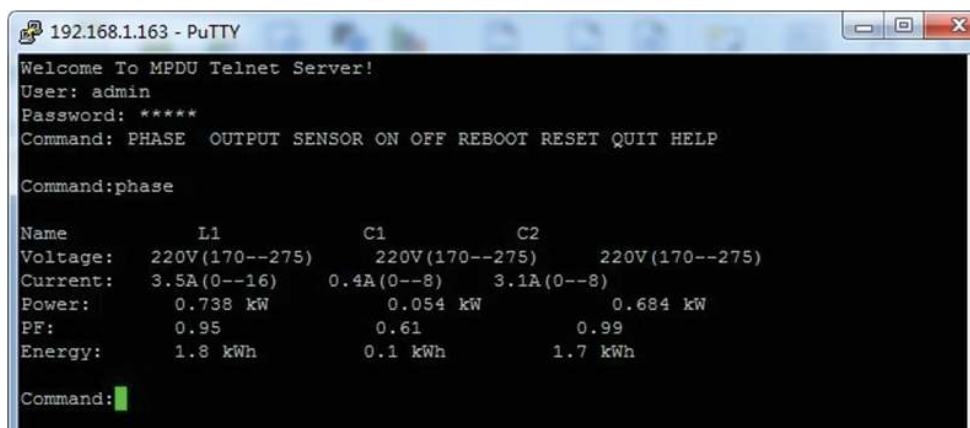

```

192.168.1.163 - PuTTY
Welcome To MPDU Telnet Server!
User: admin
Password: *****
Command: PHASE  OUTPUT SENSOR ON OFF REBOOT RESET QUIT HELP

Command:phase


Name          L1          C1          C2
Voltage:      220V(170--275)  220V(170--275)  220V(170--275)
Current:      3.5A(0--16)    0.4A(0--8)    3.1A(0--8)
Power:        0.738 kW      0.054 kW      0.684 kW
PF:           0.95         0.61         0.99
Energy:       1.8 kWh      0.1 kWh      1.7 kWh

Command:
  
```

Рисунок 36 – Ввод команды PHASE

6.1.6 Введите команду OUTPUT (ВЫХОД) для просмотра значений параметров выхода блока: мощности, тока, энергопотребления, статуса каждой розетки.

6.1.7 Ввод команды OUTPUT показан на рисунке 37.

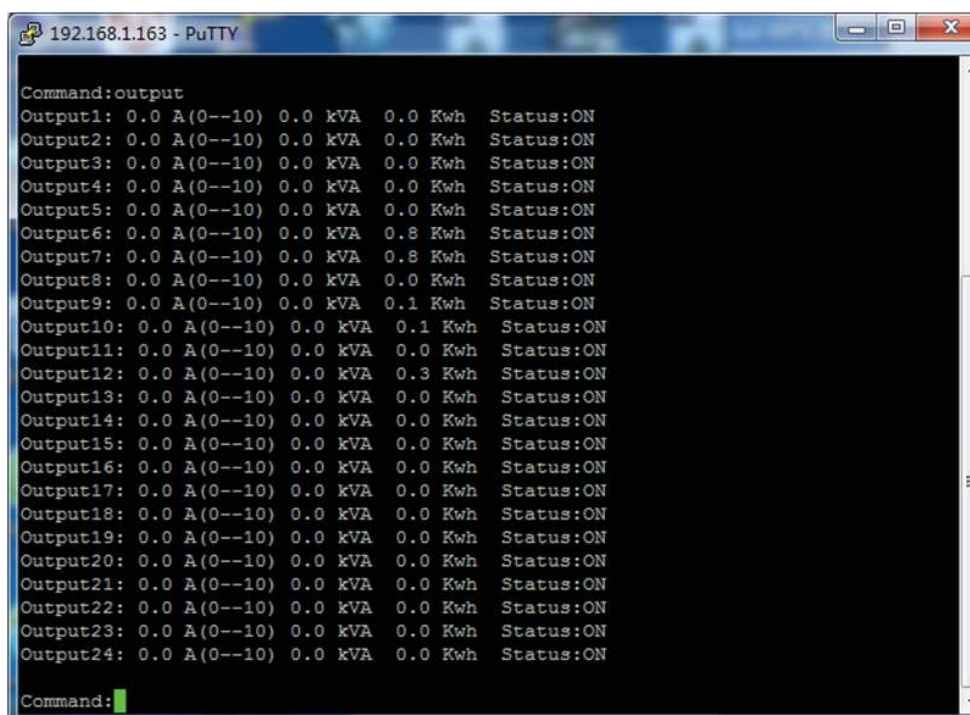

```

192.168.1.163 - PuTTY


Command:output
Output1: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output2: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output3: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output4: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output5: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output6: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.8 Kwh Status:ON
Output7: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.8 Kwh Status:ON
Output8: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output9: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.1 Kwh Status:ON
Output10: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.1 Kwh Status:ON
Output11: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output12: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.3 Kwh Status:ON
Output13: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output14: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output15: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output16: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output17: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output18: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output19: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output20: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output21: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output22: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output23: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON
Output24: 0.0 A(0--10) 0.0 kVA 0.0 Kwh Status:ON

Command:
  
```

Рисунок 37 – Ввод команды OUTPUT

6.1.8 Введите команду «SENSOR» («ДАТЧИК») для просмотра значений температуры и влажности.

6.1.9 Ввод команды «SENSOR» показан на рисунке 38.

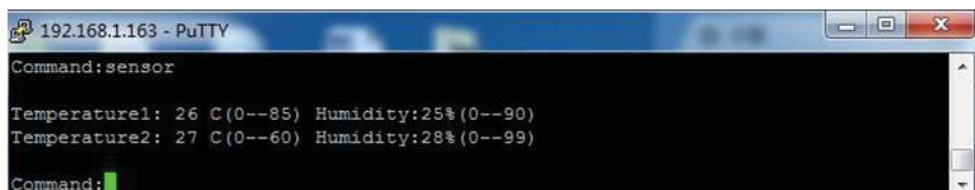


```

192.168.1.163 - PuTTY
Command:sensor
Temperature1: 26 C(0--85) Humidity:25%(0--90)
Temperature2: 27 C(0--60) Humidity:28%(0--99)
Command:
  
```

Рисунок 38 – Ввод команды SENSOR

6.1.10 Введите команду ON / OFF (ВКЛ / ВЫКЛ для включения или отключения отдельной розетки или всех розеток в формате: ON / OFF [index] [operation, где индекс – розетка, группа розеток или фаза, а операция – порядковый номер розетки, фазы.

6.1.11 Ввод команды ON / OFF показан на рисунке 39.

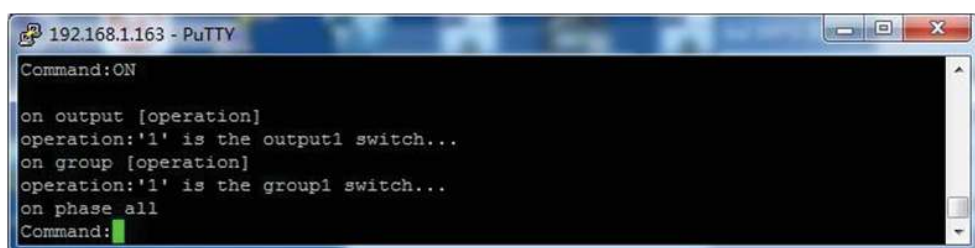

```


192.168.1.163 - PuTTY
Command:ON
on output [operation]
operation:'1' is the output1 switch...
on group [operation]
operation:'1' is the group1 switch...
on phase all
Command:
  
```

Рисунок 39 – Ввод команды ON / OFF

6.1.12 Введите команду ON OUTPUT 1 для включения розетки 1.

6.1.13 Введите команду OFF OUTPUT 1 для отключения розетки 1.

6.1.14 Ввод команды ON OUTPUT 1 показан на рисунке 40.

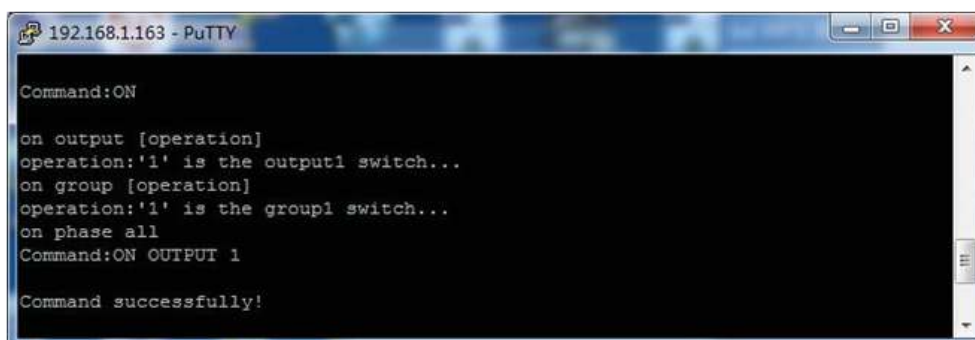

```

192.168.1.163 - PuTTY
Command:ON
on output [operation]
operation:'1' is the output1 switch...
on group [operation]
operation:'1' is the group1 switch...
on phase all
Command:ON OUTPUT 1
Command successfully!
  
```

Рисунок 40 – Ввод команды включения / отключения розетки

6.1.15 Введите команду «ON GROUP 1» (ГРУППА 1) для включения группы розеток 1.

6.1.16 Введите команду «OFF GROUP 1» для отключения группы розеток 1.

6.1.17 Ввод команды ON GROUP 1 показан на рисунке 41.

```

192.168.1.163 - PuTTY
Command:on
on output [operation]
operation:'1' is the output1 switch...
on group [operation]
operation:'1' is the group1 switch...
on phase all
Command:on output 1
Command successfully!
Command:on group 1
Command successfully!
Command:
  
```

Рисунок 41 – Ввод команды включения / отключения группы розеток

- 6.1.18 Введите команду «ON PHASE 1» (ВКЛЮЧЕНИЕ ФАЗЫ) для включения розеток фазы 1.
- 6.1.19 Введите команду «OFF PHASE 1» для отключения розеток фазы 1.
- 6.1.20 Ввод команды PHASE показан на рисунке 42.

```

192.168.1.163 - PuTTY
Command:on phase all
Command successfully!
Command:
  
```

Рисунок 42 – Ввод команды включения / отключения розеток фазы 1

- 6.1.21 Введите команду «REBOOT» (ПЕРЕЗАГРУЗКА) для перезагрузки блока, как показано на рисунке 43.

```

192.168.1.163 - PuTTY
Command:reboot
  
```

Рисунок 43 – Ввод команды перезапуска блока

- 6.1.22 Введите команду «RESET» (ПЕРЕЗАПУСК) для перезапуска блока, как показано на рисунке 44.

```

192.168.1.163 - PuTTY
Command:reset
Command:
  
```

Рисунок 44 – Ввод команды перезапуска блока

6.1.23 Введите команду «QUIT» (ВЫХОД) для выхода из текущей сессии, как показано на рисунке 45.



Рисунок 45 – Ввод команды выхода из Telnet

6.1.24 Введите команду «HELP» (СПРАВКА) для вывода списка доступных команд, как показано на рисунке 46.

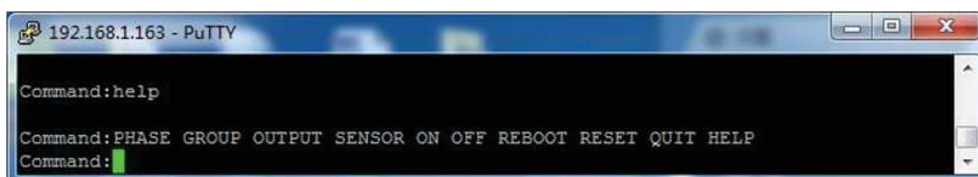


Рисунок 46 – Ввод списка доступных команд

7 Сбои подключения и способы их устранения

7.1 Способы устранения проблем при подключении

7.1.1 Проблемы при подключении и способы их устранения приведены в таблице 9.

Таблица 9

№	Вопрос	Способ решения
1	Узнать IP-адрес	На первой странице меню ПА отображается IP-адрес
2	Не удаётся войти в систему	1) Подключите блок к ПК напрямую, измените сетевые настройки ПК: Настройки для блока: IP-адрес блока по умолчанию 192.168.1.163, маска подсети: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1. Настройки для ПК: IP-адрес 192.168.1.160, маска подсети: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.150 2) Откройте браузер, введите IP-адрес блока и войдите в веб-интерфейс. В разделе «Network Setting» (Настройка сети) измените IP-адрес блока в том же интервале что и ПК 3) Восстановите сетевые настройки ПК и используйте новый IP-адрес блока для входа в систему
3	Не отправляются уведомления на адрес электронной почты	Проверьте сетевое подключение и убедитесь, что сеть подключена. Проверьте настройки DNS. Проверьте настройки SMTP-сервера и почтового ящика. Проверьте корректность адреса электронной почты